

# CSP-150 & CSP-170

## GUIA DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA

### PREPARAÇÃO

- Utilize um dispositivo de armazenamento USB com espaço suficiente para a instalação do ficheiro de atualização.
- Efetue o download e copie o ficheiro de instalação para a raiz do seu dispositivo USB.


CSP-150 → CSP150SETUP.PRG

CSP-170 → CSP170SETUP.PRG


### PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**[Nota]** Não desligue o instrumento nem retire o dispositivo de armazenamento USB durante a instalação.


1. Ligue o instrumento no botão Power ao mesmo tempo que pressiona o botão [FUNCTION].
  - As Luzes Guia da tecla B $\flat$ -1 vão acender de forma contínua.

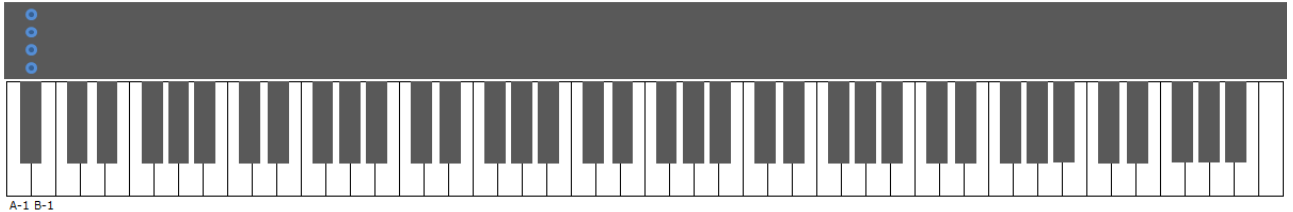

2. Insira o dispositivo de armazenamento USB com o ficheiro de atualização do firmware na entrada USB to DEVICE.

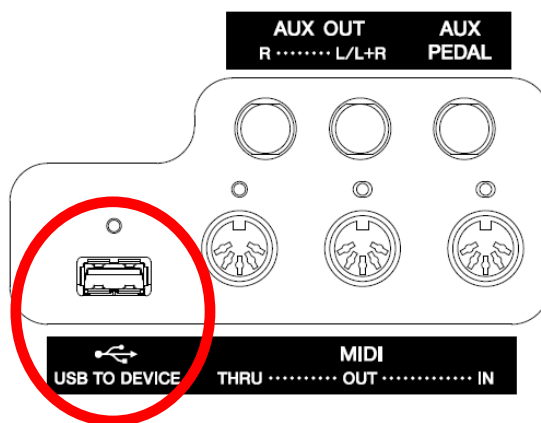


• As Luzes Guia da tecla B<sub>b</sub>-1 vão piscar de forma sucessiva com um padrão descendente.

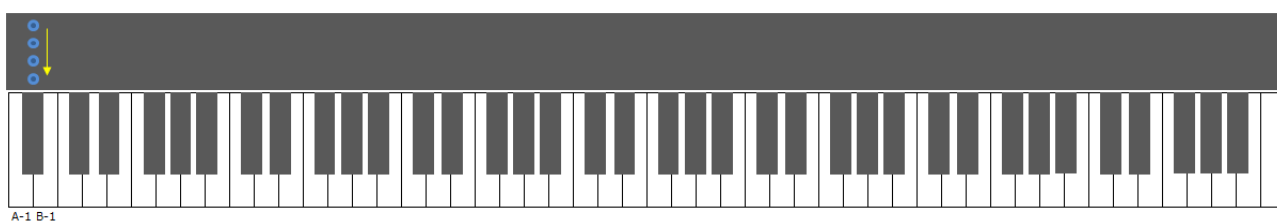


3. Quando a preparação da instalação estiver concluída, terá a seguinte informação.

• As Luzes Guia das teclas A-1 e B-1 vão acender de forma contínua.

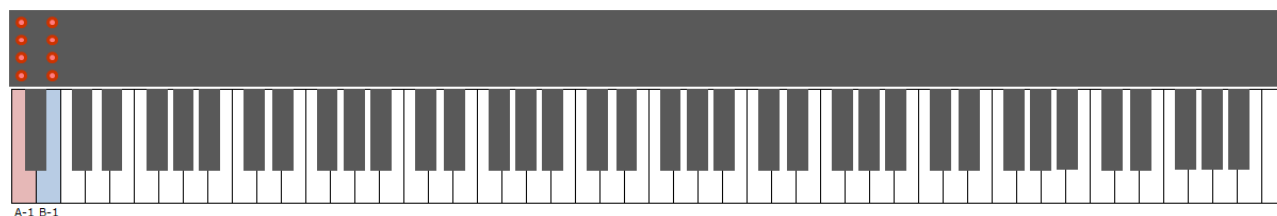


4. Pressione o botão [FUNCTION] ou a tecla B-1 para começar a atualização.

• A barra de progresso irá ser exibida.

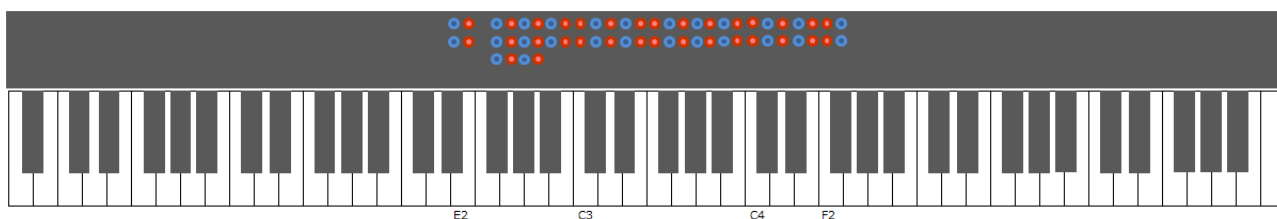

5. Quando a instalação tiver sido efetuada com sucesso, irá aparecer a seguinte informação.

• As Luzes Guia das teclas D#2, E2 e F#2 até F#4 vão acender num padrão ascendente.

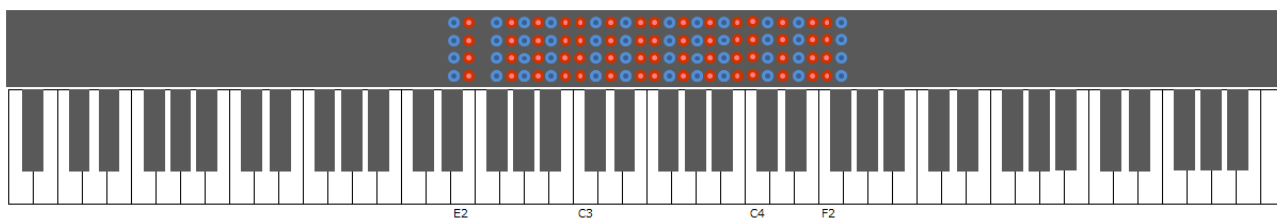


6. Desligue o instrumento.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer um erro será apresentada a seguinte informação

- As Luzes Guia da tecla A-1 vão acender de forma contínua.

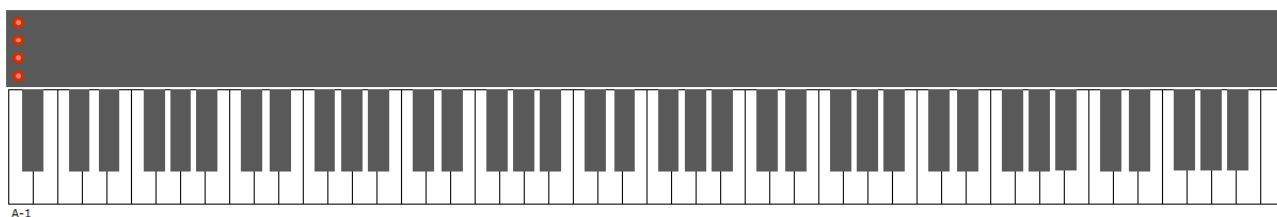

Será necessário reinstalar o programa. Siga novamente os passos da instalação desde o início.