



Brugervejledning

Wireless Speaker

TRUE X SPEAKER 3A

WS-X3A

DA

INDHOLD

INTRODUKTION 4

Om de medfølgende vejledninger 4

Funktioner 5

TILBEHØR 6

Inkluderede tilbehør 6

DELNAVNE OG FUNKTIONER 7

Betjeningsknapper oven på/forside 7

Bagside/bund 8

FORBEREDELSE 9

Opladning af enheden 9

Tænding og slukning for enheden (standby) 10

BRUG AF DENNE ENHED SOM EN BLUETOOTH®-HØJTTALER 12

Lytning til lyd fra en Bluetooth-enhed 12

BRUG AF DENNE ENHED SOM EN SURROUNDHØJTTALER 14

Afspilning af surroundlyd fra soundbaren 14

FEJLFINDING 15

Når der opstår et problem 15

Genstart eller initialisering (fabriksnulstilling) af enheden 23

Liste over lampevisninger 24

APPENDIKS 26

SPECIFIKATIONER 26

Varemærker 27

INTRODUKTION

Om de medfølgende vejledninger

Følgende vejledninger følger med denne enhed. Sørg for at læse hver enkelt vejledning og opbevar de vejledninger, som er inkluderet med enheden, nemt tilgængelige for fremtidig reference.

Sikkerhedsguide (inkluderet med denne enhed)

Dette dokument beskriver sikkerhedsforholdsregler. Sørg for at læse det inden brug.

Hurtigguide (inkluderet med denne enhed)

Dette dokument forklarer de grundlæggende tilslutningsmetoder og betjening.

Brugervejledning (denne vejledning)

Denne guide forklarer alle denne enheds funktioner. Denne guide findes kun på Yamaha-websitet.



FORSIGTIG

Dette indhold angiver "risiko for tilskadekomst".

- **OBS!**

Angiver punkter, som du skal overholde for at forhindre fejl på produkt, beskadigelse eller funktionsfejl og datatab, såvel som for at beskytte miljøet.

- **BEMÆRK**

Angiver bemærkninger om instruktioner, begrænsninger på funktioner samt yderligere oplysninger, som kan være til hjælp.

- Illustrationerne og skærmene i beskrivelserne er kun til instruktionsformål.

Funktioner


Denne enhed er en trådløs højttaler, der understøtter Bluetooth, som du kan tage med hvor som helst, du har lyst, så du kan nyde musik, når som helst du ønsker det.

Udover brug af denne enhed som en Bluetooth-højttaler kan du anvende den, som en surroundhøjttaler i din hjemmebiograf, ved at tilslutte den til en Yamaha-soundbar.

■ Brug af denne enhed som en Bluetooth-højttaler

Du kan anvende enheden som en Bluetooth-højttaler ved at tilslutte den til en smartphone eller mobilenhed.

Udover afspilning af lyd i høj kvalitet har enheden også Klar stemme-funktionen, som gør det nemmere at høre menneskestemmer som fx dialog.

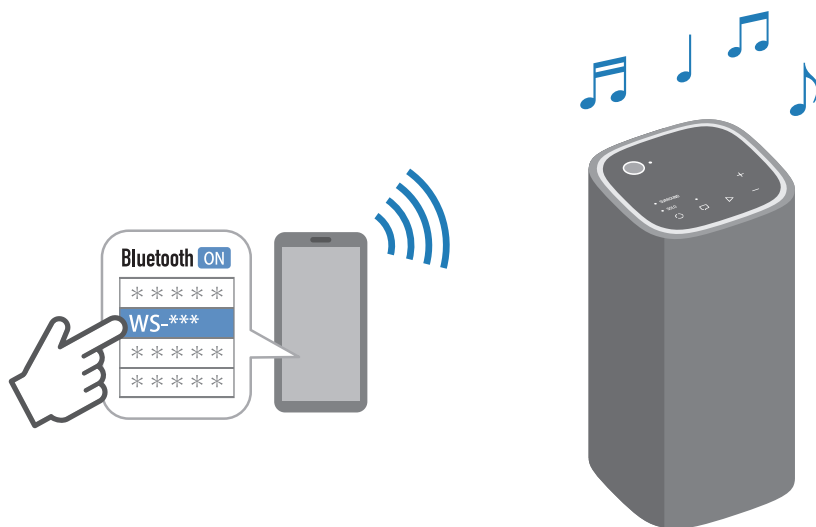

Relaterede links

"Lytning til lyd fra en Bluetooth-enhed" (s.12)

■ Brug af denne enhed som en surroundhøjttaler

Denne enhed kan tilsluttes trådløst til soundbaren. Denne enhed er en bærbar type højttaler, som du kan tage med hvor som helst, du har lyst, og bruge når som helst du ønsker det, så den vil ikke forstyrre atmosfæren i dit rum.

Relaterede links


"Afspilning af surroundlyd fra soundbaren" (s.14)

TILBEHØR

Inkluderede tilbehør

Sørg for, at du har modtaget alle af følgende tilbehør:

- USB-kabel (til opladning af denne enhed; 1 m, Type-A til Type-C) (×1)

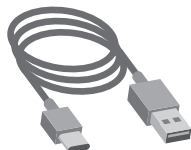

- Yderligere oplysninger (TRUE X SURROUND) (×1)



- Hurtigguide (×1)




- Sikkerhedsguide (×1)



DELNAVNE OG FUNKTIONER

Betjeningsknapper oven på/forside

Dette afsnit beskriver navnene på og funktionerne af betjeningsknapperne.

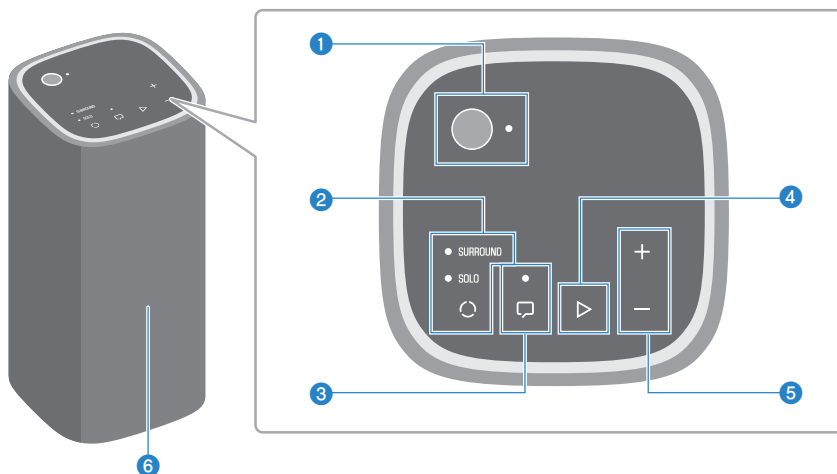

1 Strømknap og -lampe

Tænd og sluk for den trådløse højttaler. Strømlampen oplyser dig om det resterende batteriniveau eller statussen for strømmen.

2 (tilstand)-knap og -lamper

Denne enheds tilstand skifter, hver gang der trykkes på denne knap. SURROUND- eller SOLO-lampen viser den valgte tilstand.

- SOLO: Denne tilstand anvendes, når denne enhed anvendes alene som en Bluetooth-højttaler (s.12).
- SURROUND: Denne tilstand anvendes, når enheden anvendes i kombination med en Yamaha-soundbar (s.14).

3 (Klar stemme)-knap og -lampe

Aktiver eller deaktiver Klar stemme-funktionen (kun til rådighed når i SOLO-tilstand).

Når Klar stemme-funktionen er aktiveret, lyser Klar stemme-lampen, og menneskestemmer som fx dialog kan nemmere høres.

4 (afspil/pause)-knap

Lyd afspilles eller sættes på pause hver gang, der trykkes på denne knap.

Når afspilning skal du trykke på hurtigt to gange for at springe til den næste sang, eller tre gange for at springe tilbage til begyndelsen af den aktuelle sang eller forrige sang.


5 Lydstyrkeknapper (+/-)

Justerer lydstyrken.

6 Højttaler

Bagside/bund

Dette afsnit beskriver delnavnene og funktionerne på bagsiden og bunden af enheden.

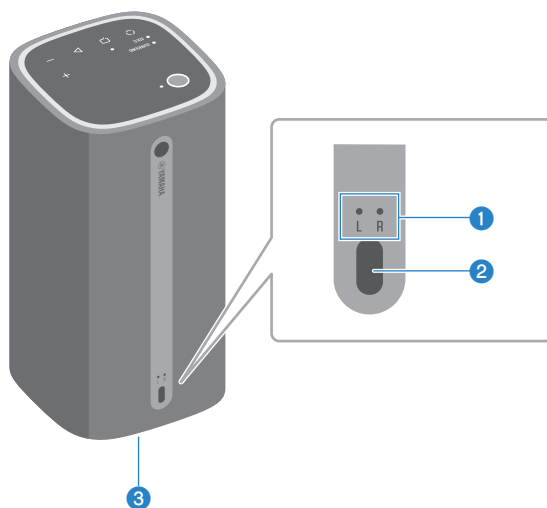

1 L-/R-lamper

Lamperne lyser for at vise indstillingsstatussen, når soundbaren er tilsluttet.

- L-lampe lyser: Den trådløse højttaler er indstillet til at udsende venstre surroundlyd (venstre bagkanal).
- R-lampe lyser: Den trådløse højttaler er indstillet til at udsende højre surroundlyd (højre bagkanal).
- L- og R-lamper lyser: Den enkelte trådløse højttaler er indstillet til at udsende både surround venstre og surround højre lyde.

2 USB-port (Type-C)

Tilslut det inkluderede USB-kabel (til opladning af denne enhed) (s.9).

3 Opladningsterminal (bund)

Brug ved opladning af enheden vha. placering af den på en opladningsholder (Yamaha CC-T1A; sælges separat).

Relaterede links

"Afspilning af surroundlyd fra soundbaren" (s.14)

FORBEREDELSE

Opladning af enheden


Brug en kommercielt tilgængelig USB-strømadapter, som kan udsende 5 V jævnstrøm (2 A eller mere) ved opladning af enheden.

Der kan også anvendes en opladningsholder (Yamaha CC-T1A; sælges separat) til opladning af enheden.



FORSIGTIG

- Oplad ikke enheden, når den er våd. Opladning med væske eller fremmedlegeme på terminalerne kan muligvis forårsage brand, eksplosion, lækage af batterivæske, elektrisk stød eller funktionsfejl.

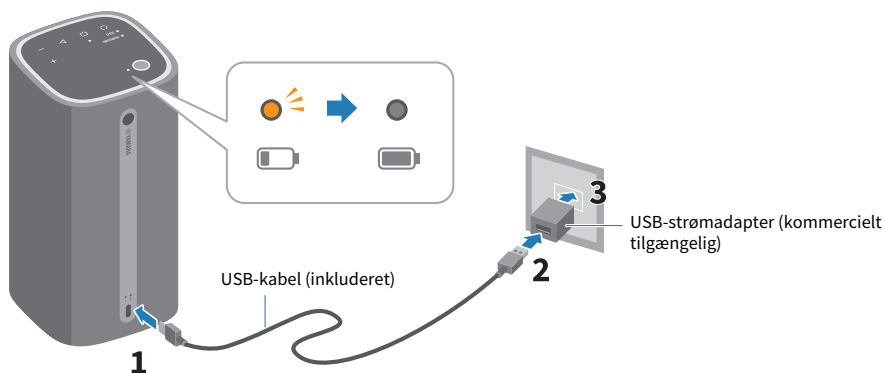

1 Tilslut Type-C-konnektoren på USB-kablet til USB-porten på denne enhed.

2 Tilslut Type-A-konnektoren på USB-kablet til USB-strømadapteren.

3 Tilslut USB-strømadapteren til en stikkontakt.


Strømlampen lyser orange, og opladningen vil starte. Når opladningen er fuldført, slukker strømlampen.

BEMÆRK

- Ved opladning med en 5 V jævnstrøms-USB-adapter (2 A eller mere) er opladningstiden som følger: Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesmiljøet og -forholdene.
 - WS-X3A: ca. fire timer
- Hvis enheden afspiller ved en høj lydstyrke, mens den oplades, kan det resterende batteri muligvis reduceres. Skru ned for lydstyrken, eller sluk for enheden, og vent indtil opladning er fuldført, før du anvender den.
- Ikke alle kommercielt tilgængelige USB-strømadaptere er garanteret til at være kompatible med dette produkt.

Tænding og slukning for enheden (standby)

Følg instruktionerne nedenfor for at tænde/slukke for enheden.

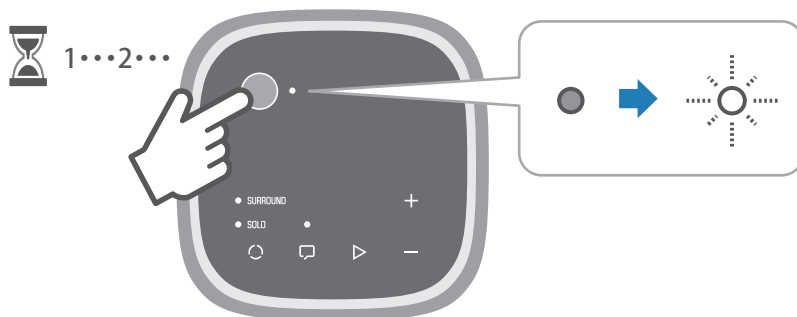

Tryk og hold på strømknapen for at tænde for strømmen.

Strømlampen blinker for at oplyse dig om det resterende batteriniveau.

- Blinker hvidt: Resterende batteriniveau er mere end halv.
- Blinker orange: Resterende batteriniveau er mindre end halv.

Enheden tænder efter visning af det resterende batteriniveau. Tryk og hold på strømknapen igen for at slukke for enheden.

Relaterede links

"Genstart eller initialisering (fabriksnulstilling) af enheden" (s.23)

■ Kontrol af det resterende batteriniveau

Hvis der trykkes og holdes på afspil/pause (▷)-knappen i mindst fem sekunder, mens enheden er tændt, oplyser strømlampen og en melodi dig om det resterende batteriniveau.

Resterende batteriniveau	Strømlampe	Melodi
Mere end halv	Blinker hvidt	Lang lyd
Mindre end halv		Mellemlang lyd
Mindre end 20 %	Blinker orange	Kort lyd

BEMÆRK

- Denne enhed vil automatisk skifte til standby i følgende situationer (Automatisk standby):
 - Når SOLO-tilstand er valgt
Ingen afspilning og ingen kontrolbetjener i 20 minutter eller mere
Ingen kontrolbetjener i otte timer eller mere, uanset afspilning
 - Når SURROUND-tilstand er valgt
Ikke tilsluttet til soundbaren i 20 minutter eller mere
Soundbaren er slukket, mens enheden er tilsluttet til soundbaren
- En melodi vil oplyse dig om statussen for denne enhed, som fx når der tændes for strømmen, eller når der tilsluttes en Bluetooth-enhed. (Lydvejledning: Aktiveret som standard.)
Hold ned på Klar stemme-knappen i mindst tre sekunder for at deaktivere lydvejledningen. Lydvejledning skifter mellem aktiveret og deaktiveret, hver gang der holdes på knappen.

FORBEREDELSE > Tænding og slukning for enheden (standby)

Relaterede links

"Betjeningsknapper oven på/forside" (s.7)

BRUG AF DENNE ENHED SOM EN BLUETOOTH®-HØJTTALER

Lytning til lyd fra en Bluetooth-enhed

Der kan tilsluttes en Bluetooth-enhed, når SOLO-lampen blinker blå.


Hvis enheden er blevet tilsluttet til en soundbar som en surroundhøjttaler, skal du skifte enheden til SOLO vha. tilstandsknappen (C).

BEMÆRK

- Hvis andre Bluetooth-enheder tidligere har været tilsluttet, vil enheden automatisk tilslutte til den sidst tilsluttede enhed, når enheden tændes. For at tilslutte en ny Bluetooth-enhed skal den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed frakobles, og derefter skal den nye enhed tilsluttes.
- For at afbryde Bluetooth-tilslutningen fra denne enhed skal du trykke samtidigt på lydstyrkeknappen (-) og afspil/pause-knappen (▷) i mindst fem sekunder.


- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden.**
- 2 Væg at tilslutte til denne enhed (Yamaha WS- ***) på Bluetooth-enheden fra listen over tilgængelige enheder.**

Modelnavnet på dit produkt (X3A) vises i stedet for ***. Hvis der kræves en adgangskode, skal du indtaste nummeret "0000".

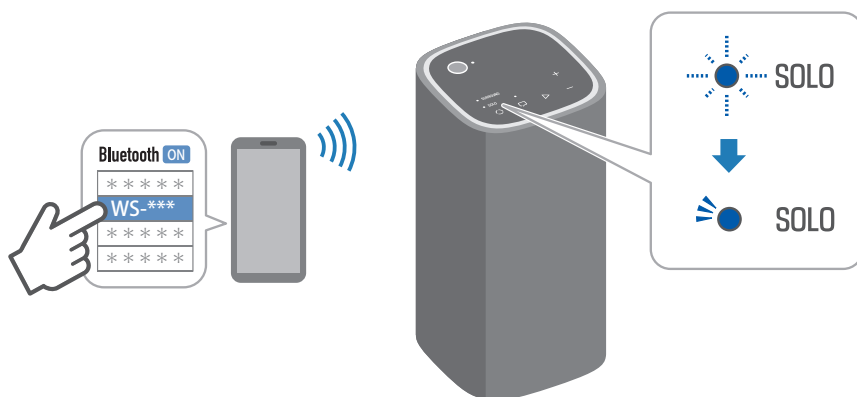

Når tilslutningen er oprettet, lyser SOLO-lampen blå.

3 Starter afspilning af lyd på Bluetooth-enheden.

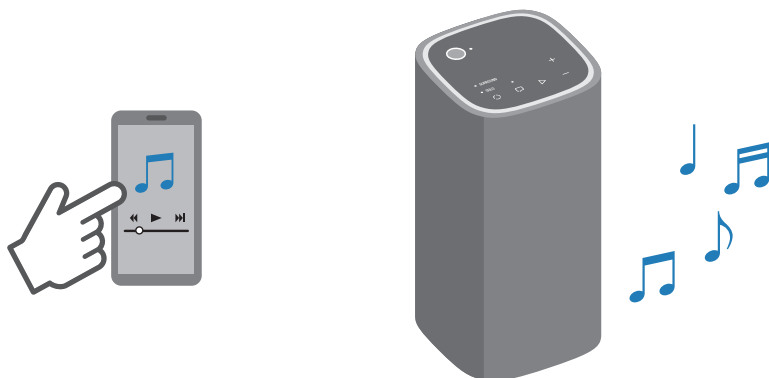

Relaterede links

"DELNAVNE OG FUNKTIONER" (s.7)

BRUG AF DENNE ENHED SOM EN SURROUNDHØJTALER

Afspilning af surroundlyd fra soundbaren

Der kan opnås rigtig surroundlyd ved blot at anvende denne enhed som en surroundhøjttaler til soundbaren. Besøg følgende website angående oplysninger om compatible Yamaha-soundbarer og tilslutningsmetoder: https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html



FEJLFINDING

Når der opstår et problem

Kontroller først følgende når et hvilket som helst problem opstår

Prøv først at følge instruktionerne beskrevet i "Når der opstår et problem", når enheden ikke fungerer ordentligt. Hvis der opstår en fejl, blinker lampen for at underrette dig.

- "Liste over lampevisninger" (s.24)

Hvis enheden ikke fungerer ordentligt, efter du har fulgt instruktionerne for at afhjælpe problemet, skal du genstarte eller initialisere den.

- "Genstart eller initialisering (fabriksnulstilling) af enheden" (s.23)

Hvis enheden stadig ikke fungerer ordentligt, selv efter du har gjort det, skal du slukke for enheden og kontakte den/det nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller -servicecenter.

Når denne enhed er tilsluttet til soundbaren

Se også følgende vejledning, når denne enhed er tilsluttet til en soundbar.
https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html

Enheden kan ikke oplades/Den tager lang tid at oplade

● **Der anvendes en USB-strømadapter, som ikke er kompatibel med enheden.**

Brug en USB-strømadapter, som kan udsende 5 V jævnstrøm (2 A eller mere).

- "Opladning af enheden" (s.9)

● **USB-strømadapterens udgang er ikke stabil.**

Ikke alle kommercielt tilgængelige USB-strømadaptere er garanteret til at være kompatible med dette produkt. Prøv en anden USB-strømadapter.

● **USB-strømadapteren denne enhed er ikke tilsluttet ordentligt.**

Kontroller, at alle tilslutninger er lavet ordentligt.

- "Opladning af enheden" (s.9)

● **Omgivende temperatur er for høj eller for lav.**

Oplad enheden inden for dens temperaturområde for brug (5°C til 35°C).

- "Opladning af enheden" (s.9)

● **Opladning tager lang tid.**

Det er muligt at opladning er stoppet. Frakobl og gentilslut det inkluderede USB-kabel og oplad enheden igen.

- "Opladning af enheden" (s.9)

● **Beskyttelses kredsløbet på denne enhed er blevet aktiveret.**

Kontroller lampevisningen.

- "Liste over lampevisninger" (s.24)

● **Enheden er tilsluttet til en port på en computer, som er kompatibel med USB-opladning.**

Der garanteres ikke for opladning fra en USB-port på en computer. Brug en USB-strømadapter, som kan udsende 5 V jævnstrøm (2 A eller mere).

Enheden kan ikke tændes

● **Der trykkes og holdes ikke på strømknappen.**

Tryk og hold på strømknappen igen for at tænde for enheden.

- "Tænding og slukning for enheden (standby)" (s.10)

● **Det resterende batteriniveau er lavt.**

Oplad enheden.

- "Opladning af enheden" (s.9)

● **Omgivende temperatur er for høj eller for lav.**

Brug enheden inden for driftstemperaturområdet.

- "SPECIFIKATIONER" (s.26)

Enheden slukker pludseligt

● Det resterende batteriniveau er lavt.

Oplad enheden.

Hvis enheden afspiller ved en høj lydstyrke, kan det resterende batteri muligvis reduceres, og enheden kan muligvis slukke, selv hvis den er ved at oplade. I dette tilfælde skal du slukke for enheden, og derefter lade den helt op inden brug.

- "Opladning af enheden" (s.9)

● Den automatiske standbyfunktion slukkede for enheden.

Tænd for enheden igen.

- "Tænding og slukning for enheden (standby)" (s.10)

● Omgivende temperatur er for høj eller for lav.

Brug enheden inden for driftstemperaturområdet.

- "SPECIFIKATIONER" (s.26)

● Den soundbar, som er tilsluttet til enheden, er blevet slukket.

Tænding og slukning af soundbaren tænder og slukker for enheden, når enheden er tilsluttet til soundbaren.

- https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html

● USB-strømadapterens udgang er ikke stabil.

Skru ned for lydstyrken eller prøv en anden USB-strømadapter. Ikke alle kommercielt tilgængelige USB-strømadaptere er garanteret til at være compatible med dette produkt.

● Det genopladelige batteri i enheden er blevet nedbrudt.

Hvis enheden slukker med det samme efter fuld opladning, er det genopladelige batteri muligvis blevet nedbrudt. Kontakt den/det nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller -servicecenter.

Enheden kan ikke tilsluttes til en Bluetooth-enhed

- **Navnet på denne enhed vises ikke på listen over enheder, som er tilgængelige for tilslutning til Bluetooth-enheden.**

Prøv at deaktivere og genaktivere Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden. Navnet på denne enhed bliver muligvis derefter vist.
- **Denne enhed kan ikke tilsluttes til Bluetooth-enheden, selv om navnet på enheden vises på listen over enheder, som er tilgængelige for tilslutning til Bluetooth-enheden.**

Prøv at slette denne enhed fra listen og tilslutte enheden til Bluetooth-enheden igen. Det kan muligvis derefter være muligt at tilslutte til Bluetooth-enheden.
- **Bluetooth-enheden tændes ikke.**

Sikr dig, at Bluetooth-enheden tændes, og at dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- **Enheden er tilsluttet til en anden Bluetooth-enhed.**

Afbyrd den aktuelle Bluetooth-tilslutning og tilslut derefter til den nye enhed.

 - "Lytning til lyd fra en Bluetooth-enhed" (s.12)
- **Enheden og Bluetooth-enheden er for langt væk fra hinanden.**

Flyt Bluetooth-enheden og/eller enheden, så de er tættere på hinanden.
- **Lyddgangsdestinationen på Bluetooth-enheden er ikke indstillet til denne enhed.**

Vælg denne enhed som lyddgangsdestinationen på Bluetooth-enheden.
- **Elektromagnetiske bølger, der udsendes fra enheder, som anvender 2,4 GHz-frekvensbåndet (som fx mikrobølgeovne eller trådløse routere), forstyrrer den trådløse kommunikation.**

Brug ikke enheden i nærheden af sådanne enheder.
- **Denne enhed er blevet initialiseret.**

Tilslutningsoplysningerne vil blive slettet, når enheden initialiseres. Slet enheden fra listen over enheder, som er tilgængelige for tilslutning til Bluetooth-enheden og tilslut derefter til Bluetooth-enheden igen.

 - "Lytning til lyd fra en Bluetooth-enhed" (s.12)
- **Adgangskoden for Bluetooth-enheden er ikke "0000".**

Bluetooth-enheder med en anden adgangskode end "0000" kan ikke anvendes.
- **Den Bluetooth-enhed, som du anvender, understøtter ikke A2DP-profilen.**

Brug en Bluetooth-enhed som understøtter A2DP-profilen.

Ingen lyd

● **Enheden og Bluetooth-enheden er ikke tilsluttet.**

Tilslut til Bluetooth-enheden.

- "Lytning til lyd fra en Bluetooth-enhed" (s.12)

● **Lydstyrken er for lav**

Skrup for lydstyrken.

- "Betjeningsknapper oven på/forside" (s.7)

Afbrudt, forvrænget eller unormal lyd høres fra enheden

- **Lydstyrken er for høj.**

Skrue ned for lydstyrken.

- "Betjeningsknapper oven på/forside" (s.7)

- **Elektromagnetiske bølger, der udsendes fra enheder, som anvender 2,4 GHz-frekvensbåndet (som fx mikrobølgeovne eller trådløse routere), forstyrrer den trådløse kommunikation.**

Brug ikke enheden i nærheden af sådanne enheder.

- **Enheden og Bluetooth-enheden er for langt væk fra hinanden.**

Flyt Bluetooth-enheden og/eller enheden, så de er tættere på hinanden.

Der udsendes støj fra elektroniske enheder installeret nær enheden

- **Bluetooth-tilslutningen er ustabil.**

Installer denne enhed væk fra elektroniske enheder.

Genstart eller initialisering (fabriksnulstilling) af enheden

Hvis enheden ikke fungerer ordentligt, efter du har fulgt instruktionerne beskrevet i "Når der opstår et problem", skal du genstarte eller initialisere (fabriksnulstille) enheden.

■ Genstart af enheden

Tryk og hold på strømknappen i mindst 10 sekunder for at genstarte enheden. Tilslutningsoplysningerne ikke vil blive slettet, selv hvis enheden genstartes.

Hvis enheden ikke tænder automatisk efter genstart, skal du trykke og holde på strømknappen i mindst tre sekunder for at tænde for enheden.

■ Initialisering af enheden

Hvis enheden ikke fungerer ordentligt selv efter genstart, skal du initialisere den. Når enheden initialiseres, vil fabriksindstillingerne blive genoprettet, og alle tilslutningsoplysninger vil blive slettet.

1 Tryk på strømknappen, mens du holder ned på Klar stemme-knappen i standbytilstand.

Klar stemme-lampen blinker.

2 Tryk på afspil/pause-knappen, mens Klar stemme-lampen blinker.

Enheden vil blive initialiseret.

Efter initialisering skal du trykke og holde på strømknappen i mindst tre sekunder for at tænde for enheden.

Relaterede links

"Når der opstår et problem" (s.15)

Liste over lampevisninger

Statussen for denne enhed vises vha. farven på lampen (hvid, blå eller orange) og vha. lys/blink.

Strømlampe	Strømstatus	Status for enheden	Afhjælpning
 Blinker hvidt	Tændt	I gang med at starte op	—
 Lyser hvidt	Tændt	—	—
  Lyser hvidt skiftevist kraftigt og dæmpet	Tændt	Oplader	—
 Slukket	Standby	Opladning er gennemført. Enheden er i standbytilstand.	—
 Lyser orange	Standby	Oplader	—
 Blinker orange fire gange gentagne gange	Tændt	Resterende batteriniveau er mindre end 20 %.	Oplad enheden.

SOLO-lampe	Strømstatus	Status for enheden	Afhjælpning
 Lyser blå	Tændt	Tilsluttet til en Bluetooth-enhed	—
 Blinker blå	Tændt	Venter på Bluetooth-tilslutning	—

Strømlampe	Strømstatus	Status for enheden	Afhjælpning
 Blinker orange	Tændt/standby (i opladetilstand)	Der opstod en fejl*	Frakobl USB-strømadapteren fra stikkontakten, og tilslut den derefter igen, efter 5 til 10 minutter.
  Blinker skiftevis orange og hvidt	Tændt	Der opstod en fejl*	Sluk for enheden, og tænd den derefter igen efter 5 til 10 minutter.

Strømlampe	Klar stemme-lampe	Strømstatus	Status for enheden	Afhjælpning
		Tændt/standby	Der opstod en fejl*	Frakobl USB-strømadapteren fra stikkontakten, og tilslut den derefter igen. Hvis lamperne stadig blinker, skal du genstarte enheden.
Strømlampen og Klar stemme-lampen blinker.				

* Hvis der opstår en fejl, og enheden ikke fungerer ordentligt, selv efter du har fulgt instruktionerne for at afhjælpe problemet, skal du slukke for enheden og kontakte den/det nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller -servicecenter.

Når enheden er tilsluttet til soundbaren

Se også følgende vejledning, når denne enhed er tilsluttet til en soundbar.
https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html

Relaterede links

"Genstart eller initialisering (fabriksnulstilling) af enheden" (s.23)

APPENDIKS

SPECIFIKATIONER

Bluetooth

Bluetooth-version	Bluetooth-version 5.0
Understøttede profiler	A2DP (Avanceret lydistributionsprofil) AVRCP (Audio/video-fjernbetjeningsprofil)
Maksimal kommunikationsrækkevidde	10 m (uden interferens)

Strøm

Indbygget genopladeligt batteri	Litium-ion-batteri
Kontinuerlig afspilningstid	SOLO-tilstand: ca. 12 timer når fuldt opladet (IEC62396-1) SURROUND-tilstand: ca. 10 timer når fuldt opladet (IEC62396-1)
Opladningstid	Ca. fire timer (Afspilnings-/opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesmiljøet og -forholdene.)
Indgang	5 V jævnstrøm, 2 A

Generelt

Mål (B × H × D)	88 × 220 × 88 mm
Vægt	0,99 kg
Vand- og støvbestandige egenskaber	IP67
Opladningstemperaturområde	5°C til 45°C
Driftstemperaturområderange	5°C til 35°C

Varemærker



Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Yamaha Corporation er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem, som tilhører deres respektive ejere.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 07/2025 NV-A1

AV24-0044