



G

AV Receiver/Ampli-tuner audio-vidéo

RX-S600 RX-S600 D

Lyninstallationsguide
Startveiledning
Pika-asennusopas

Dansk

Norsk

Suomi

AV-modtager

RX-S600 RX-S600 D

Lyninstallationsguide

Dansk

I dette dokument forklares det, hvordan du konfigurerer et 5.1-kanalsystem og afspiller surround-lyd fra en BD/DVD på enheden.



Hvis du ønsker at skåne miljøet og naturressourcerne, fås brugervejledningen til dette produkt også på cd-rom. Du kan finde yderligere oplysninger om dette produkt i brugervejledningen på den medfølgende cd-rom.







PDF-udgaver af denne vejledning og "Owner's Manual" kan hentes på følgende websted:
<http://download.yamaha.com/>

1 Forberedelse

Tilbehør

Kontrollér, at følgende tilbehør leveres sammen med produktet.

- ☐ Fjernbetjening ☐ Batterier (AAA, R03, UM-4) (x 2) ☐ AM-antenne (RX-S600)

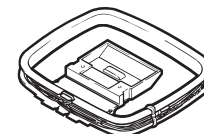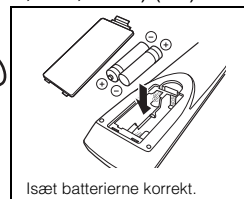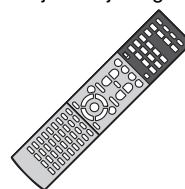

- ☐ FM-antenne (RX-S600)




*Den medfølgende FM-antenne varierer, afhængigt af det område hvor den er købt.

- ☐ DAB-/FM-antenne (RX-S600D)



- ☐ YPAO-mikrofon



- ☐ Cd-rom (Brugervejledning)



- ☐ Sikkerhedsbrochure



- ☐ Lyninstallationsguide



• Illustrationerne af hovedenheden og fjernbetjeningen i denne vejledning forestiller modellen RX-S600 (amerikansk model), medmindre andet er angivet.

Nødvendige kabler til tilslutning

Følgende kabler (medfølger ikke) er nødvendige for at konfigurere det system, der er beskrevet i dette dokument.


- Højttalerkabler (afhænger af antallet af højttalere)
- HDMI-kabel (x2)
- Lydkabel (x1)
- Digitalt optisk kabel (x1) (ikke nødvendigt, hvis dit tv understøtter ARC [Audio Return Channel])

2 Placering af højttalerne

Anbring højttalerne i lokalet med følgende diagram som reference.

Du kan finde oplysninger om andre højttalersystemer i "Owner's Manual".

- FL** Fronthøjttaler (V)
- FR** Fronthøjttaler (H)
- C** Centerhøjttaler
- SL** Surroundhøjttaler (V)
- SR** Surroundhøjttaler (H)
- SW** Subwoofer

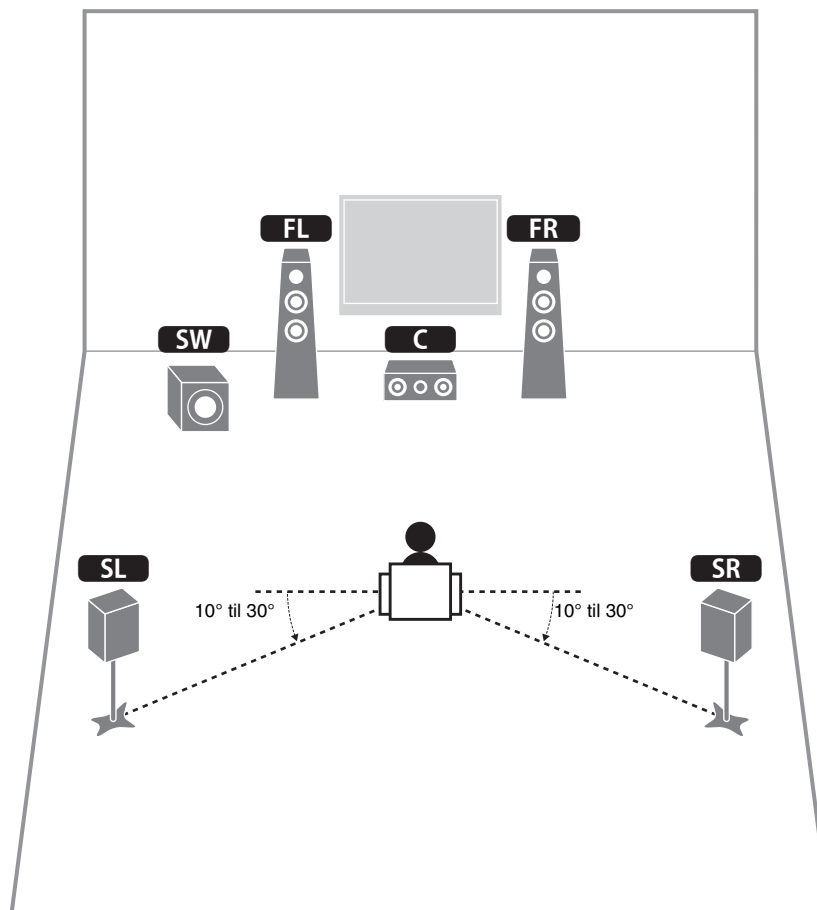


3 Tilslutning af højttalere/subwoofer

- Denne enhed er som standard konfigureret til 6-ohm-højttalere. Hvis du tilslutter højttalere med en impedans på 8 ohm eller mere, skal du indstille enhedens højttalerimpedans til "8 Ω MIN". Du kan finde yderligere oplysninger under "Setting the speaker impedance" i "Owner's Manual".
- Brug en subwoofer med indbygget forstærker.
- Tag enhedens strømkabel ud af stikkontakten, og sluk subwooferen, før du tilslutter højttalerne.
- Sørg for, at højttalerkablets indvendige ledninger ikke berører hinanden eller kommer i kontakt med enhedens metaldele. Dette kan medføre skader på enheden eller højttalerne. Hvis højttalerkablerne kortslutter, vises "Check SP Wires", når enheden tændes.

Tilslutning af højttalerkabler

Højttalerkabler har to tråde. Den ene skal sluttes til enhedens og højttalerens negative (-) stik, og den anden skal sluttes til det positive (+) stik. Hvis trådene har forskellige farver, så man kan kende forskel på dem, skal du slutte den sorte tråd til det negative stik og den anden til det positive stik.


- 1 Fjern ca. 10 mm isolering fra hver ende af højttalerkablet, og vrid de blottede ledninger på kablet tæt omkring hinanden.
- 2 Skru højttalerstikkets skrue løs.
- 3 Indsæt kablets afisolerede tråde i stikket (øverst til højre eller nederst til venstre).
- 4 Stram skruen igen.

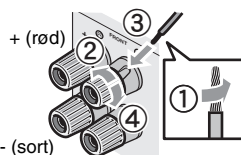


Brug af et bananstik

(Kun modeller i USA, Canada, Kina, Australien og generelle modeller)


- 1 Stram højttalerstikkets skrue.
- 2 Tilslut et bananstik i stikket.

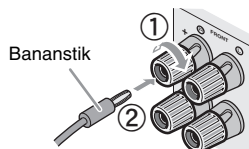


1 Tilslut fronthøjttalerne (FL/FR) til FRONT (Ⓛ/Ⓡ)-stikkene.

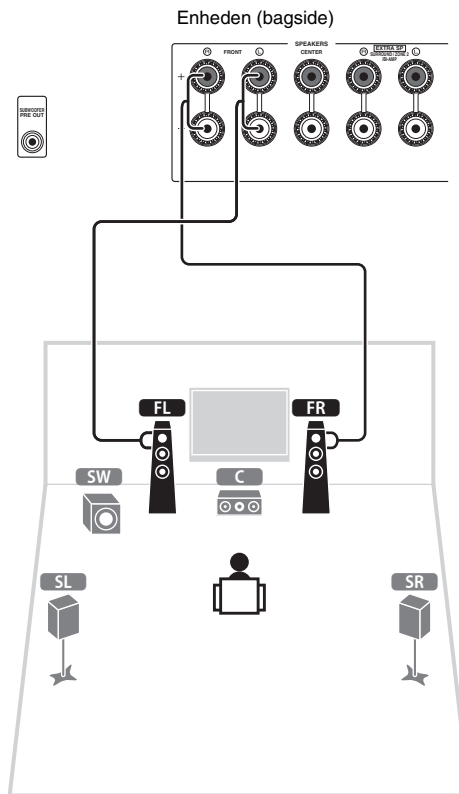

2 Tilslut centerhøjttaleren (C) til CENTER-stikket.

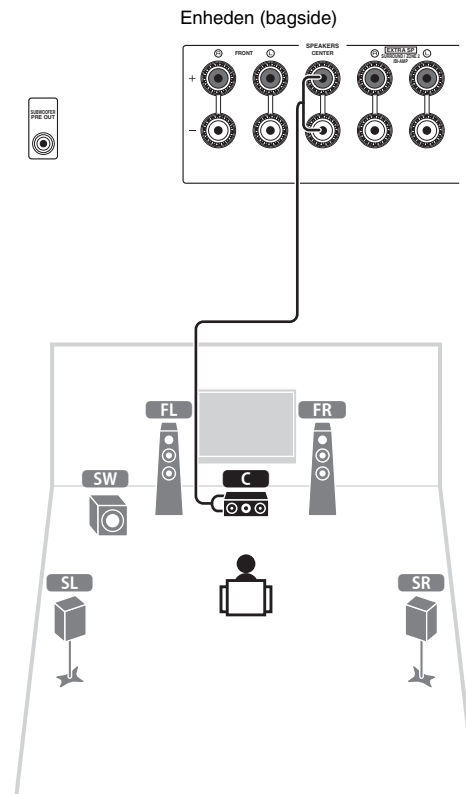


3 Slut surroundhøjtalerne (**SL** / **SR**) til SURROUND (Ⓢ/Ⓡ)-stikkene .

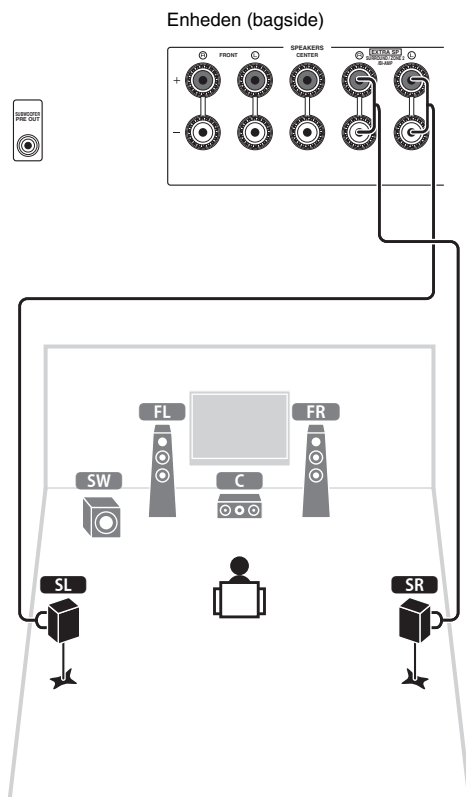

4 Tilslut subwooferen (**SW**) til stikket SUBWOOFER PRE OUT.




- Brug en subwoofer med indbygget forstærker.

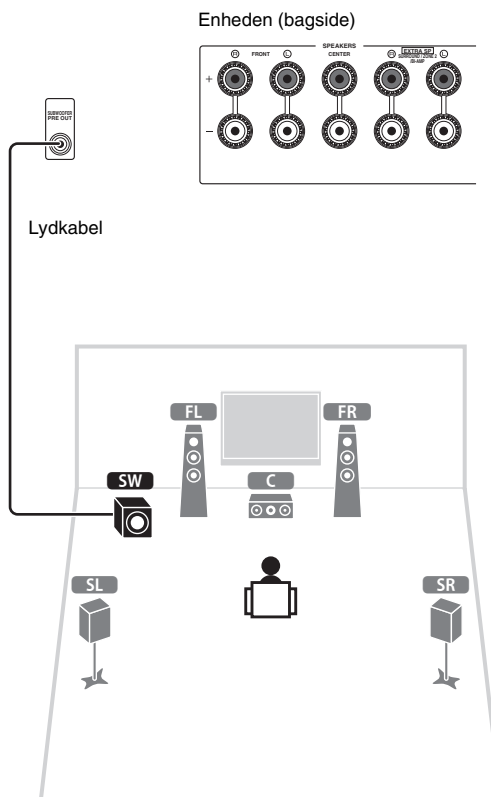

4 Tilslutning af eksterne enheder

Før tilslutning af strøm-kablet (kun generel model)

Sørg for at indstille kontakten VOLTAGE SELECTOR i henhold til den lokale netspænding. Spændingerne er vekselstrøm 110-120/220-240 V, 50/60 Hz.

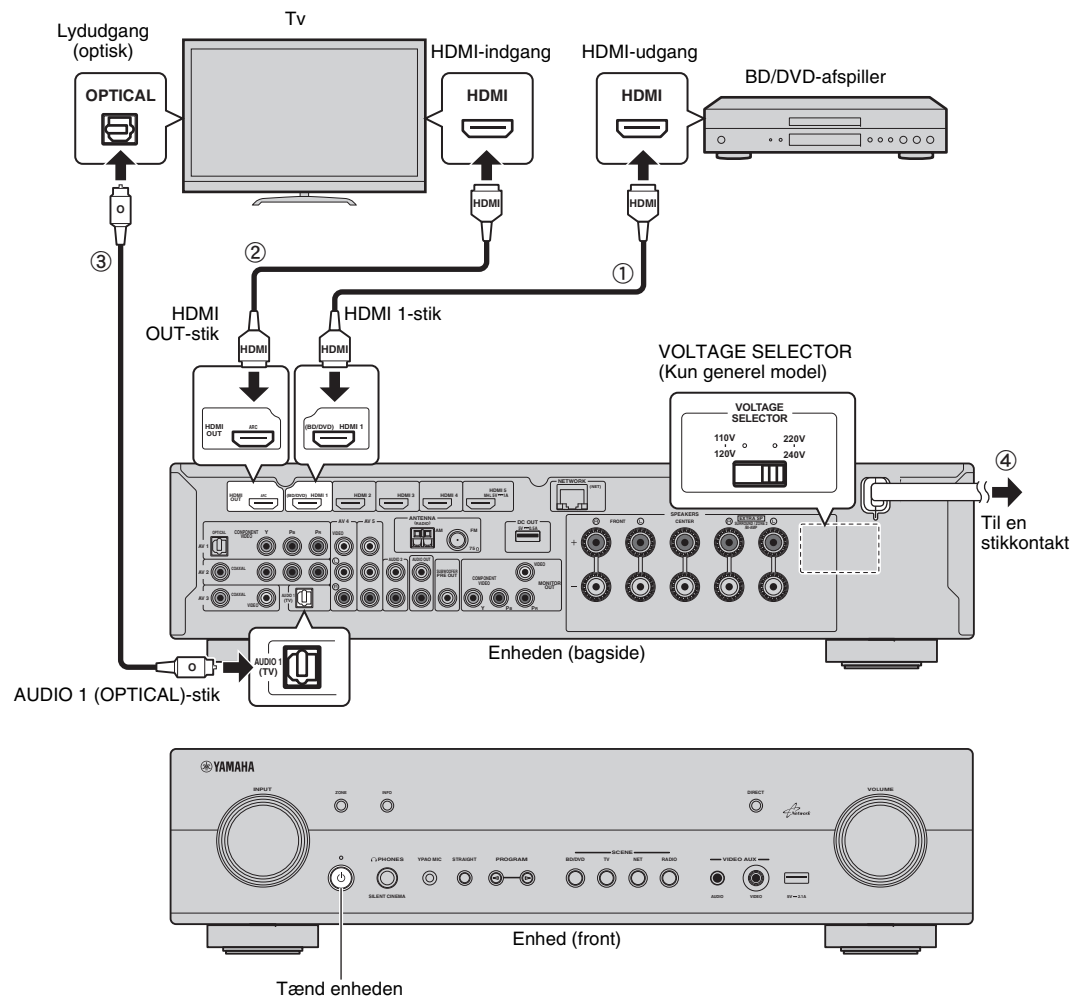

1 Tilslut de eksterne enheder til enheden.

- 1 Tilslut en BD/DVD-afspiller til enheden med et HDMI-kabel.
Hvis BD/DVD-afspilleren allerede er tilsluttet direkte til tv'et med et HDMI-kabel, skal du tage kablet ud af tv'et og tilslutte det til denne enhed.
- 2 Tilslut tv'et til enheden med det andet HDMI-kabel.
- 3 Tilslut tv'et til enheden med et digitalt optisk kabel.
Denne tilslutning er nødvendig for at kunne afspille tv-lyd på enheden. Denne tilslutning er ikke nødvendig, hvis dit tv understøtter ARC (Audio Return Channel).
- 4 Tilslut strøm-kablet til en stikkontakt.



- Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter radioantennen og andre eksterne enheder, under "PREPARATIONS" i "Owner's Manual".

2 Tænd enheden, tv'et og BD/DVD-afspilleren.

3 Brug fjernbetjeningen til tv'et til at skifte tv-input, så der vises video fra enheden.

Tilslutningerne er fuldført. Gå videre til næste side for at optimere højttalerindstillingerne.




- Når du slutter et tv til enheden med et HDMI-kabel, kan du konfigurere enhedens indstillinger med den menu, der vises på tv'et. Derudover kan du vælge det ønskede sprog til skærmmenuen. Du kan vælge mellem engelsk (standard), japansk, fransk, tysk, spansk, russisk, italiensk og kinesisk. Du kan finde yderligere oplysninger i "Owner's Manual". I denne vejledning bruges der illustrationer af engelske menu-skærmbilleder som eksempel.

5 Automatisk optimering af højttalerindstillingerne (YPAO)

Ved hjælp af funktionen Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) registrerer denne enhed automatisk højttalertilslutningerne, måler afstanden fra dem og til lyttepositionen og optimerer derefter automatisk højttalerindstillingerne, f.eks. lydstyrkebalance og akustiske parametre, så de passer til lokalet.


- Under målingen udsendes der testtoner med høj lydstyrke. Sørg for, at testtonerne ikke skræmmer mindre børn. Undgå desuden at bruge denne funktion om natten, hvor den kan genere andre.
- Du kan ikke regulere lydstyrken under målingen.
- Sørg for, at der er så stille som muligt i lokalet under målingen.
- Tilslut ikke hovedtelefoner.
- Undlad at stå mellem højttalerne YPAO-mikrofonen under denne målingsproces (ca. 3 minutter).
- Gå over i hjørnet af lokalet, eller forlad det helt.

Forberedelse til YPAO

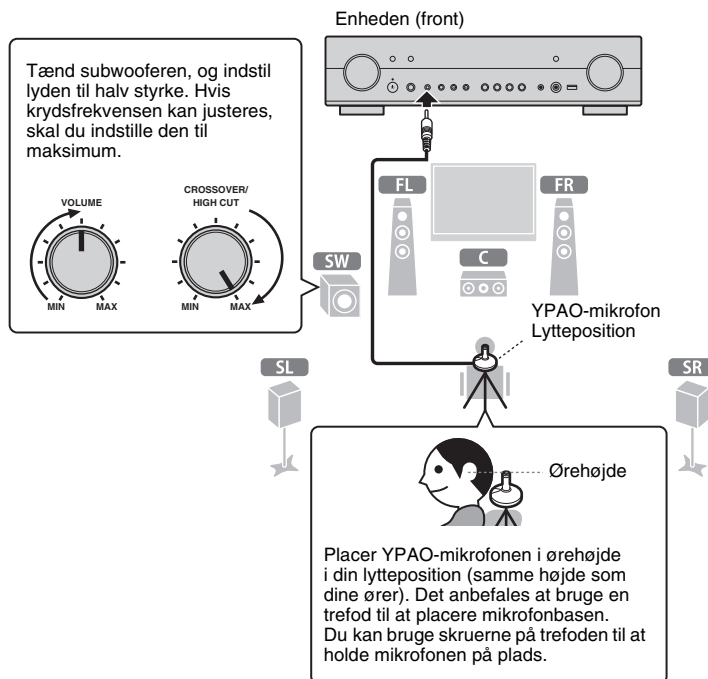

1 Tilslut YPAO-mikrofonen til YPAO MIC-stikket på frontpanelet.

Følgende skærbillede vises.

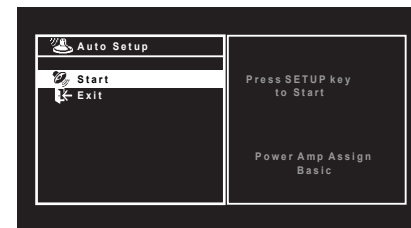


- Hvis du vil annullere handlingen, skal du frakoble YPAO-mikrofonen eller bruge piletasterne til at vælge "Exit" og derefter trykke på ENTER, inden du starter målingen.

2 Tryk på SETUP for at starte målingen.

Målingen starter efter 10 sekunder.


Følgende skærbillede vises på tv'et, når målingen er færdig.

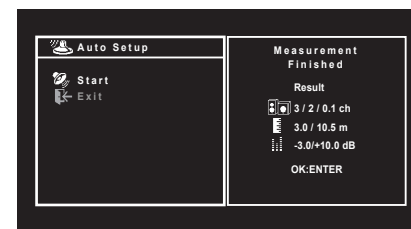



- Hvis piletasterne ikke virker, skal du trykke på RECEIVER og derefter bruge piletasterne.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse (f.eks. E-1) eller en advarsel (f.eks. W-2), skal du se "Fejlmeddelelser" eller "Advarselsmeddelelser" i "Owner's Manual".
- Hvis advarslen "W-1:Out of Phase" vises, skal du se, "Hvis "W-1:Out of Phase" vises".

3 Brug piletasterne (◀/▶) til at vælge "SAVE" (Save), og tryk på ENTER.

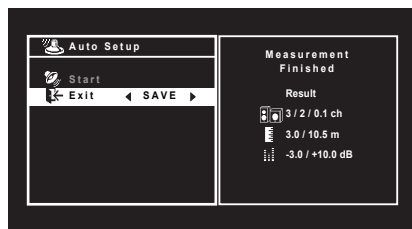


4 Fjern YPAO-mikrofonen fra enheden.

Optimeringen af højttalerindstillingerne er nu fuldført.

- YPAO-mikrofonen er følsom over for varme, så du skal undgå at placere den et sted, hvor den kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer (f.eks. oven på AV-udstyr).

Hvis "W-1:Out of Phase" vises

Følg proceduren nedenfor for at kontrollere højttalertilslutningerne.

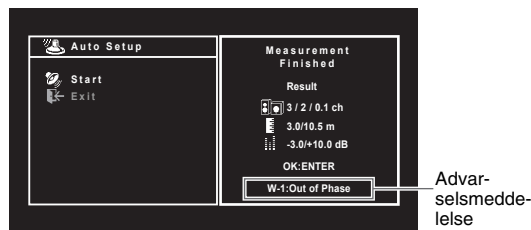

- ① Se den blinkende indikator på frontdisplayet for at identificere den højttaler, hvor der er et problem.

Højttaler med problem (blinker)



- ② Kontrollér kabeltilslutningerne (+/-) for den højttaler, hvor der er et problem.

Hvis højttaleren er tilsluttet korrekt:

Afhængigt af højttalertypen eller miljøet i lokalet, kan denne meddelelse vises, selvom højttalerne er tilsluttet korrekt.

I så fald kan du ignorere meddelelsen.

Gå videre til trin 3.


Hvis højttaleren ikke er tilsluttet korrekt:

Sluk enheden, tilslut højttalerkablet igen, og prøv derefter at udføre YPAO-målingen igen.

6 Afspilning af en BD/DVD

Lad os prøve at afspille en BD/DVD.

Vi anbefaler at du afspiller flerkanalslyd (5.1--kanals eller derover), for at du kan mærke den surroundlyd, der frembringes af enheden.

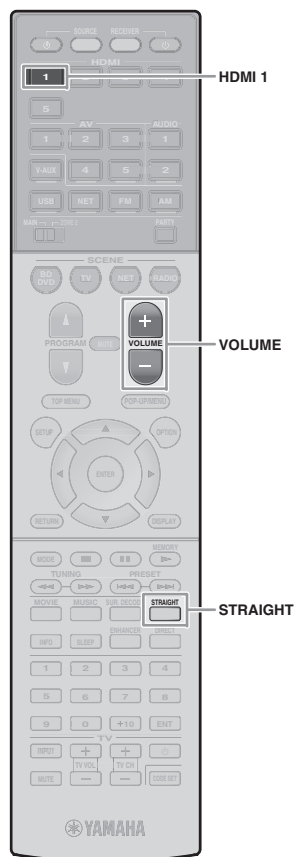

- 1 Tryk på **HDMI 1** for at vælge “HDMI 1” som inputkilde.



- 2 Start afspilning på BD/DVD-afspilleren.
- 3 Tryk flere gange på **STRAIGHT** for at vælge “STRAIGHT”.



- 4 Tryk på **VOLUME** for at regulere lydstyrken.



Den grundlæggende installation er nu fuldført.

Hvis du ikke får surround-lyd

Der udsendes kun lyd fra fronthøjttalerne, når du afspiller flerkanalslyd

Kontrollér den digitale lydudgangsindstilling på BD/DVD-afspilleren.

Den er muligvis indstillet til 2-kanalslyd (f.eks. PCM).

Der kan ikke høres lyd fra en bestemt højttaler

Se “Troubleshooting” i “Owner’s Manual”.

Mange flere funktioner!

Enheden har mange forskellige funktioner.

Se “Owner’s Manual” på den medfølgende cd-rom for at få det maksimale ud af enheden.

Tilslutning af andre afspilningsenheder

Du kan tilslutte lydenheder (f.eks. cd-afspiller), spillekonsoller, videokameraer og mange andre enheder.

Valg af lydindstilling

Vælg det ønskede lydprogram (CINEMA DSP) eller den surround-dekoder, der passer bedst til film, musik, spil, sportsprogrammer og andre anvendelsesformer.

Afspilning fra iPod

Tilslut din iPod til denne enhed via det USB-kabel, der følger med din iPod, for at høre musikken på afspilleren.

- Brug af FM/AM-radioen (RX-S600)
- Brug af DAB/FM-radioen (RX-S600D)
- Afspilning af musik, der er gemt på en USB-lagerenhed
- Afspilning af indhold på netværket
- Valg af indgangskilde og favoritindstillinger på samme tid

Du kan finde yderligere oplysninger under “What you can do with the unit”.

AV-mottaker

RX-S600 RX-S600 D

Startveiledning

Norsk

I dette dokumentet finner du forklaring på oppsett av et 5.1-kanalsystem og avspilling av surroundlyd fra en BD/DVD på enheten.



For å redusere bruken av naturressurser, leveres brukerhåndboken* for dette produktet på CD-ROM. Du finner mer informasjon om dette produktet i brukerhåndboken* på CD-ROM-en som følger med.







Denne veiledningen og "Owner's Manual" kan lastes ned i PDF-format fra følgende webområde.
<http://download.yamaha.com/>

1 Forberedelser

Tilbehør

Kontroller at følgende tilbehør følger med produktet.

- ☐ Fjernkontroll ☐ Batterier (AAA, R03, UM-4) (x 2) ☐ AM-antenne (RX-S600)

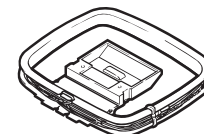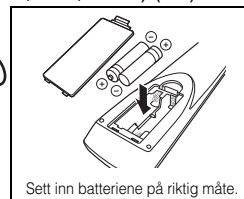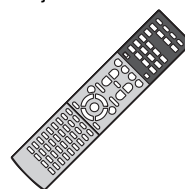

- ☐ FM-antenne (RX-S600)



* Utseendet til FM-antennen som følger med, varierer med kjøpsområdet.

- ☐ DAB/FM-antenne (RX-S600D)




- ☐ YPAO-mikrofon



- ☐ CD-ROM (Brukerhåndbok)



- ☐ Sikkerhetsbrosjyre



- ☐ Startveiledning



* Illustrasjonene av hovedenheten og fjernkontrollen som brukes i denne håndboken, er av RX-S600 (den amerikanske modellen), med mindre annet er angitt.

Kabler som trengs for tilkobling


Følgende kabler (medfølger ikke) er nødvendige for å bygge systemet som blir beskrevet i dette dokumentet.

- Høytalerkabler (avhengig av antall høyttalere)
- HDMI-kabel (x 2)
- Pin-lydkabel (x 1)
- Digital optisk kabel (x 1) (ikke nødvendig hvis TV-en støtter ARC [Audio Return Channel])

2 Plassere høyttalerne

Bruk figuren nedenfor som referanse når du plasserer høyttalerne i rommet.
Når det gjelder informasjon om andre høyttalersystemer, se "Owner's Manual".

- FL** Fronthøytaler (V)
- FR** Fronthøytaler (H)
- C** Senterhøytaler
- SL** Surroundhøytaler (V)
- SR** Surroundhøytaler (H)
- SW** Subwoofer

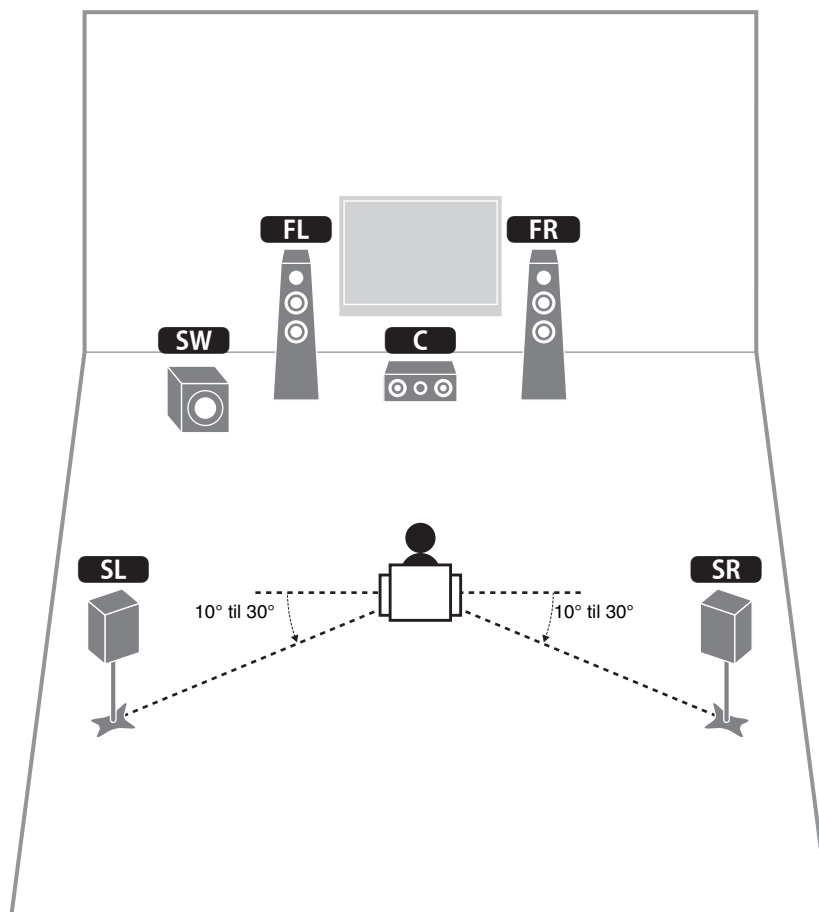


3 Koble til høyttalere/subwoofer

- I standardinnstillingene er denne enheten konfigurert for høyttalere på 6 ohm. Når du kobler til høyttalere med impedans på 8 ohm eller mer, må du angi høyttalerimpedansen for denne enheten som "8 Ω MIN". Du kan lese mer i "Setting the speaker impedance" i "Owner's Manual".
- Bruk en subwoofer med innebygd forsterker.
- Før du kobler til høyttalerne, fjerner du enhetens strømkabel fra veggkontakten, og slår av subwooferen.
- Sørg for at høyttalerkabelens kjernetråder ikke berører hverandre eller kommer i kontakt med metallområder på enheten. Dette kan føre til skade på enheten eller høyttalerne. Hvis høyttalerkablene kortslutter, vises "Check SP Wires" på frontdisplayet når enheten slås på.

Tilkobling av høyttalerkabler

Høyttalerkabler består av to separate kabler. Den ene brukes til å koble den negative (-) terminalen på enheten til høyttaleren, og den andre brukes til den positive (+) terminalen. Hvis trådene er farget for å forhindre sammenblanding, kobler du den svarte tråden til den negative terminalen og den andre til den positive.


- 1 Fjern ca. 10 mm isolasjon fra endene til høyttalerkabelen, og vri de bare trådene i kabelen fast sammen.
- 2 Løsne høyttalerterminalen.
- 3 Sett de bare trådene til kabelen inn i åpningen på sidene (øverst til høyre eller nederst til venstre) på terminalen.
- 4 Skru til terminalen.

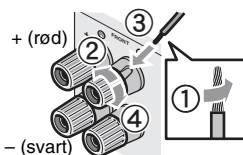


Bruke bananplugg

(Bare USA, Canada, Kina, Australia og generelle modeller)


- 1 Skru til høyttalerterminalen.
- 2 Sett inn en bananplugg i endene av terminalen.

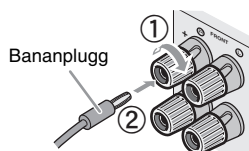


1 Koble fronthøyttalerne (FL/FR) til FRONT (L/R)-terminalene.

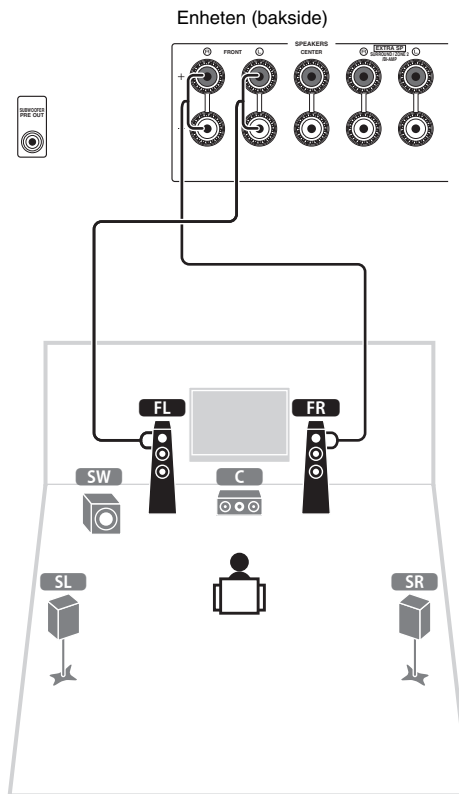

2 Koble senterhøyttaleren (C) til CENTER-terminalen.

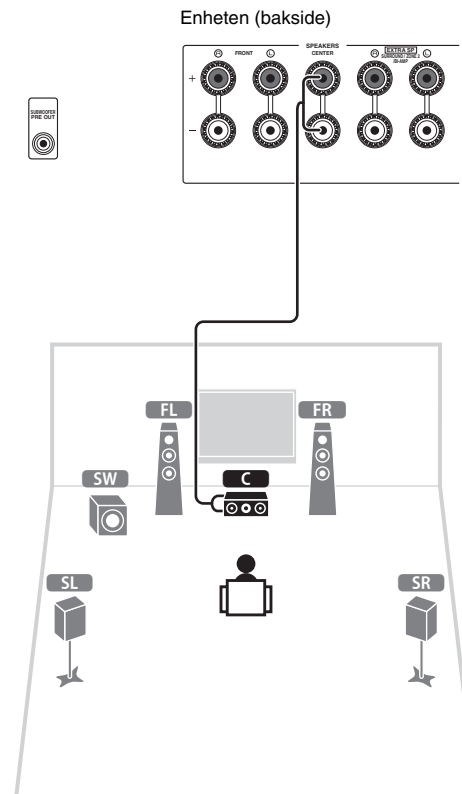


3 Koble surroundhøytalerne (**SL** / **SR**) til SURROUND (**Ⓛ** / **Ⓡ**)-terminalene.

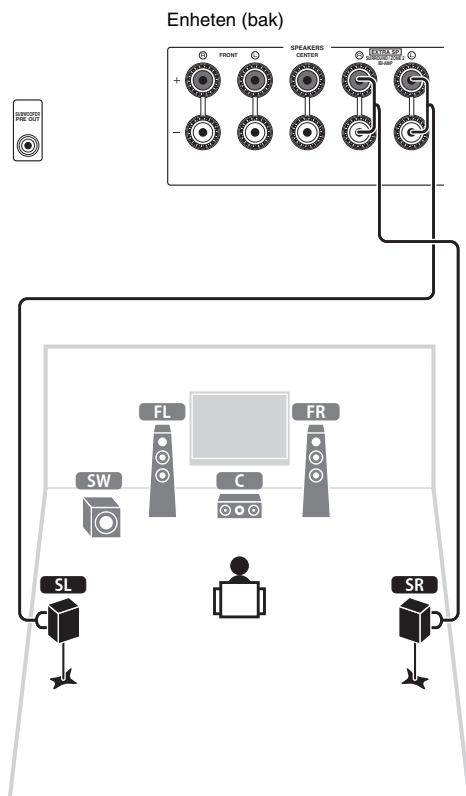


4 Koble subwooferen (**SW**) til SUBWOOFER PRE OUT-kontakten.



- Bruk en subwoofer med innebygd forsterker.

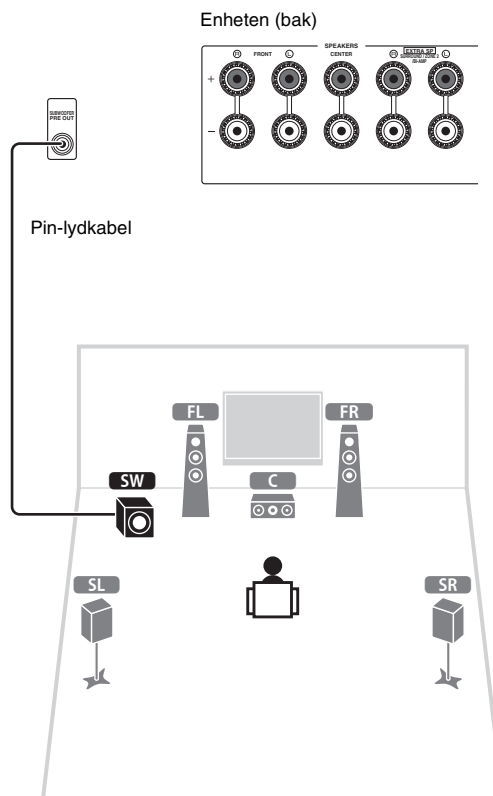

4 Koble til eksterne enheter

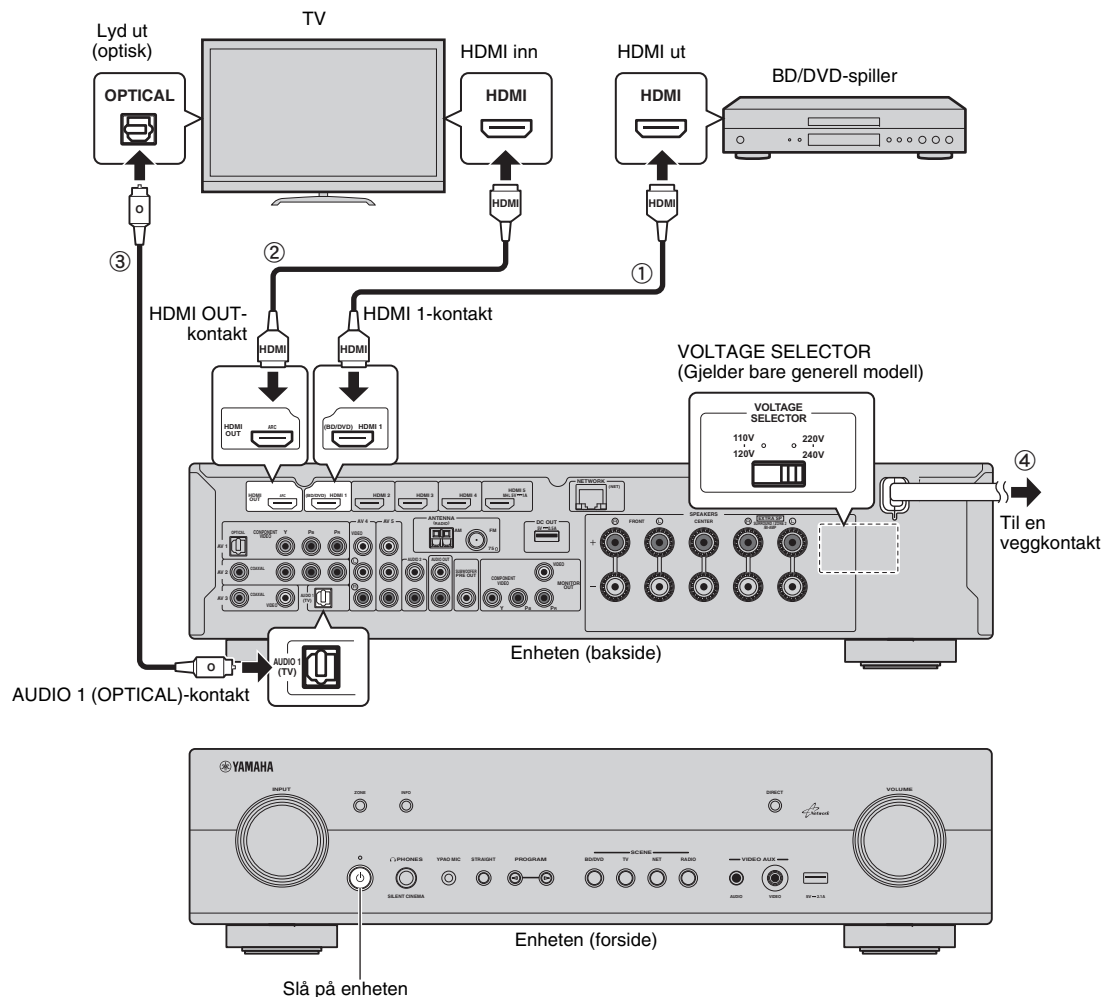

Før tilkobling av strømkabelen (bare generell modell)

Pass på å velge bryterstilling for VOLTAGE SELECTOR i samsvar med spenningen lokalt. Spenningene er 110–120/220–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.

1 Koble de eksterne enhetene til enheten.

- 1 Koble sammen en BD/DVD-spiller og enheten med en HDMI-kabel.
Om BD/DVD-spilleren er koblet til TV-en direkte med en HDMI-kabel, kobler du kabelen fra TV-en og kobler den til denne enheten.
- 2 Koble TV-en til enheten med den andre HDMI-kabelen.
- 3 Koble en TV til enheten med en digital optisk kabel. Denne tilkoblingen er nødvendig for å spille av TV-lyd på enheten. Denne tilkoblingen er ikke nødvendig hvis TV-en støtter ARC (Audio Return Channel).
- 4 Koble strømkabelen til en stikkontakt.



- Du finner informasjon om hvordan du kobler til radioantennar eller andre eksterne enheter i "PREPARATIONS" i "Owner's Manual".

2 Slå på enheten, TV-en og BD/DVD-spilleren.

3 Med fjernkontrollen for TV-en bytter du TV-inngang til video fra enheten.

Tilkoblingene er fullført. Gå til neste side for å optimalisere høyttalerinnstillingene.





- Når du kobler TV-en og enheten sammen med en HDMI-kabel, kan du konfigurere innstillingene for enheten med menyen som vises på TV-en. I tillegg kan du velge ønsket skjermmenyspråk blant engelsk (standard), fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk og tysk. Se "Owner's Manual" for ytterligere informasjon. I denne håndboken brukes illustrasjoner av de engelske skjermmenyene som eksempler.

5 Optimalisere høyttalerinnstillingene automatisk (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO)-funksjonen registrerer høyttalertilkoblinger automatisk, måler avstandene fra høyttalerne til lytteposisjonen(e) og optimaliserer høyttalerinnstillingene automatisk, slik at volumnalans og akustikkparametre passer til rommet.


- Under målingsprosessen spilles testtonene med høyt volum. Pass på at ikke testtonene skremmer små barn. Unngå å bruke denne funksjonen når den kan være til besvær for andre.
- Under målingsprosessen kan du ikke justere volumet.
- Under målingsprosessen må det være så stille som mulig i rommet.
- Ikke koble til hodetelefoner.
- Ikke stå mellom høyttalerne og YPAO-mikrofonen under måleprosessen (ca. 3 minutter).
- Beveg deg til et hjørne av rommet eller forlat rommet.

Klargjøring for YPAO

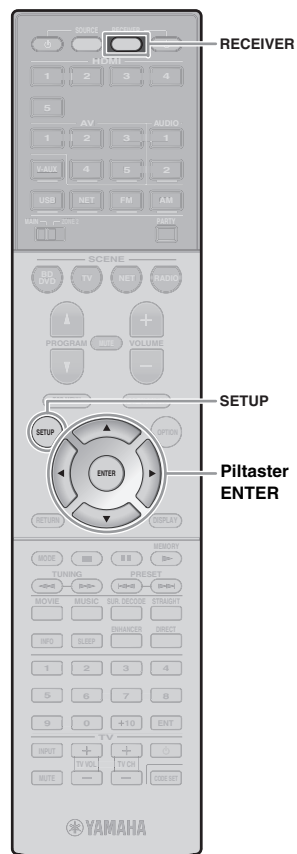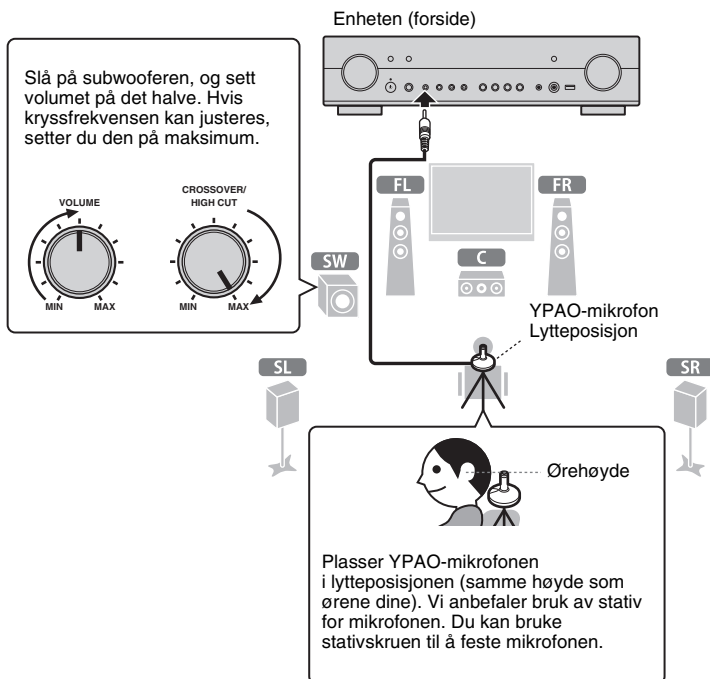

1 Koble YPAO-mikrofonen til YPAO MIC-kontakten på frontpanelet.

Følgende skjermbilde vises.

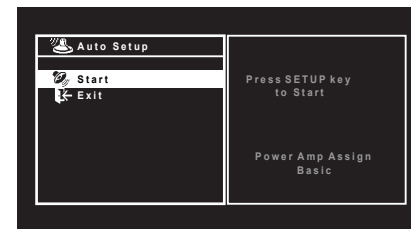


- Hvis du vil avbryte operasjonen, kobler du fra YPAO-mikrofonen, eller bruker piltastene for å velge "Exit" og trykker på ENTER, før du starter målingen.

2 Du starter målingen ved å trykke på SETUP.

Målingen starter om 10 sekunder.


Følgende skjermbilde vises på TV-en når målingen er avsluttet.

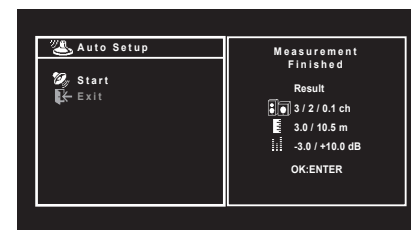



- Hvis piltastene ikke fungerer, trykker du på RECEIVER og bruker deretter piltastene.
- Hvis det vises en feilmelding (for eksempel E-1) eller advarselmelding (for eksempel W-2), se "Error messages" eller "Warning messages" i "Owner's Manual".
- Hvis advarselmeldingen "W-1: Out of Phase" vises, kan du se "om "W-1: Out of Phase" vises".

3 Bruk piltastene (◀/▶) til å velge "SAVE" (Save), og trykk på ENTER.

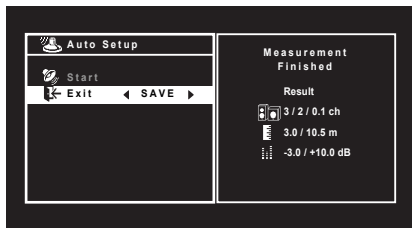


4 Koble YPAO-mikrofonen fra enheten.

Nå er optimaliseringen av høyttalerinnstillingene fullført.

- Da YPAO-mikrofonen er følsom for varme, bør du ikke plassere den på steder der den utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer (for eksempel oppå AV-utstyr).

Hvis "W-1: Out of Phase" vises

Følg prosedyren nedenfor for å kontrollere høyttalertilkoblingene.

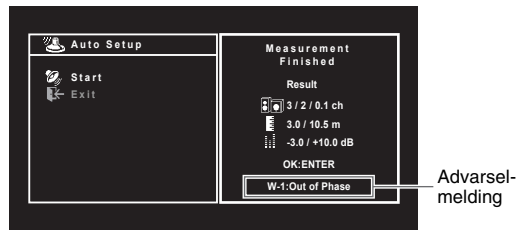

- ① Se etter blinking på frontdisplayet for å identifisere problemhøyttaleren.

Problemhøyttaler (blinker)



- ② Kontroller kabeltilkoblingene (+/-) for problemhøyttaleren.

Hvis høyttaleren er koblet korrekt:

Avhengig av typen høyttalere eller miljø i rommet kan denne meldingen vises selv om høyttalerne er koblet riktig.

I så fall kan du ignorere meldingen.

Fortsett til trinn 3.


Hvis høyttaleren er koblet feil:

Slå av enheten, koble til høyttalerkabelen på nytt, og prøv deretter YPAO-måling igjen.

6 Spille av BD/DVD

La oss spille av en BD/DVD.

Vi anbefaler å spille av lyd i flere kanaler (5.1-kanaler eller flere) for å oppleve surroundlyden enheten gir.

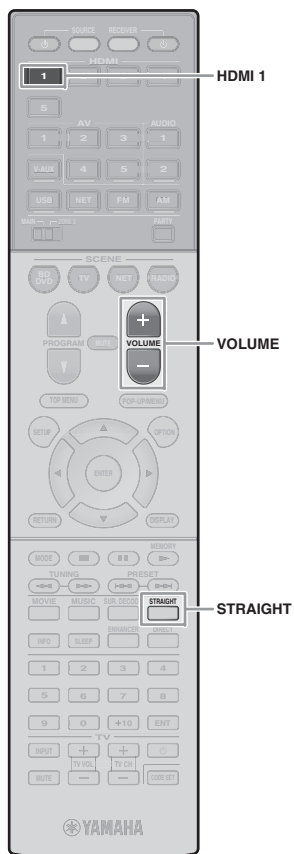

- 1 Trykk på **HDMI 1** for å velge “HDMI 1” som inngangskilde.



- 2 Start avspilling på BD/DVD-spilleren.
- 3 Trykk på **STRAIGHT** flere ganger for å velge “STRAIGHT”.



- 4 Trykk på **VOLUME** for å justere volumet.



Nå er den grunnleggende oppsettprosedyren fullført.

Om du ikke får surroundlyd

Det spilles bare lyd fra fronthøytalerne ved avspilling av lyd i flere kanaler

Kontroller innstillingen for den digitale lydutgangen på BD/DVD-spilleren.

Den kan være innstilt for bare å mate ut 2-kanallyd (f.eks. PCM).

Det kommer ingen lyd fra en bestemt høytaler

Se “Troubleshooting” i “Owner’s Manual”.

Mange flere funksjoner!

Enheden har mange andre funksjoner.

Du finner mer informasjon i “Owner’s Manual” på CD-ROM-en som følger med, slik at du kan utnytte enheten fullt ut.

Koble til andre avspillingsenheter

Koble til lydenheter (f.eks. CD-spiller), spillkonsoller, videokameraer og mye annet.

Velge lydmodus

Velg ønsket lydprogram (CINEMA DSP) eller surrounddekoder som passer for film, musikk, spill, sportsprogrammer og andre formål.

Spille av fra iPod

Hvis du bruker USB-kabelen som leveres med iPod-en, kan du nyte iPod-musikk på enheten.

- Lytte til FM-/AM-radio (RX-S600)
- Lytte til DAB/FM-radio (RX-S600D)
- Spille av musikk som er lagret på en USB-lagringsenhet
- Spille av nettverksinnhold
- Velge inngangskilde og favorittinnstillinger samtidig

For mer informasjon, se “What you can do with the unit”.

AV-vastaanotin

RX-S600 RX-S600 D

Pika-asennusopas

Suomi

Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka voit asentaa 5.1-kanavajärjestelmän ja toistaa surround-ääntä laitteen BD/DVD-soittimesta.



Luonnon suojelemiseksi tämän tuotteen Käyttöopas toimitetaan CD-levyllä. Lisätietoja tästä tuotteesta on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.





Tämän oppaan ja "Owner's Manual" PDF-versiot voi ladata seuraavasta Internet-sivustosta.
<http://download.yamaha.com/>

1 Alkuvalmistelut

Varusteet

Tarkista, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana.

- ☐ Kaukosäädin ☐ Paristot (AAA, R03, UM-4) (x2) ☐ AM-antenni (RX-S600)

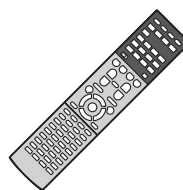

- ☐ FM-antenni (RX-S600)




*Mukana toimitettu FM-antenni vaihtelee ostoalueen mukaan.

- ☐ DAB/FM-antenni (RX-S600D)



- ☐ YPAO-mikrofoni



- ☐ CD-ROM (Käyttöopas)



- ☐ Turvallisuuseseite



- ☐ Pika-asennusopas



- Tässä oppaassa käytetyissä laitteen ja kaukosäätimen kuvissa oleva malli on RX-S600 (Yhdysvalloissa myytävä malli), ellei toisin ole erikseen mainittu.

Liitäntöihin tarvittavat kaapelit

Seuraavat kaapelit (ei mukana) tarvitaan tässä asiakirjassa kuvatus järjestelmän kokoamiseen.


- Kaiutinkaapelit (määrä vaihtelee kaiuttimien määrän mukaan)
- HDMI-kaapeli (x2)
- Audiokaapeli (x1)
- Digitaalinen optinen kaapeli (x1) (ei tarvita, jos TV:ssä on ARC-tuki [Audio Return Channel])

2 Kaiuttimien sijoittaminen

Sijoita kaiuttimet huoneeseen käyttämällä seuraavaa kuvioita apuna.

Lisätietoja muista kaiutinjärjestelmistä on "Owner's Manual".

- FL** Etukaiutin (V)
- FR** Etukaiutin (O)
- C** Keskkikaiutin
- SL** Surround-kaiutin (V)
- SR** Surround-kaiutin (O)
- SW** Subwoofer

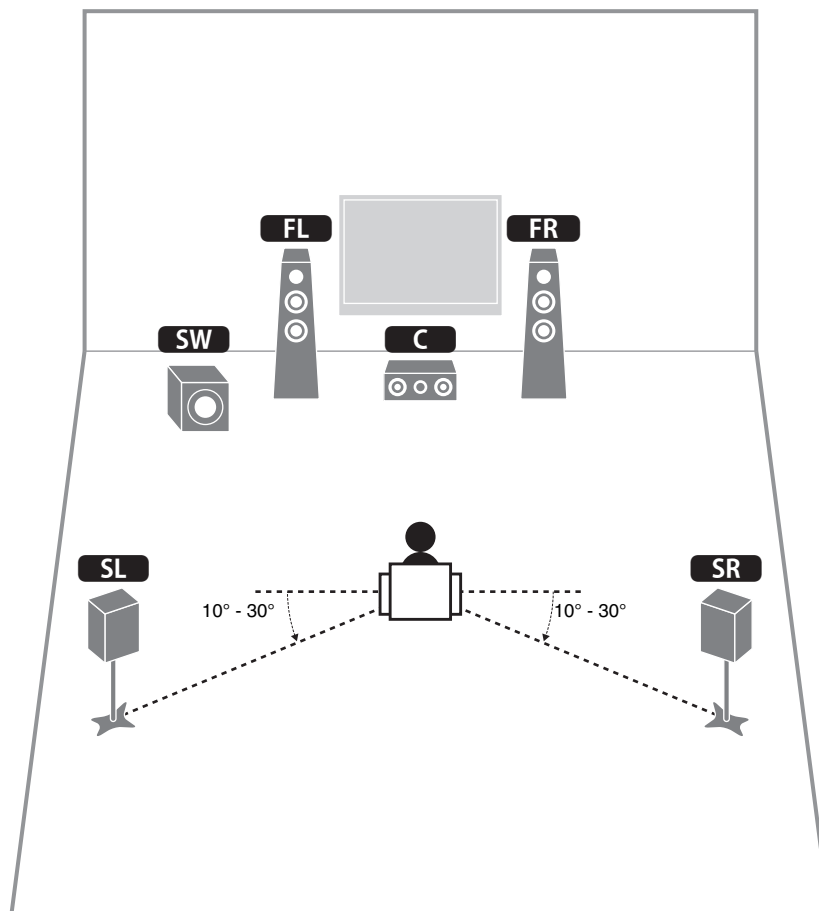


3 Kaiuttimien/subwooferin yhdistäminen

- Oletusasetusten mukaan järjestelmä on määritetty 6 ohmin kaiuttimia varten. Jos yhdistettävien kaiuttimien impedanssi on 8 ohmia tai enemmän, määritä laitteen kaiuttimien impedanssiksi "8 Ω MIN". Lisätietoja on "Owner's Manual" kohdassa "Setting the speaker impedance".
- Käytä subwooferia, jossa on sisäinen vahvistin.
- Irrota ennen kaiuttimien kytkemistä laitteen virtakaapeli pistorasiasta ja sammuta subwoofer.
- Varmista, että kaiutinkaapelin johtimet eivät kosketa toisiaan tai kosketa laitteen metallikohtiin. Jos näin käy, laite tai kaiuttimet voi vaurioitua. Jos kaiutinkaapeleissa tapahtuu oikosulku, laitteen etunäytössä näkyy sitä käynnistettäessä teksti "Check SP Wires".

Kaiutinkaapeleiden kytkeminen

Kaiutinkaapeleissa on kaksi johdinta. Toinen kytketään laitteen ja kaiuttimen miinusliitäntöihin (-) ja toinen plusliitäntöihin (+). Jos johtimet on väritetty epäselvyyden välttämiseksi, kytke musta johdin miinusmerkkiseen ja toinen johdin plusmerkkiseen liitäntään.


- 1 Irrota noin 10 mm eristettä kaiutinkaapelin päistä ja kierrä kaapelin paljaat johtimet tiukasti yhteen.
- 2 Löysää kaiutinliitäntää.
- 3 Aseta kaapelin paljaat johtimet liitäntän sivussa (yläosalla tai alavasemmalla) olevaan aukkoon.
- 4 Kiristä liitin.

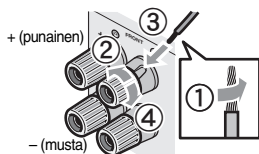


Banaaniliittimen käyttäminen

(Vain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa ja Australiassa myytävät mallit ja yleismallit)


- 1 Kiristä kaiutinliitäntää.
- 2 Aseta banaaniliitin liitäntän päähän.

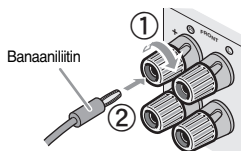


1 Yhdistä etukaiuttimet (FL / FR) FRONT (L/R) -liitäntöihin.

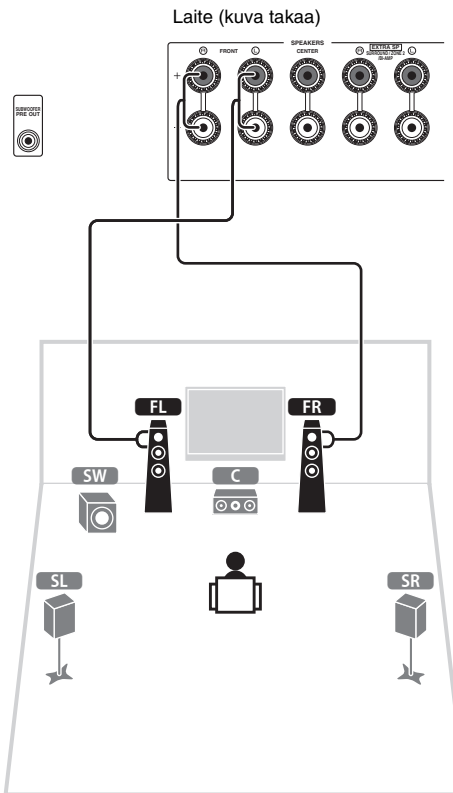

2 Yhdistä keskikaiutin (C) CENTER-liitäntään.

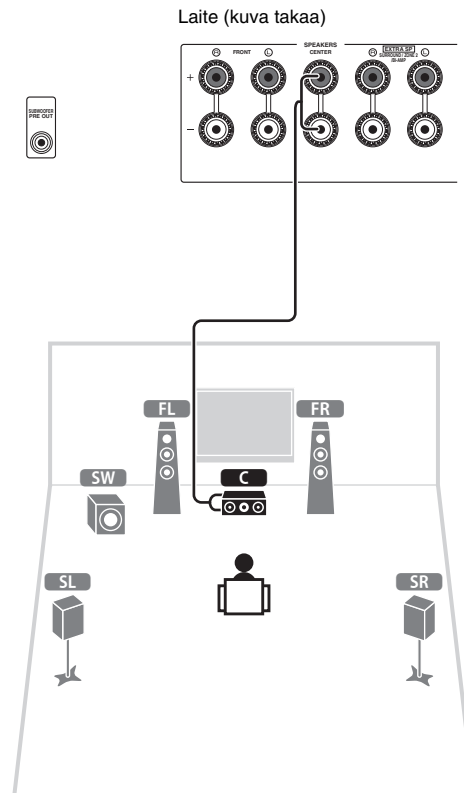


3 Kytke surround-kaiuttimet (**SL** / **SR**) SURROUND (**Ⓢ** / **Ⓡ**) -liitännöihin.

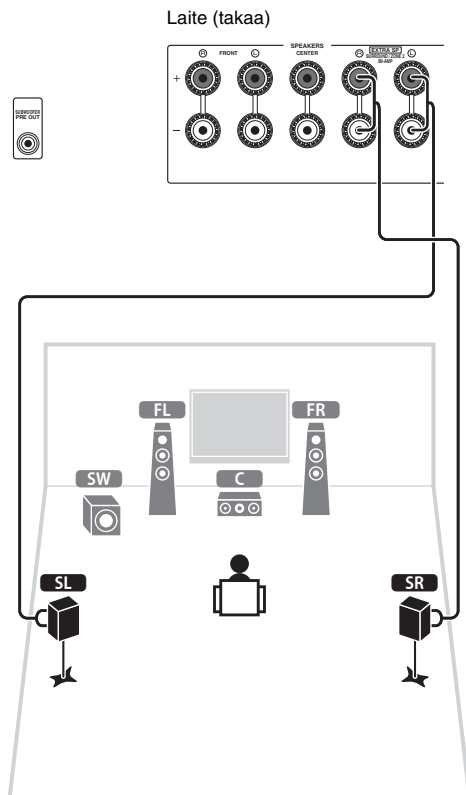


4 Kytke subwoofer (**SW**) SUBWOOFER PRE OUT -liitännään.



- Käytä subwooferia, jossa on sisäinen vahvistin.

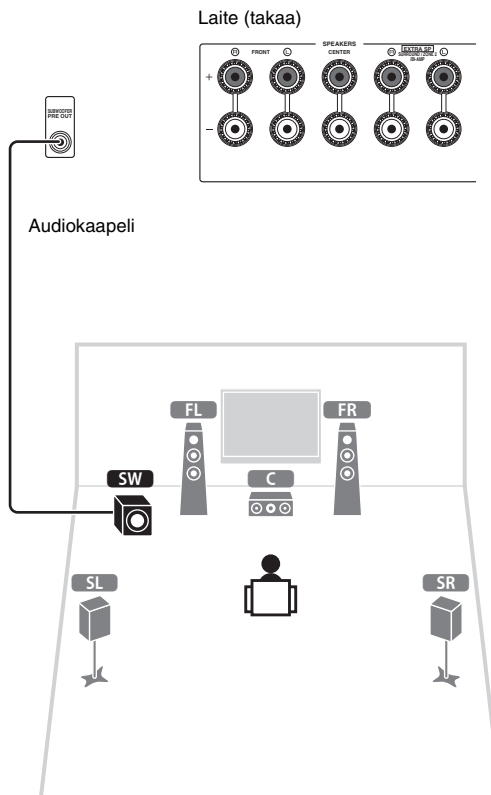

4 Ulkoisten laitteiden yhdistäminen

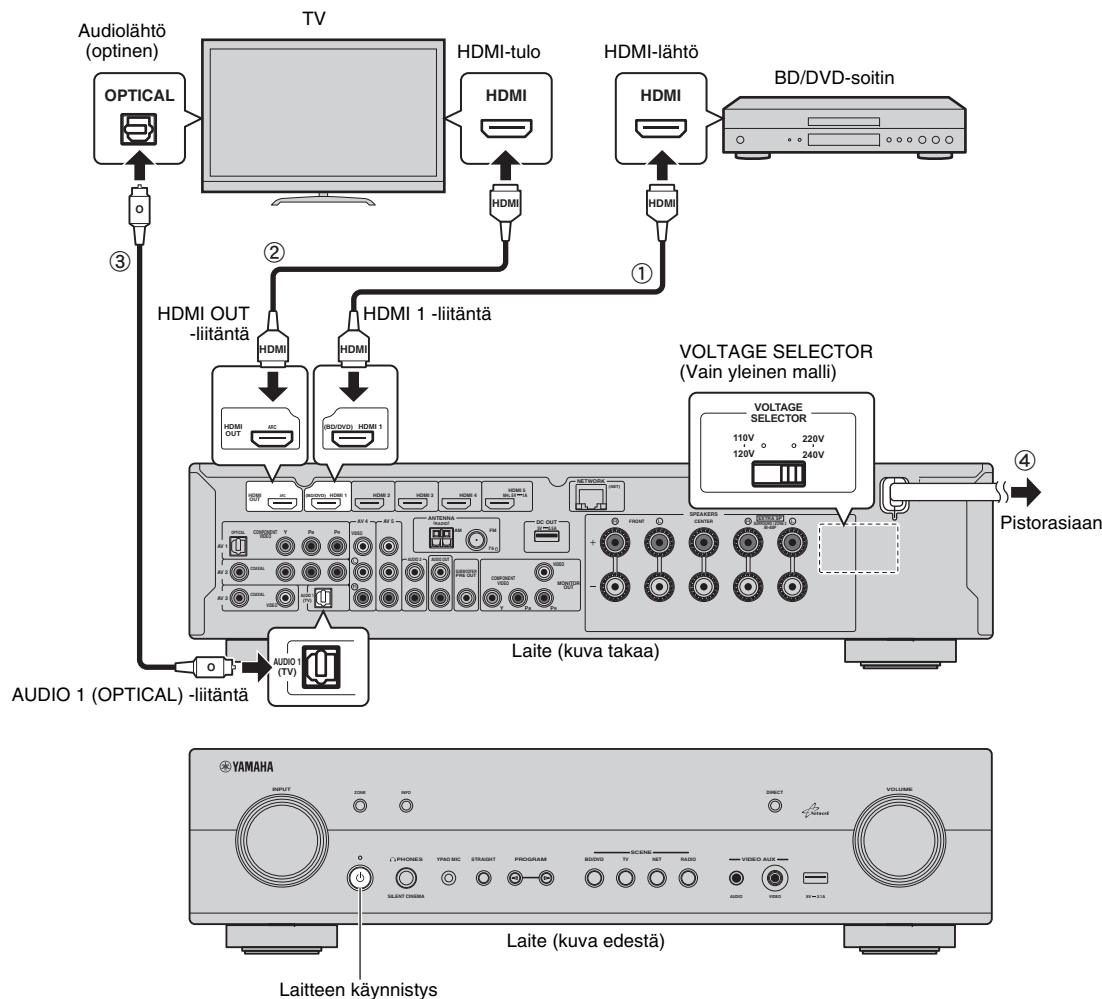

Ennen virtajohdon liittämistä (vain yleinen malli)

Varmista, että asetat VOLTAGE SELECTOR -säätimen vastaamaan paikallista sähköverkon jännitettä. Jännitteet ovat AC 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.

1 Kytke laitteeseen ulkoiset laitteet.

- 1 Kytke BD/DVD-soitin laitteeseen HDMI-kaapelilla. Jos BD/DVD-soitin on tällä hetkellä yhdistetty televisioon suoraan HDMI-kaapelilla, irrota kaapeli televisiosta ja yhdistä se tähän laitteeseen.
- 2 Yhdistä TV laitteeseen toisella HDMI-kaapelilla.
- 3 Yhdistä TV laitteeseen digitaalisella optisella kaapelilla. Tämä yhteys tarvitaan television äänen toistamiseksi laitteen avulla. Tätä yhteyttä ei vaadita, jos televisiossa on ARC-tuki (Audio Return Channel).
- 4 Yhdistä virtajohto pistorasiaan.



- Lisätietoja radioantennien tai muiden ulkoisten laitteiden liittamisestä on "Owner's Manual" kohdassa "PREPARATIONS".

2 Käynnistä laite, TV ja BD/DVD-soitin.

3 Käytä TV:n kaukosäädintä ja vaihda TV:n tulo sopivaksi laitteen videon näyttämiseksi.

Yhteydet ovat valmiit. Siirry seuraavalle sivulle ja optimoi kaiuttimien asetukset.





- Kun yhdistät TV:n HDMI-kaapelilla, voit määrittää laitteen asetukset TV:ssä näkyvän valikon avulla. Lisäksi voit valita näyttövalikoiden kieleksi englannin (oletusarvo), japanin, ranskan, saksan, espanjan, venäjän, italian tai kiinan. Katso lisätietoja "Owner's Manual". Tämän oppaan esimerkkikuviissa käytetään englanninkielisiä valikkonäyttöjä.

5 Kaiuttimien asetusten optimoiminen automaattisesti (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) -toiminto tunnistaa kaiuttimien liitännät, mittaa etäisyyden kaiuttimien ja kuuntelupaikkojen välillä ja optimoi automaattisesti kaiuttimien asetukset, kuten äänenvoimakkuuden balanssin ja akustiikan parametrit huoneen mukaisiksi.


- Mittaustoiminnon aikana laitteesta toistetaan testiääniä suurella äänenvoimakkuudella. Varmista, että testausäänet eivät pelota pieniä lapsia. Vältä myös tämän toiminnon käyttämistä öisin, jos siitä voi olla haittaa muille.
- Äänenvoimakkuutta ei voi säätää mittaustoiminnon aikana.
- Pidä mittaustoiminnon aikana huoli siitä, että huone pysyy mahdollisimman hiljaisena.
- Älä yhdistä kuulokkeita.
- Älä seiso kaiuttimien ja YPAO-mikrofonin välissä mittaustoiminnon aikana (kestää noin 3 minuuttia).
- Siirry huoneen nurkkaan tai poistu huoneesta.

YPAO-testiin valmistautuminen

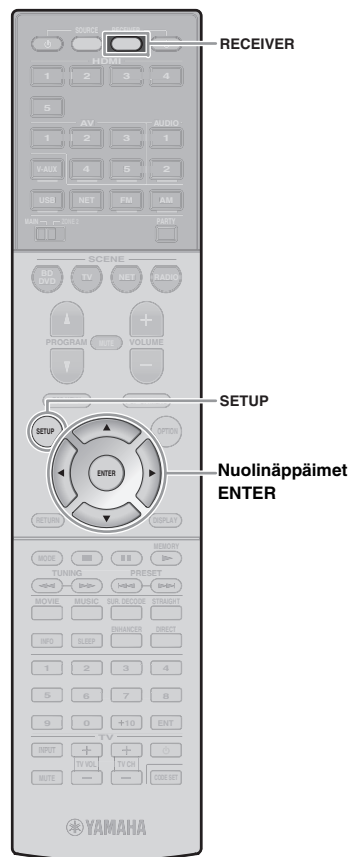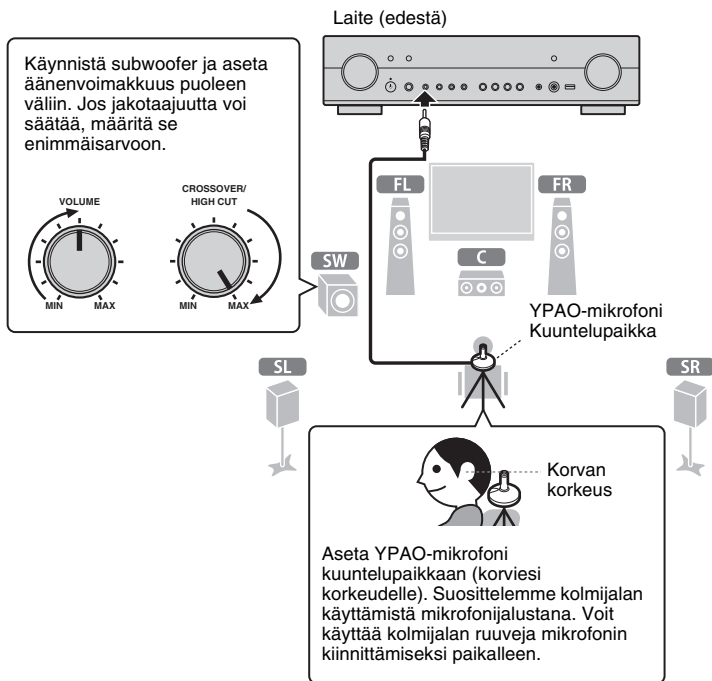

1 Yhdistä YPAO-mikrofoni etupaneelin YPAO MIC -liitäntään etupaneelissa.

Seuraava näyttö tulee näkyviin.

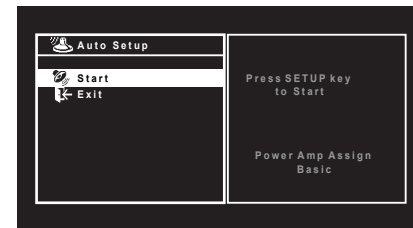


- Voit peruuttaa toiminnon irrottamalla YPAO-mikrofonin tai valitsemalla nuolinäppäimillä "Exit" ja painamalla sitten ENTER-painiketta ennen mittauksen aloittamista.

2 Voit aloittaa mittauksen painamalla SETUP-näppäintä.

Mittaus alkaa 10 sekunnin kuluttua


Seuraava näyttö tulee näkyviin television, kun mittaus on päättynyt.

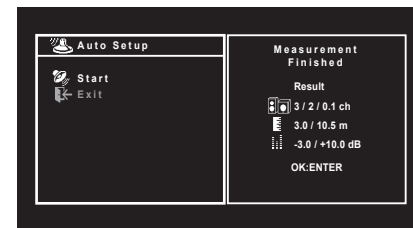



- Jos nuolinäppäimet eivät toimi, paina RECEIVER-näppäintä ja käytä sitten nuolinäppäimiä.
- Jos näytössä näkyy virheilmoituksia (kuten E-1) tai varoituksia (kuten W-2), katso lisätietoja "Owner's Manual" kohdasta "Error messages" tai "Warning messages".
- Jos varoitus "W-1: Out of Phase" näkyy näytössä, katso kohta "Jos näytössä näkyy teksti "W-1: Out of Phase".

3 Valitse nuolinäppäimillä (</>) vaihtoehto "SAVE" (Save) ja paina ENTER-näppäintä.

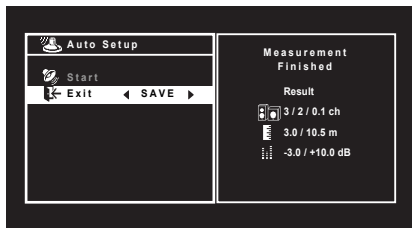


4 Irrota YPAO-mikrofoni laitteesta.

Tämä vaihe viimeistelee kaiutinasetusten optimoinnin.

- YPAO-mikrofoni on altis lämmölle, joten sitä ei tulisi asettaa paikkoihin, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille (esimerkiksi AV-laitteen päälle).

Jos näytössä näkyy "W-1: Out of Phase"

Tarkista kaiuttimien liitännät seuraavien ohjeiden mukaisesti.

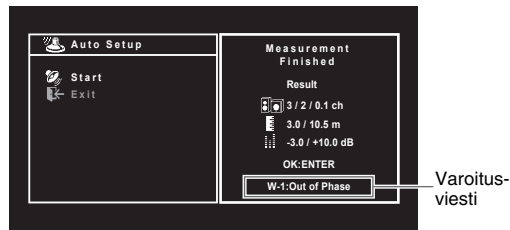

- ① Tarkista etunäytön ilmaisimen vilkkumisesta, mikä kaiuttimista on ongelmallinen.

Ongelmallinen kaiutin (vilkkuu)



- ② Tarkista ongelmallisen kaiuttimen kaapelin liitännät (+/-).

Jos kaiutin on kytketty oikein:

Kaiuttimien tai huoneympäristön mukaan tämä viesti voi tulla näyttöön, vaikka kaiuttimet olisi yhdistetty oikein.

Tässä tapauksessa viestistä ei tarvitse välittää.


Siirry vaiheeseen 3.

Jos kaiutin on kytketty väärin:

Sammuta laite, yhdistä kaiutinkaapeli uudelleen ja yritä sitten suorittaa YPAO-mittaus uudelleen.

6 BD/DVD-levyn toistaminen

Noudata näitä ohjeita, kun haluat toistaa BD/DVD-levyn. Suosittelemme monikanavaäänä (vähintään 5.1 kanavaa) toistamista, jotta tunnet laitteen tuottaman surround-äänen.

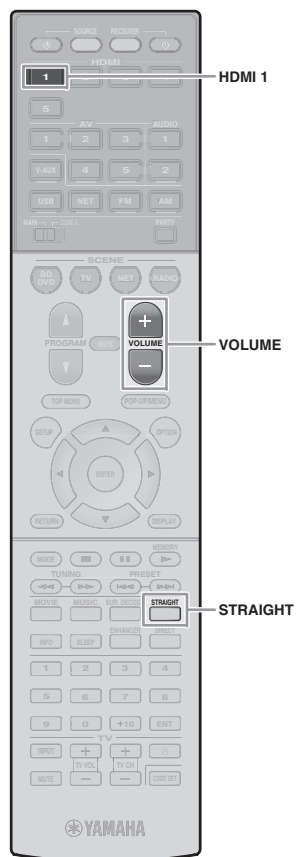

- 1 Valitse "HDMI 1" tulolähteeksi painamalla HDMI 1 -näppäintä.



- 2 Aloita toisto BD/DVD-soittimessa.
- 3 Paina toistuvasti STRAIGHT ja valitse "STRAIGHT".



- 4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME-näppäintä.



Tämä viimeistelee perusasetukset.

Jos surround-ääni ei toimi

Ääntä tulee vain etukaiuttimista monikanavaisen äänen toiston yhteydessä

Tarkista BD/DVD-soittimen digitaalisen audiolähdön asetus.

Se voi olla määritetty käyttämään 2-kanavaista lähtöä (esim. PCM).

Tietyistä kaiuttimista ei tule ääntä

Katso "Owner's Manual" kohta "Troubleshooting".

Paljon muita ominaisuuksia!

Tässä laitteessa on useita muita toimintoja.

Mukana toimitetun CD-levyn "Owner's Manual" on lisätietoja siitä, miten saat parhaan mahdollisen hyödyn laitteestasi.

Yhdistäminen muihin toistolaitteisiin

Yhdistä audiolaitteet (kuten CD-soitin), pelikonsolit, videokamerat ja muut laitteet.

Äänitilan valitseminen

Valitse haluamasi ääniohjelma (CINEMA DSP) tai surround-dekooderi, joka soveltuu videoille, musiikille, peleille, urheiluohjelmille tai muihin käyttötarkoituksiin.

iPodista toistaminen

Voit nauttia iPod-musiikista iPodin mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.

- FM/AM-radion kuunteleminen (RX-S600)
- DAB/FM-radion kuunteleminen (RX-S600D)
- USB-tallennuslaitteeseen tallennetun musiikin toistaminen
- Verkon sisällön toistaminen
- Tulolähteen ja suosikkiasetusten valitseminen samalla kertaa

Lisätietoja on kohdassa "What you can do with the unit".

