



YAMAHA YHT-298 Hjemmebiografpakke

Dansk

Tilslutningsvejledning


YAMAHA CORPORATION
© 2012 Yamaha Corporation
Tryk i Kina ZD68480

Yamaha YHT-298 hjemmebiografpakken indeholder alt det, du har brug for til at give din hjemmebiograf den helt rigtige og fyldige lyd. Ved at følge trinnene i denne tilslutningsvejledning er din hjemmebiograf sat op og klar til brug på næsten ingen tid, og du kan nu nyde musik og film på en helt ny og spændende måde. I afsnit A forklares, hvordan du tilslutter højttalerne og antenner. I afsnit B forklares, hvordan du tilslutter forskellige AV-komponenter. Se en komplet vejledning samt sikkerhedsforanstaltningerne i den relevante brugervejledning.

Forsigtig: Træk alle komponenter ud af stikkontakten, før du fortsætter.

Afsnit A: Højttalere og antenner


1 Kontrol af pakkens indhold

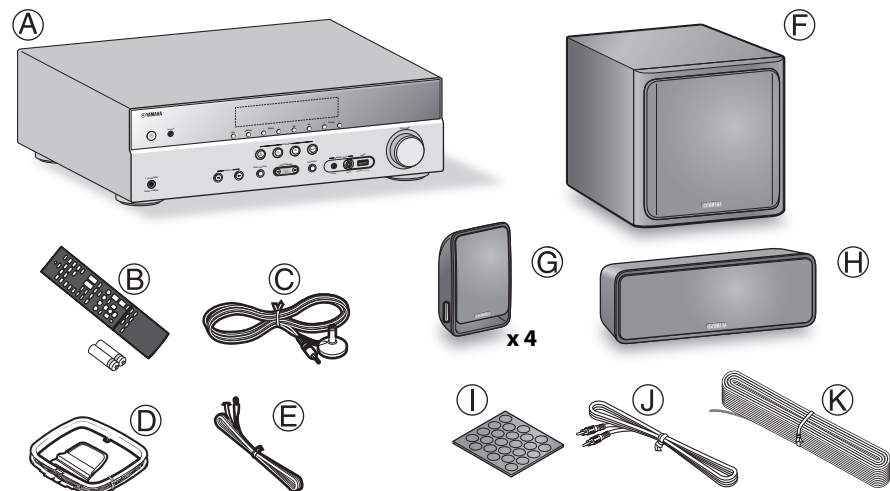

Pak ud og kontroller pakkens indhold. Du skal bruge følgende komponenter for at kunne gennemføre denne tilslutningsguide. Se en komplet liste med det medfølgende indhold i brugervejledningen.

- | | |
|---|--|
| (A) AV-receiver (HTR-3065) | (F) Subwoofer (NS-SW20) |
| (B) Fjernbetjening og to batterier (AAA, R03, UM-4) | (G) Front-/surround-højttaler (NS-B20) |
| (C) YPAO-mikrofon | (H) Centerhøjttaler (NS-C20) |
| (D) AM-rammeantenne | (I) Skridsikker pude |
| (E) Indendørs FM-antenne (FM-antennetypen er landespecifik) | (J) Subwoofer-kabel |
| | (K) Højttalerkabel |


2 Placering af højttalerne

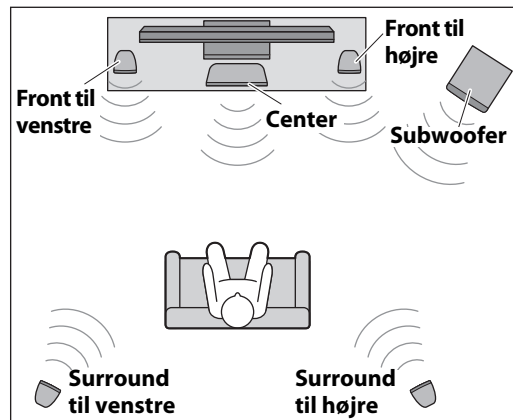

De fire front- og surround-højttalere er identiske, så du kan placere dem frit efter eget valg.


Placering, som højttalerne vises i. I brugervejledningen kan du se yderligere oplysninger om, hvordan højttalerne installeres.

3 Klargøring af kabler og højttalere

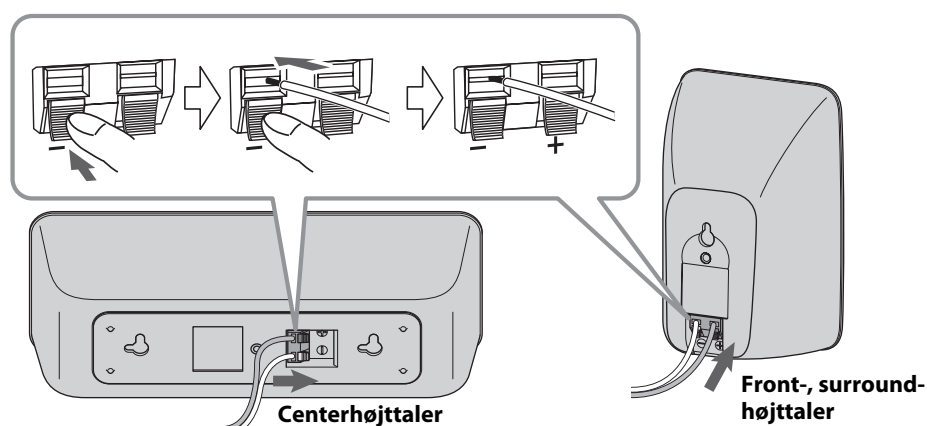


- Skær det medfølgende højttalerkabel i passende længder til front-, center- og surround-højttalerne. Du skal lave i alt fem kabler. Fjern ca. 10 mm (3/8 tomme) af isoleringen fra højttalerkablets ender, og sno de afisolerede ender fast sammen.
- Slut højttalerkablerne til fronthøjttalerne (Ⓒ), surround-højttalerne (Ⓒ) og centerhøjttaleren (Ⓒ). Sørg for, at højttalerne tilsluttes med den korrekte polaritet – positive (+) stik til positive (+) stik, og negative (–) stik til negative (–) stik.

4 Tilslutning af fronthøjttalere

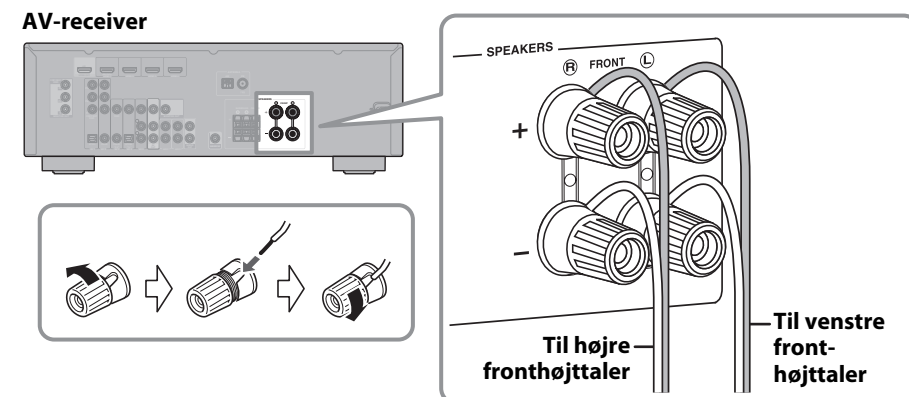


Tilslut fronthøjttaler (Ⓒ) kabler til AV-receiver. Sørg for, at højttalerne tilsluttes med den korrekte polaritet – positive (+) stik til positive (+) stik, og negative (–) stik til negative (–) stik.

5 Tilslutning af center- og surround-højttalere

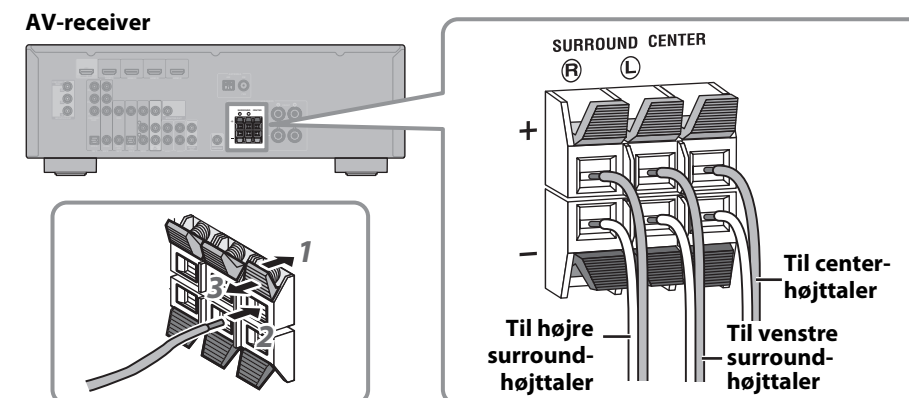


Slut kablerne til centerhøjttaleren (Ⓒ) og surround-højttaleren (Ⓒ) til AV-receiver. Sørg for, at højttalerne tilsluttes med den korrekte polaritet – positive (+) stik til positive (+) stik, og negative (–) stik til negative (–) stik.

6 Tilslutning af subwooferen

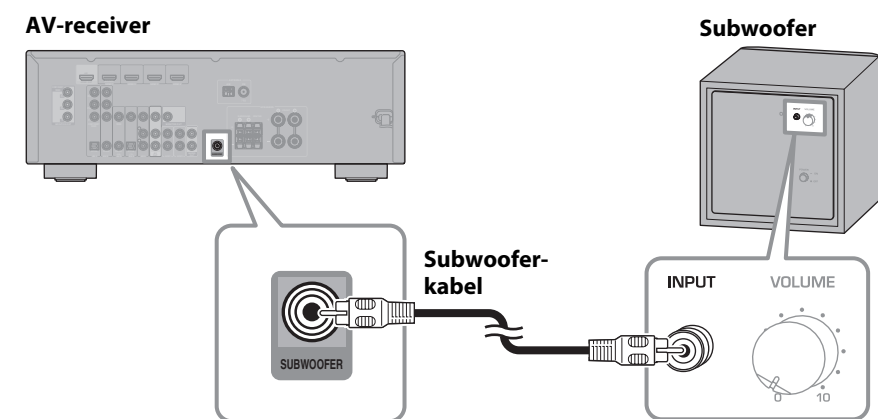

Brug det medfølgende subwoofer-kabel (Ⓙ) til at forbinde subwoofereNS INPUT-stik med AV-receiverens SUBWOOFER-stik.

7 Tilslutning af antenner

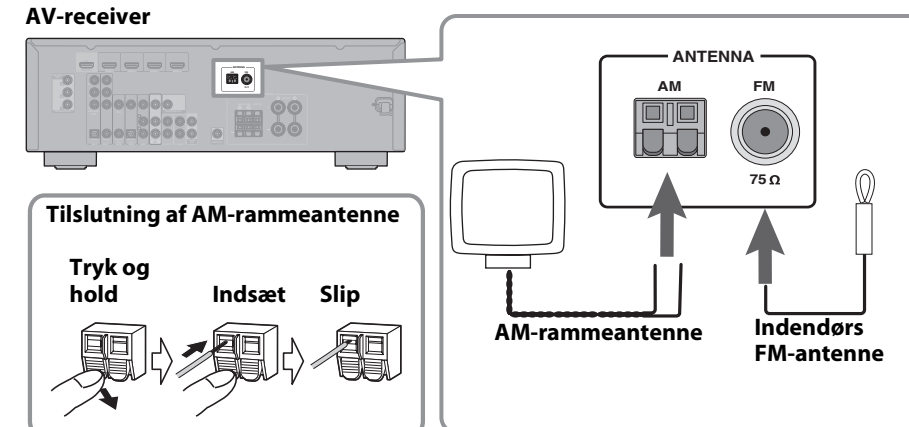

Slut AM-rammeantennen (Ⓓ) og den indendørs FM-antenne (Ⓔ) til AV-receiver, som vist. Du finder yderligere oplysninger om tilslutning af antenner i brugervejledningen.


Afsnit B: AV-komponenter

Forsigtig: Træk alle komponenter ud af stikkontakten, før du fortsætter.


1 Tilslutning af HDMI-kompatible komponenter

Hvis dit tv og dine BD/DVD-afspillere eller -optagere eller digitale satellit-/kabel-tv-modtagerbokse er udstyret med HDMI-stik, kan du tilslutte dem via AV-receiver. Med HDMI-kabler (medfølger ikke) tilslutter du AV-receiver HDMI-OUT-stik til en HDMI-indgang på dit tv og tilslutter dine BD/DVD-afspillere eller -optagere eller digitale satellit-/kabel-tv-modtagerbokse til AV-receiver HDMI 1(BD/DVD) og HDMI 2-stik som vist. Du finder yderligere oplysninger HDMI i brugervejledningen.

● Tilslutning af dit tv

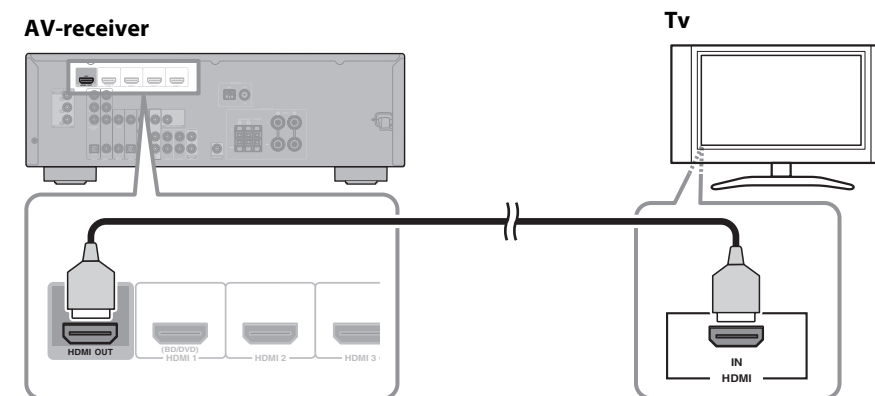


● Tilslutning af dine BD/DVD-afspillere eller -optagere, digital satellit-/kabel-tv-modtagerboks

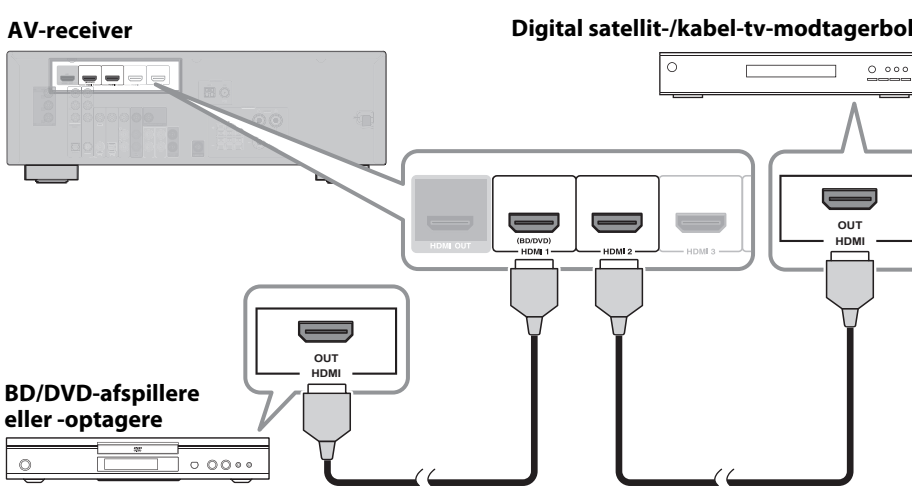

2 Tilslutning af dit tv til lydudgang

Du kan lytte til tv-lyd via din AV-receiver og nogle højttalere ved at forbinde en lydudgang på dit tv og en lydindgang på din AV-receiver med eksempelvis et digitalt optisk lydkabel (medfølger ikke), som vist.


Hvis du vil lytte til tv-lyd, skal du vælge den relevante indgangskilde på din AV-receiver.

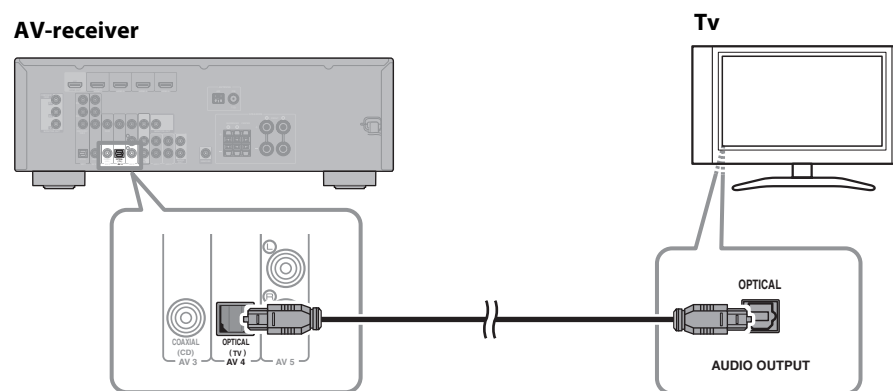

Dit tv understøtter funktionerne Audio Return Channel og HDMI-kontrol

- Hvis tv'et understøtter ARC (Audio Return Channel), er denne tilslutning ikke nødvendig.
- Audio Return Channel kræver indstilling af funktionen HDMI på AV-receiveren før brug.
- Du kan få yderligere oplysninger om tilslutninger og indstillinger under "Tilslutningsmetode 1 (HDMI-kontrol-/ARC-kompatibelt tv)" (se brugervejledningen til HTR-3065).


3 Tilslutning af din digitale videooptager/videooptager

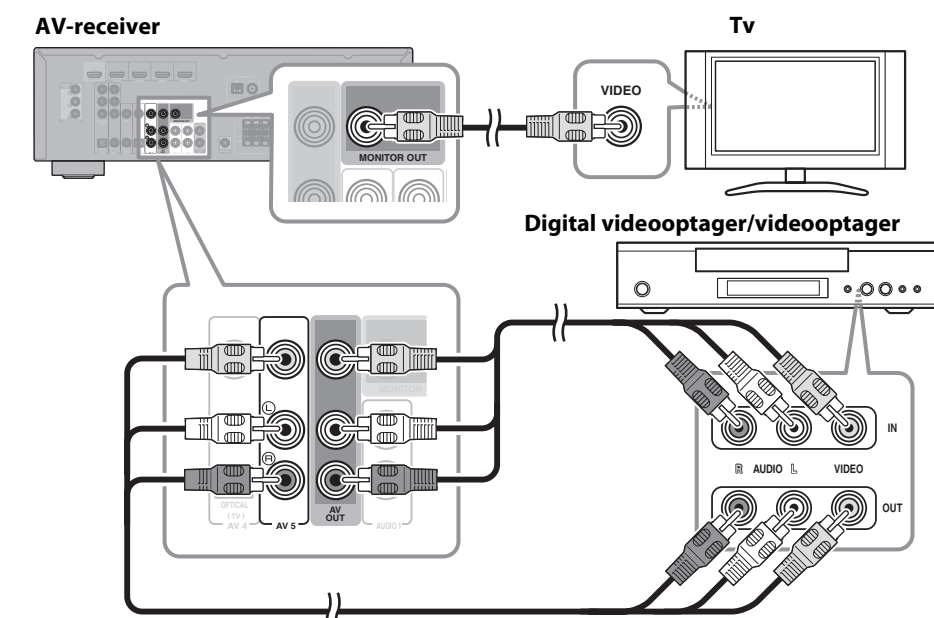

Brug et videokabel (medfølger ikke) til at forbinde AV-receiver MONITOR OUT-stik til en composite video-indgang på dit tv, som vist.


Brug AV-kabler (medfølger ikke) til at forbinde din DVR (digital videooptager) eller videooptager til AV-receiver AV 5- og AV OUT-stik, som vist.

4 Tilslutning af din CD-afspiller

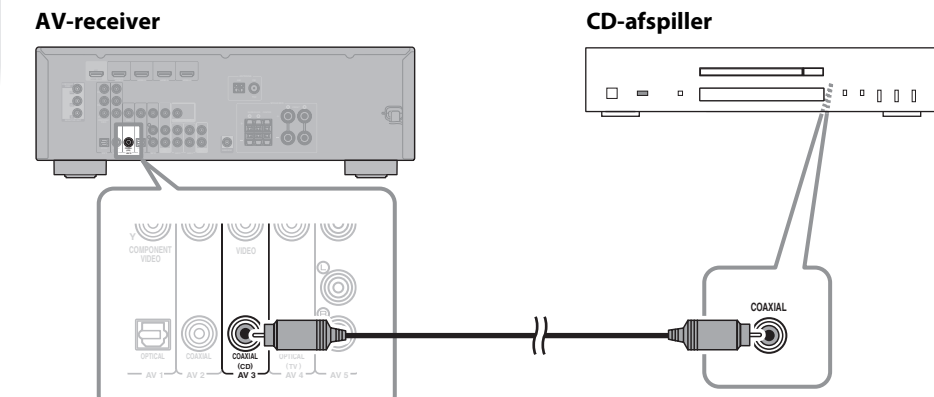

Brug et digitalt, koaksialt kabel (medfølger ikke) til at forbinde din CD-afspiller til AV-receiver AV 3 COAXIAL(CD)-stik, som vist.

5 Tilslutning af din USB-lagerenhed eller iPod

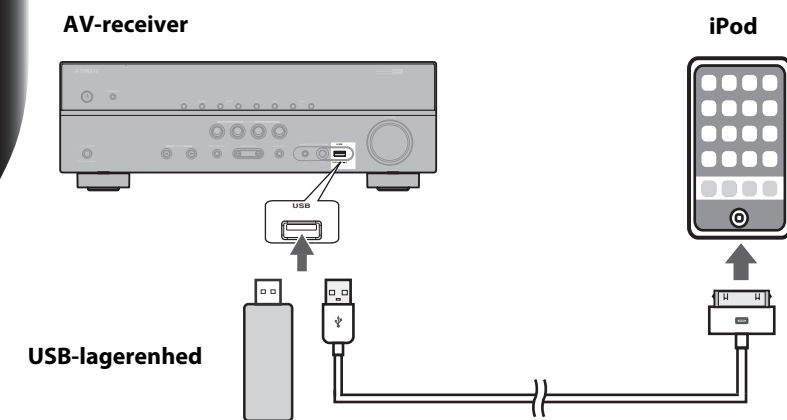

Tilslut en USB-lagerenhed eller det USB-kabel, der følger med dit iPod, til AV-receiverens USB-stik (på frontpanelet), som vist.

Næsten færdig

- Tilslut AV-receiver, subwoofer og dine andre AV-komponenter til en egnet stikkontakt.
- Tænd først for din AV-receiver og derefter subwooferen og dine andre AV-komponenter.
- Sæt batterierne i AV-receiver fjernbetjening.
- AV-receiverens optimale krydsfrekvensindstilling er 150–160 Hz.
- Se en komplet vejledning i den relevante brugervejledning.

Nu er det tid til at nyde din Yamaha hjemmebiografpakke!

Læn dig tilbage, og nyd den lækre lyd fra din Yamaha hjemmebiografpakke.