



Brugervejledning

Sound Bar

TRUE X BAR 90A

SR-X90A

DA

INDHOLD

OM DETTE PRODUKT OG BRUGERVEJLEDNINGEN 7

Funktioner	7
Om emner, som er inkluderet med dette produkt	8
Om brugervejledningen og medfølgende manualer	10
Bemærkninger om sikkerhedsinstruktionerne i brugervejledningen	10

DELNAVNE OG FUNKTIONER 11

Delnavne på soundbaren (forside/top)	11
Delnavne på soundbaren (bagside)	13
Delnavne på soundbaren (frontdisplay)	14
Navne på dele og funktioner på frontdisplayet	14
Skift af informationsskærmen på frontdisplayet	16
Delnavne på subwooferen	21
Delnavne på fjernbetjeningen	24

KLARGØRING TIL BRUG 27

Klargøring	27
Forholdsregler for klargøring	29
Klargøring af fjernbetjeningen	32
Installation	33
Tilslutning til et tv	35
HDMI-tilslutning til et tv	35
Tilslutning af en AV-enhed	37
Tilslutning af en AV-enhed til soundbaren	37
Tilslutning af en AV-enhed til tv'ets HDMI-indgangsstik	38
Forberedelse til tilslutning til et netværk	40
Tilslutning til et netværk	40
Tilslutning til et netværk vha. et LAN-kabel (kabelforbindelse)	41
Tilslutning til strømmen	42
Tænding for soundbaren	43
Bekræftelse af subwoofertilslutning	45
Aktivering af HDMI Control-funktionen	46
Kontrol af om soundbaren udsender lyd	49

Tilslutning af trådløse højttalere (TRUE X SURROUND)	51
Indstilling af MusicCast	52
MusicCast	52
MusicCast Controller	53
Registrering til et MusicCast-netværk	54
 TRUE X SURROUND	 55
Hvad er TRUE X SURROUND?	55
TRUE X SURROUND-instruktionsliste	57
Forberedelser til brug af TRUE X SURROUND for første gang	58
Registrering af trådløse højttalere til soundbaren	58
Installation af trådløse højttalere	66
Kontrol af, om der udsendes lyd fra de trådløse højttalere	68
Afspilningsbetjeninger	71
Surroundafspilning	71
Justering af lydstyrkebalancen	74
Afspilning af den samme lyd fra alle højttalere (ALL-tilstand)	75
Skift mellem tilstandene (SOLO/SURROUND) på de trådløse højttalere	77
Fjernelse af registreringen for trådløse højttalere til soundbaren	78
Kontrol af tilslutningsstatussen	79
Kontrol af tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere på soundbaren	79
 AFSPILNING	 80
Grundlæggende kontrol	80
Grundlæggende kontrol under afspilning	80
Afspilningsskærm	82
Lytning til tv-lyd	83
Lytning til tv-lyd vha. eARC/ARC	83
Brug af et digitalt optisk lydkabel for at lytte til tv-lyd på soundbaren	84
Start af afspilning på en Bluetooth®-enhed	85
Afspilning af lyd fra en Bluetooth®-enhed	85
Afspilning er mulig vha. trådløse Bluetooth®-højttalere for lytning til lyd på soundbaren	86
Afspil vha. MusicCast Controller (app)	88
Afspilning af streamingtjenester	88
Afspilning af lydfiler	89
Afspilning af internetradio	90
Brug af AirPlay til afspilning af musik	91

JUSTERING AF LYDEN TIL DIN PRÆFERENCE	92
Valg af ønsket musik (Lydtilstand)	92
Afspilning med surroundsoundeffekter, der svarer til scenen (SURROUND:AI)	93
Valg af din favoritdekoder til surroundafspilning (3D MUSIC)	94
Afspilning af originallyd (STRAIGHT)	95
Stereoafspilning (STEREO)	96
Forstærkning af et specifikt lydområde (lydindstillinger)	97
KONFIGURATION	98
Menuer	98
Menutyper	98
Kontrol af afspilningsindstillinger og signalinformation (Option-menu)	99
Grundlæggende betjeninger i Option-menuen	99
Option-menuliste	100
Automatisk balancejustering for høj- og lavfrekvensområdet (Adaptive Volume)	101
Bekræftelse af lydsignaloplysninger	102
Bekræftelse af videosignaloplysninger	104
Indstilling af automatisk afspilning	105
Indstil lydstyrkeforbindelse på AirPlay-afspilningsenheden og soundbaren	106
Indstilling af funktioner (Setup-menu)	107
Grundlæggende betjeninger af Setup-menuen	107
Setup-menuliste	108
Konfigurering af højttalerne	110
Udførelse af lydindstillinger	113
Udførelse af HDMI-indstillinger	116
Opsætning af detaljerede funktionsindstillinger (Function)	119
Opsætning af et netværk	122
Konfigurering af Bluetooth-funktionen	126
Sprogindstillinger	128
Udførelse af indstillinger fra soundbaren (frontdisplaymenuen)	129
Grundlæggende betjening på frontdisplaymenuen	129
Liste over frontdisplaymenu	130
Justering af lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatoren (Dimmer)	131
Aktivering/deaktivering af Child Lock-funktionen	132
Initialisering af soundbaren	133
Opdatering af firmwaren	134
OPDATERING AF FIRMWAREN	135
Firmwareopdatering	135

Opdatering af firmwaren	136
Opdatering af firmware via et netværk	136
Opdatering af firmwaren med et USB-flashdrev	138
Fejlmeddelelser på frontdisplayet	139
 FEJLFINDING	 140
Kontroller følgende først	140
Strøm og overordnet funktionalitet	141
Strømmen slukker pludseligt	141
Strømmen kan ikke tændes	142
Der kan ikke udføres nogen betjening fra soundbarens kontrolknapper	143
Frontdisplayet er slukket, når strømmen er tændt (strømmen synes at være slukket)	144
Soundbaren fungerer ikke korrekt	145
Soundbaren tænder, selv om der ikke blev udført nogen betjening	146
Soundbaren kan ikke styres med fjernbetjeningen	147
Soundbaren kan ikke styres vha. tv'ets fjernbetjening	148
Soundbarens indgangskilde vises ikke på et tv	149
Lydafspilning	150
Ingen lyd	150
Der kommer ingen lyd fra subwooferen	151
Lydstyrken reduceres eller forøges, når soundbaren tændes igen	152
Ingen surroundeffekt	153
Der høres støj	154
Bluetooth®-tilslutning	155
Soundbaren kan ikke tilsluttes til en Bluetooth®-enhed	155
Ingen lyd kan høres, eller lyden afskæres indimellem fra en Bluetooth®-enhed	156
Netværk	157
Netværksfunktioner kan ikke anvendes	157
Soundbaren kan ikke tilsluttes til internettet via en trådløs LAN-router (adgangspunkt)	158
Der kan ikke findes noget trådløst netværk	159
Der kan ikke afspilles lyd med AirPlay	160
Soundbaren detekteres ikke på en AirPlay-kompatibel enhed	161
Der kan ikke afspilles streamingtjenester	162
En lydfil på en medieserver (NAS osv.) kan ikke afspilles	163
Notifikation om en firmwareopdatering vises ikke	164
Brug af appen	165
Appen kan ikke detektere soundbaren	165
En medieserver (NAS osv.) detekteres ikke med appen	166

TRUE X SURROUND	167
Der kommer ingen lyd fra begge de trådløse højttalere	167
Der kommer ingen lyd fra én af de trådløse højttalere	168
Lydstyrken for de tilsluttede højttalere er for lav	169
De trådløse højttalere tænder ikke , når soundbaren tændes	170
Registreringen af de trådløse højttalere fuldføres ikke	171
L/R kan ikke vælges, mens de trådløse højttalere er ved at blive registreret	172
Lydindhold fra en Bluetooth-enhed kan ikke afspilles på de trådløse højttalere	173
Der høres afbrudte, forvrængede eller unormale lyde	174
Soundbaren og subwooferen tilsluttes ikke automatisk	175
Sådan initialiseres (nulstilles)/genstartes soundbaren	176
For at initialisere (nulstille) soundbaren	176
Tving soundbaren til at genstarte	177
"Internal Error" (intern fejl) vises på frontdisplayet	178
 SPECIFIKATIONER	 179
Specifikationer	179
Understøttede HDMI-videosignalformater	183
Understøttede digitale lydsignalformater	184
 TILLÆG	 186
Oprettelse af en trådløs tilslutning til et netværk	186
Valg af en trådløs tilslutningsmetode for et netværk	186
Brug af WPS-knappen til at udføre trådløse tilslutninger	187
Brug af iPhone til at udføre trådløse tilslutninger	188
Trådløs tilslutning fra en liste af adgangspunkter	189
Manuel udførelse af en trådløs tilslutning	190
Trådløs tilslutning med PIN-kodetype WPS	191
Manuel tilslutning af en subwoofer	192
Varemærker	193
Liste over supportcentre	195

OM DETTE PRODUKT OG BRUGERVEJLEDNINGEN

Funktioner

Denne bjælkeformede højttaler, som er udstyret med subwoofer, er designet til at blive tilsluttet til fjernsyn eller andre AV-enheder.

Den giver dig mulighed for at nyde en meget realistisk lydoplevelse samt den bredde vifte af indhold, som netværksfunktioner kan give.

Endvidere understøtter produktet "TRUE X SURROUND" vha. trådløse højttalere for at give en rigtig surroundsound.

Om emner, som er inkluderet med dette produkt

Følgende emner er inkluderet med dette produkt. Sikr dig, at alle de inkluderede emner er emner til stede.

■ Hovedenheder

- Soundbar (SR-CUX90A)



- Subwoofer (SR-WSWX90A)




■ Tilbehør

- Fjernbetjening (×1)



- Batterier (AAA, LR03, UM-4) (×2)



- Strømledninger (×2)



- Monteringsbeslag (×2)



OM DETTE PRODUKT OG BRUGERVEJLEDNINGEN > Om emner, som er inkluderet med dette produkt

- Spændeskiver (×2)



- Hurtigguide (×1)
- Sikkerhedsguide (×1)

BEMÆRK

Der er ikke inkluderet noget HDMI-kabel. Hvis du har i sinde at anvende et HDMI-kabel til at tilslutte dette produkt, skal du anskaffe et, der er kommercielt tilgængeligt. Vælg et HDMI-kabel i overensstemmelse med funktionerne på den enhed, som skal tilsluttes.

Om brugervejledningen og medfølgende manualer

Bemærkninger om sikkerhedsinstruktionerne i brugervejledningen

- Brugervejledning (denne vejledning) anvender følgende signalord for vigtige sikkerhedsoplysninger.



ADVARSEL

indikerer "risiko for alvorlig tilskadekomst eller dødsfald".



FORSIGTIG

indikerer "risiko for tilskadekomst".

OBS!

indikerer forholdsregler, som du skal tage for at forhindre fejl på produkt, beskadigelse eller funktionsfejl og datatab, såvel som for at beskytte miljøet.

BEMÆRK

indikerer bemærkninger angående instruktioner, restriktioner på funktioner, samt yderligere oplysninger som muligvis kan være til hjælp.

- Illustrationerne og skærmene i beskrivelserne er kun til instruktionsformål.
- Firmanavnene og produktnavnene anvendt i denne vejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer.
- Forskellige smartphones og tabletheder omtales samlet som "smartphones". Når det er nødvendigt, specificeres typen af enhed i forklaringerne.
- Denne vejledning refererer til iPhone, iPad og iPod touch samlet som "iPhone". Medmindre andet er specificeret refererer "iPhone" til iPhone, iPad og iPod touch.
- Denne vejledning forklarer hovedsageligt kontrolbetjening vha. fjernbetjeningen. Hvis der kræves betjening vha. kontrolknapperne på selve soundbaren, vil det blive forklaret i hvert tilfælde.

■ Om manualerne til dette produkt

Følgende vejledninger er inkluderet med dette produkt eller er til rådighed på Yamahas hjemmeside.

Sikkerhedsguide

Dette dokument giver oplysninger, der er nødvendige for sikker anvendelse af dette produkt. Sørg for at læse det inden brug.

Hurtigguide

Dette dokument beskriver, hvordan du skal installere dette produkt efter anskaffelsen, fra åbning af kassen og indtil du kan nyde lyden fra et tv eller en anden enhed.


Brugervejledning (denne vejledning)

Denne vejledning forklarer alle funktionerne og anvendelsesprocedurerne, herunder dem som ikke er behandlet i Hurtigguide.

DELNAVNE OG FUNKTIONER

Delnavne på soundbaren (forside/top)

Dette afsnit beskriver delnavnene og funktionerne på forsiden og toppen af soundbaren.

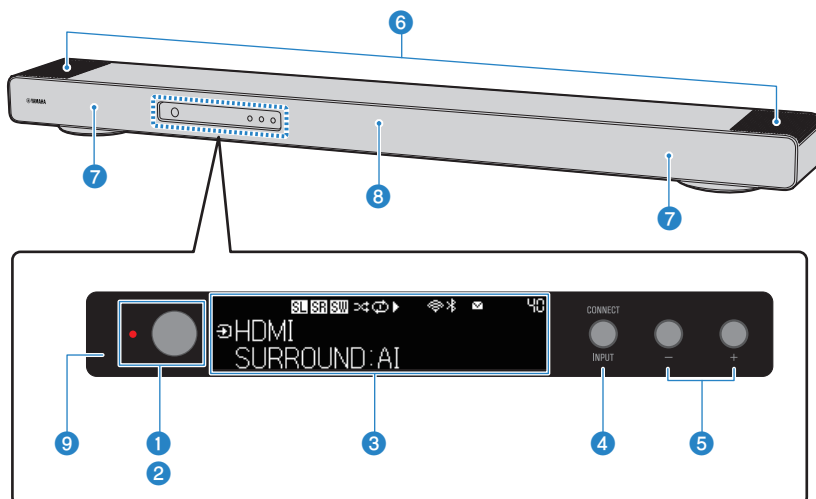

1 Strømknop

Tænd og sluk for soundbaren (standby).

2 Strømindikator

Strømstatussen for soundbaren vises som følger.

Slukket: Når strømmen er tændt, er lyset slukket.

Tændt: Lyser i en af de følgende tilstande, når strømmen er slukket.

- Når HDMI Control er aktiveret (s.116)
- Når HDMI Pass Through er aktiveret (s.116)
- Når Network Standby er aktiveret (s.122)
- Når True X Ready er aktiveret (s.119)

3 Frontdisplay

Viser information og menuer.

4 INPUT/CONNECT-knop

Vælg indgangskilden eller registrer MusicCast-netværk (s.80, s.54).

5 VOL (+/-)-knapper

Juster lydstyrken.

6 Højdehøjtalere

- 7 **Fronthøjttalere**
- 8 **Centerhøjttaler**
- 9 **Fjernbetjeningssensor**

BEMÆRK


- Tekst kan blive svær at læse, når LCD-displayets temperatur er meget høj eller lav, dette er en karakteristisk for LCD-displays og ikke et tegn på en funktionsfejl.
- Aktivisering af Child Lock forhindrer utilsigtet betjening.
- Brug Dimmer til at justere lysstyrken på strømindikatoren og frontdisplayet.

Relaterede links

- "Aktivering/deaktivering af Child Lock-funktionen" (s.132)
- "Justering af lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatoren (Dimmer)" (s.131)
- "Delnavne på soundbaren (bagside)" (s.13)
- "Navne på dele og funktioner på frontdisplayet" (s.14)
- "Delnavne på fjernbetjeningen" (s.24)

Delnavne på soundbaren (bagside)

Dette afsnit beskriver delnavnene og funktionerne på bagsiden af soundbaren.

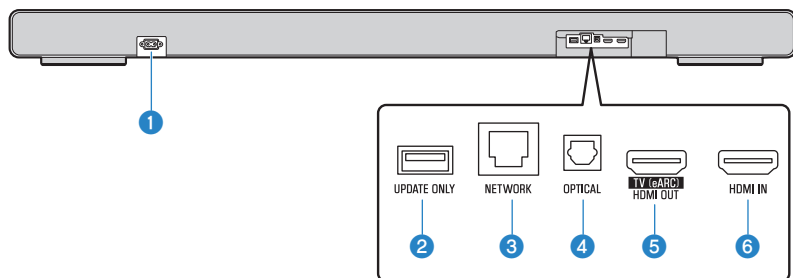

1 Indgangsstik til vekselstrøm

Bruges til at tilslutte strømledningen fra soundbaren.

2 UPDATE ONLY-stik

Brug kun dette stik til at opdatere soundbarens firmware vha. et USB-flashdrev.

Se "Firmwareopdatering" (s.135) angående detaljer for hvordan du downloader og opdaterer firmwaren.

3 NETWORK-stik

Tilslut et kabel til dette stik og tilslut soundbaren til et netværk (s.41).

4 OPTICAL-stik

Hvis du ikke anvender ARC- eller eARC-funktionerne, skal du anvende et HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt) og et digitalt optisk lydkabel (kommercielt tilgængeligt) til at tilslutte til tv'et (s.35).

Det digitale optiske lydkabel transmitterer tv'ets lydsignal til soundbaren.

5 HDMI OUT/TV (eARC)-stik

Tilslut et tv med en HDMI-indgang. Video og lyd udsendes. Når du anvender eARC/ARC, indsendes lyd fra tv'et (s.35).

6 HDMI IN-stik

Tilslut en AV-enhed med en HDMI-udgang. Video og lyd indsendes (s.37).

Relaterede links


- "Delnavne på soundbaren (forside/top)" (s.11)
- "Delnavne på soundbaren (frontdisplay)" (s.14)
- "Delnavne på fjernbetjeningen" (s.24)
- "Firmwareopdatering" (s.135)

Delnavne på soundbaren (frontdisplay)

Navne på dele og funktioner på frontdisplayet

Dette afsnit beskriver navnene og funktionerne på delene på frontdisplayet.

■ Normal visning

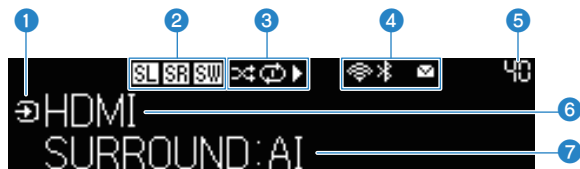

1 Tilstandsikon

Viser tilstandene (indgangsvisning, valg af informationsskærm) på frontdisplayet.



Lyser, når i indgangsvisningstilstand.



Lyser, når i tilstanden for valg af informationsskærm.

2 Ikoner, som angiver tilsluttet højttaler

Følgende ikoner lyser, når der er tilsluttet surroundhøjttalere eller en subwoofer.



Lyser, når den venstre surroundhøjttaler er tilsluttet.



Lyser, når den venstre surroundhøjttaler er tilsluttet.



Lyser, når kun én surroundhøjttaler er tilsluttet.



Lyser, når en subwoofer er tilsluttet.

Følgende ikoner lyser, når surroundhøjttalerne og subwooferen, som er tilsluttet til soundbaren, er slukket. Lyser kun, når surroundhøjttalerne eller subwooferen er tilsluttet til strøm.



Lyser, når den venstre af de tilsluttede surroundhøjttalere er slukket.



Lyser, når den højre af de tilsluttede surroundhøjttalere er slukket.



Lyser, når den ene af de tilsluttede surroundhøjttalere er slukket.



Lyser, når en tilsluttet subwoofer af en eller anden årsag er slukket. Når dette ikon lyser, skal du midlertidigt frakoble subwooferens strømstik, inden du gentilslutter den, for at kontrollere at den er tilsluttet til soundbaren.

3 Ikoner for afspilningsstatus



Lyser, når afspilning i vilkårlig rækkefølge er valgt.



Lyser, når gentaget afspilning (alle spor) er valgt.



Lyser, når gentaget afspilning (1 spor) er valgt.



Lyser under afspilning.



Lyser, når afspilning er sat på pause.



Lyser, når afspilning er stoppet.

4 Statusikoner

 (Trådløst LAN): Lyser, når der er tilsluttet til et trådløst netværk. Blink starter, mens WAC*- og MusicCast-netværk er i registreringsstilstand.

 (Bluetooth): Lyser, når en Bluetooth-enhed er tilsluttet.

 : Lyser, når en firmwareopdatering er til rådighed.

* WAC (Wireless Accessory Configuration (trådløs tilbehørskonfiguration)) er en funktion, som anvender de trådløse indstillinger på en iOS-enhed til anden enhed og tilslutter den trådløst til netværket.

5 Volumen

Viser lydstyrken.

6 Visningsområde for hovedinformation

Viser navnet på den aktuelle indgang, navnet på visningsemnet for indgangsinformationen osv. afhængigt af visningstilstanden på frontdisplayet.

7 Visningsområde for yderligere information

Viser yderligere indgangsinformation (navn på lydtilstand, information om udgangskanal osv.).

■ Menuvisning



1 Menutilstand

Lyser, når frontdisplayets menu er åbnet.

2 Menuniveau

Viser navnet på det aktuelle niveau på det hierarkiske frontdisplays menu.

3 Menuemne

Viser frontdisplayets menuemne eller indstillet værdi.

4 Pileindikator

Viser pilebetjening for højre menuemner eller indstillede værdier.

BEMÆRK

Eksemplet på frontdisplayet vist her er en engelsk skærm.

Relaterede links

- "Delnavne på soundbaren (forside/top)" (s.11)
- "Skift af informationsskærmen på frontdisplayet" (s.16)
- "Delnavne på fjernbetjeningen" (s.24)
- "Grundlæggende betjening på frontdisplaymenuen" (s.129)


Skift af informationsskærmen på frontdisplayet

Informationsskærmen på frontdisplayet viser yderligere information om valgte indgange.



Navn på vist skærm

Tryk på INFO-tasten på fjernbetjeningen for at åbne skærmen for valg af information på frontdisplayet. Brug INFO-tasten til at skifte mellem visningsskærme. I bunden af de viste skærme vises der information om viste emner.

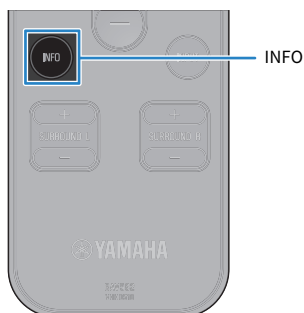

Viste skærmen varierer med indgang.

Indgang		Vist skærm
HDMI		
TV		Lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus
OPTICAL		
NET (netværk)-typeindgang	SERVER	Afspillet spor, afspillet kunstner, afspillet album, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	Amazon Music AirPlay	
	NET RADIO	Radio- eller tv-station, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus, afspillet spor, afspillet album
	Spotify	Information, afspillet spor, afspillet kunstner, afspillet album, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	Deezer	Afspillet spor, afspillet kunstner, afspillet album, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	Qobuz	
	TIDAL Connect	
	MusicCast Link	Lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi)
	SiriusXM*	Afspillet spor, afspillet kunstner, afspillet kanal, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	Pandora*	Afspillet spor, afspillet album, radio- eller tv-station, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus
Bluetooth		Afspillet spor, afspillet kunstner, afspillet album, lydtilstand, lyddekoder, udgangskanal, HDMI-status, systemstatus

* Kun modeller i USA og Canada.

BEMÆRK

- Disse tjenester er muligvis ikke til rådighed i visse regioner.
- Frontdisplayet vender tilbage til normal visning efter 5 sekunder uden aktivitet.
- Eksemplet på frontdisplayet vist her er en engelsk skærm.

■ Lydtilstand

Den valgte lydtilstand (SURROUND:AI/3D MUSIC/STEREO/STRAIGHT/ALL) vises.


■ Lyddekoder

Navn på CODEC og dekoder vises.



■ Udgangskanaler

Kanalen for udgangsslyden og niveaumåleren vises.

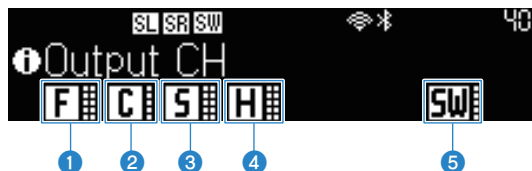

1 Fronthøjttaler, front venstre og højre niveaumålere

F lyser, når lyden udsendes fra fronthøjttalerne.

viser lydniveauerne for de højre og venstre højttalere.

2 Centerhøjttaler, centerniveaumåler

C lyser, når lyden udsendes fra centerhøjttaleren.

viser lydniveauet for centerhøjttaleren.

3 Surroundhøjttalere, surround L/R-niveaumålere

S lyser, når lyden udsendes fra surroundhøjttalerne.

viser lydniveauerne for de højre og venstre surroundhøjttalere. Hvis der kun er én surroundhøjttaler, vises der kun én niveaumåler.

4 Højdehøjttalere, højde venstre og højre niveaumålere

H lyser, når lyden udsendes fra højdehøjttalerne.

viser lydniveauerne for de højre og venstre højdehøjttalere.

5 Subwoofer, subwoofer-niveaumåler

SW lyser, når lyden udsendes fra subwooferen.

viser lydniveauet for subwooferen.

Der vises en understregning, hvis der ikke udsendes nogen lyd.



Hvis surroundhøjttalerne og subwooferen ikke er registreret, vises der ingen understregning.



■ HDMI-status



Indikerer, om der er blevet lavet et indgangs- eller udgangssignal HDMI IN-, HDMI OUT/TV (eARC)-stikket.

IN: HDMI-indgang

OUT: HDMI-udgang



Der vises en understregning, hvis der ikke udsendes nogen lyd.

■ Systemstatus

Indikerer funktionsstatussen for hele systemet.



MASTER: Lyser ved betjening som forældredelen af MusicCast-netværket (og er linkmasteren).



Der vises en understregning, hvis det ikke er linkmasteren.

■ Korte meddelelser

Korte meddelelser vises under soundbarbetjening, fx når der vælges indgange, eller lydstyrken justeres.

Når betjeningen er fuldført, forsvinder meddelelsen efter nogle få sekunder.

Følgende figur er et eksempel på en meddelelse lavet under lydstyrkejustering.

Titel på/ikon for meddelelse



Meddelelse


Tryk på taster eller knapper, som ikke er til rådighed, forårsager visning af meddelelsen "Not Available".

Relaterede links

- "Navne på dele og funktioner på frontdisplayet" (s.14)
- "Delnavne på fjernbetjeningen" (s.24)

Delnavne på subwooferen

Dette afsnit beskriver delnavnene og funktionerne på subwooferen.

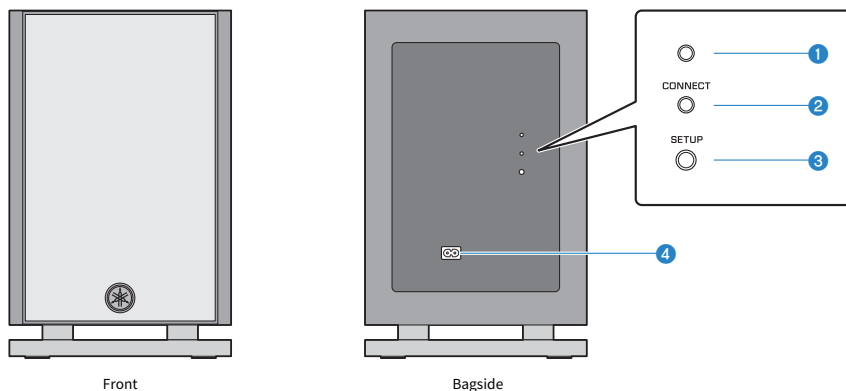

1 Strømindikator

Indikerer statussen for subwooferen.

For detaljer, se "Information vist med indikatorerne på subwooferen" nedenfor.

2 CONNECT-indikator

Indikerer tilslutningsstatussen for soundbaren og subwooferen.

For detaljer, se "Information vist med indikatorerne på subwooferen" nedenfor.

3 SETUP-knap

Brug til manuel tilslutning af subwooferen til soundbaren (s.192).

4 Indgangsstik til vekselstrøm

Bruges til at tilslutte strømledningen fra subwooferen.

Information vist med indikatorerne på subwooferen

BEMÆRK

Denne vejledning viser indikatorlysstatus som følger:



Slukket



Lyser



Blinker

Tilslutter til soundbaren



Blinker langsomt (søger)
Blinker hurtigt (klar til at modtage registrering til soundbaren)

Slukket-tilstand (standby)

Tilslutning til soundbaren er oprettet



Når i slukket-tilstand



Når i tændt-tilstand

Tilslutning til soundbaren er blevet afbrudt



Blinker langsomt (søger)

Tændt-tilstand

Blinker langsomt i 30 sekunder, strømmen slukkes.

Tidsperioden indstillet for registrering er løbet ud



Blinker hurtigt (2,5 gang/sekund)

Beskyttelseskredsløb er blevet aktiveret




Blinker meget hurtigt (5 gange/sekund)

Relaterede links

- "Navne på dele og funktioner på frontdisplayet" (s.14)
- "Manuel tilslutning af en subwoofer" (s.192)
- "Tilslutning til strømmen" (s.42)
- "Tænding for soundbaren" (s.43)

Delnavne på fjernbetjeningen

Dette afsnit beskriver delnavnene og funktionerne på fjernbetjeningen.

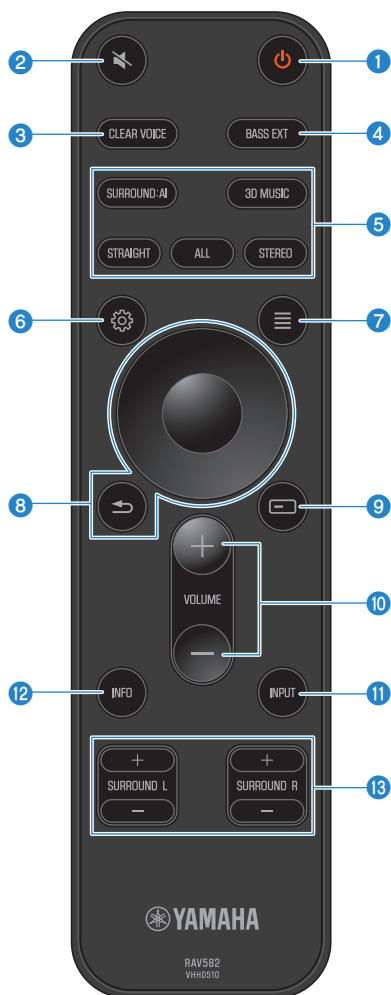

1 **⏻ (Strøm)-tast**

Tænder og slukker for soundbaren (standby) (s.43).

2 **🔊 (Lyd fra)-tast**

Slår lyden til og fra (s.80).

3 CLEAR VOICE-tast

Aktiverer eller deaktiverer Klar stemme-funktionen (s.97).

4 BASS EXT-tast

Aktiverer eller deaktiverer Basudvidelsesfunktionen (s.97).

5 Lydtilstandsknapper

Skifter lydtilstande (s.92).

6 (Setup)-tast

Åbner Setup-menuen anvendt på tv-skærmen (s.107).

7 (Option)-tast

Åbner Option-menuen anvendt på tv-skærmen (s.99).

8 ENTER/pil, ↵ (Tilbage)-tast

Viser menubetjeninger øverst på tv-skærmen eller på frontdisplayet.

Tv-skærmen refererer til ENTER-tasten som "ENTER ●-tast".

9 (Frontdisplaymenu)-tast

Viser frontdisplaymenuen (s.129).

10 VOLUME (+/-)-taster

Justerer lydstyrken (s.80).

11 INPUT-tast

Vælger den indgangskilde, som du ønsker at afspille (s.80).

12 INFO-tast

Skifter frontdisplayet mellem visning af typen af lydsignal, som er ved at afspilles, og anden soundbarinformation (s.16).

13 SURROUND L/R (+/-)-taster


Justerer lydstyrken for surroundhøjtalerne (s.74).

Når der kun anvendes én surroundhøjtaler, kan du anvende enten L- eller R-tasterne på SURROUND L/R til at justere lydstyrken for surroundhøjtaleren.

■ Betjeningsområde for fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens betjeningsområde er vist på den følgende illustration.

Brug fjernbetjeningen ved at rette den mod fjernbetjeningssensoren.

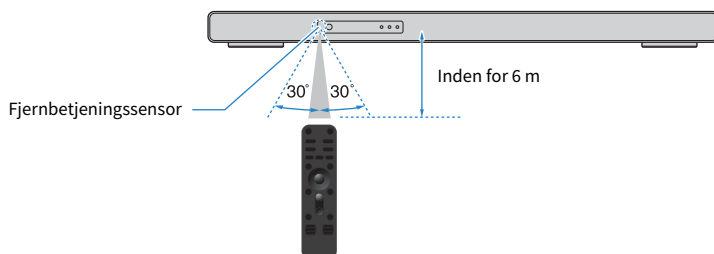

Relaterede links

- "Delnavne på soundbaren (forside/top)" (s.11)
- "Navne på dele og funktioner på frontdisplayet" (s.14)
- "Skift af informationsskærmen på frontdisplayet" (s.16)

KLARGØRING TIL BRUG

Klargøring

1 Klargør fjernbetjeningen.

"Klargøring af fjernbetjeningen" (s.32)

2 Installer soundbaren og subwooferen.

"Installation" (s.33)

3 Tilslut soundbaren til et tv.

Tilslut soundbaren til tv'et vha. en metode, som er egnet til typen af stik på tv'et og de funktioner, som skal anvendes.

"HDMI-tilslutning til et tv" (s.35)

4 Tilslut en AV-enhed. (om nødvendigt)

"Tilslutning af en AV-enhed til soundbaren" (s.37)

"Tilslutning af en AV-enhed til tv'ets HDMI-indgangsstik" (s.38)

5 Klargøring til netværkstilslutning. (Kabeltilslutning til et netværk)

"Tilslutning til et netværk vha. et LAN-kabel (kabelforbindelse)" (s.41)

6 Tilslut til strømmen.

"Tilslutning til strømmen" (s.42)

7 Tænd for soundbaren.

Når der tændes for soundbaren, registreres subwooferen på samme tid.

"Tænding for soundbaren" (s.43)

8 Kontroller en subwooferforbindelse.

"Bekræftelse af subwoofertilslutning" (s.45)

9 Aktiverer HDMI Control-funktionen. (om nødvendigt)

"Aktivering af HDMI Control-funktionen" (s.46)

10 Kontroller, at soundbaren udsender lyd.

"Kontrol af om soundbaren udsender lyd" (s.49)

11 Tilslut TRUE X SURROUND trådløse højttalere. (om nødvendigt)

"Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

12 Tilslut til et MusicCast-netværk.

"Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)

BEMÆRK

Se "TRUE X SURROUND"-afsnittet i denne vejledning angående instruktioner om, hvordan du anvender TRUE X SURROUND.

Forholdsregler for klargøring

Inden installation af soundbaren og tilslutning af andre enheder, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler.

Sørg for at overholde forholdsreglerne.

■ Forholdsregler for fjernbetjeningens batterier

Inden der sættes batterier ind i fjernbetjeningen, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler. Sørg for at overholde forholdsreglerne.



ADVARSEL

- Et batteri må ikke bortskaffes i åben ild. Udsæt ikke et batteri for høje temperaturer, som fx direkte sollys eller åben ild. Forsøg ikke at oplade det batteri, som er installeret i fjernbetjeningen. Batteriet kan muligvis briste eller lække og forårsage en brand eller tilskadekomst.
- Adskil ikke et batteri. Hvis batteriet lækker, skal du undgå kontakt med den lække væske. Hvis du får indholdet af batteriet på dine hænder eller i dine øjne, kan det forårsage blindhed eller kemiske forbrændinger. Hvis batterivæsken skulle komme i kontakt med dine øjne, mund, eller hud, skal du straks vaske med vand og opsøge en læge.



FORSIGTIG

- Brug ikke noget andet batteri end det, som er specificeret. Gør du det, kan det muligvis forårsage brand eller forbrændinger, eller resultere i væskelækage, som muligvis kan forårsage hudinflammation.
- Sørg altid for, at batteriet indsættes i overensstemmelse med polaritetsmærkerne +/- . Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis resultere i en brand, forbrændinger eller inflammation pga. væskelækager.
- Når batteriet løber tør, eller hvis soundbaren ikke skal anvendes i lang tid, skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at forhindre eventuel lækage af batterivæsken.
- Put det ikke i en lomme eller taske, transporter ikke og opbevar ikke batterier sammen med metalstykker. Batteriet kan muligvis kortslutte, briste eller lække og forårsage en brand eller tilskadekomst.
- Ved opbevaring eller bortskaffelse af batterier skal du isolere terminalområdet ved at påsætte tape eller noget andet beskyttelse. Blandes de sammen med andre batterier eller metalgenstand kan det forårsage en brand, forbrændinger eller inflammation pga. væske.

OBS!

- Batterier er inkluderet for at gøre det muligt for brugeren at bekræfte, at enheden fungerer. Eftersom de batterier muligvis har mistet strøm under opbevaring, skal du udskifte dem, så snart du har bekræftet at enheden fungerer.

■ Forholdsregler for installation



ADVARSEL

- Installer som instrueret i Brugervejledning. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage, at enheder falder ned og medfører tilskadekomst.
- Bekræft, at den færdige installation er sikker. Udfør desuden regelmæssige sikkerhedseftersyn. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage, at enheder falder ned og medfører tilskadekomst.
- Udsæt ikke produktet for regn, brug det ikke i nærheden af vand eller under fugtige eller våde forhold, og placer ikke nogen beholdere (som fx vaser, flasker eller glas) på produktet, som indeholder væsker, der muligvis kan spildes ind i eventuelle åbninger, samt på steder, hvor der muligvis kan dryppe vand. En væske, som fx vand, der kommer ind i produktet, kan muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Placer ikke nogen brændende genstande eller åben ild i nærheden af produktet, da de muligvis kan forårsage en brand.
- Brug ikke dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller på medicinske faciliteter. Radiobølger fra dette produkt kan muligvis påvirke elektro-medicinsk udstyr.



FORSIGTIG

- Placer ikke produktet på et ustabilt sted, hvor det muligvis utilsigtet kan falde den, vælte og forårsage tilskadekomst.
- Når produktet installeres, skal du ikke hindre varmeafledningen. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis fastholde varme inden i produktet, med brand eller funktionsfejl til følge.
- Undgå at være i nærheden af produktet under en katastrofe, som fx et jordskælv. Eftersom produktet muligvis kan vælte eller falde ned og forårsage tilskadekomst, skal du hurtigt flytte dig væk fra produkt og gå til et sikkert sted.

OBS!

- Installer ikke produktet på steder, hvor det kan komme i kontakt med ætsende gasser eller saltholdig luft, eller på steder hvor der er meget røg eller damp. Gøres dette, kan det muligvis resultere i funktionsfejl.
- Tryk ikke hårdt på højttalerenhederne eller den stofbeklædte del af dette produkt.
- Placer ikke nogen genstande, der er modtagelige over for magnetisme (fx et harddiskdrev eller magnetisk kort), i nærheden af produktet. Den magnetiske effekt fra soundbaren kan muligvis forårsage skade på genstanden eller dens optagede data.
- Brug ikke dette produkt på et sted, der bliver ekstremt varmt, som fx i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat, eller steder som bliver ekstremt kolde, eller som er udsat for meget støv eller vibration. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage, at dette produkts panel bliver deformet, funktionsfejl på interne komponenter, eller at betjening bliver ustabil.
- Hvis du anvender en trådløs funktion, skal du undgå at installere dette produkt i nærheden af metalvægge eller -skriveborde, mikroovne eller andre trådløse netværksenheder. Hindringer kan forkorte transmissionsafstanden.
- Sæt ikke soundbaren og subwooferen direkte oven på hinanden. Sæt desuden ikke nogen andre AV-enheder direkte på eller under dette produkt. Disse enheder kan muligvis fejlfunktionere pga. vibrationer.
- Placer ikke subwooferen på følgende måder. Gør du det, kan det forårsage tab i baslydens lydstyrke.
 - Med højttalerenheder (stofbeklædt del) placeret tæt op ad væggen
 - Med basrefleksåbningen blokeret
- Subwooferen er designet til at blive placeret oprejst. Læg den ikke siden.
- Placer ikke møbler eller andre genstande af metal mellem soundbaren og subwooferen. Gøres dette, kan det muligvis interferere med den trådløse tilslutning.

■ Forholdsregler for tilslutninger



ADVARSEL

- Brug dette produkt med den strømforsyningsspænding, der står på den. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Sørg for, at du anvender den medfølgende strømledning. Brug ikke den medfølgende strømledning til andre enheder. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Indsæt og fjern aldrig et elektrisk stik med våde hænder. Håndter ikke dette produkt med våde hænder. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød eller funktionsfejl.
- Rør ikke strømstikket eller ledningen, hvis der risiko for lynnedslag. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød.
- Når produktet opsættes, skal du sikre dig, at den stikkontakt, som du anvender, er nemt tilgængelig. Hvis der opstår nogen problemer eller funktionsfejl, skal du straks slukker for strømkontakten og koble stikket fra stikkontakten. Selv når strømkontakten er slukket, vil produktet ikke være afbrudt fra strømkilden, så længe strømledningen ikke er taget ud af stikkontakten.
- Hvis du ikke anvender produktet i længere tidsperioder, skal du sørge for at tage strømstikket ud af stikkontakten. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand eller funktionsfejl.
- Kontroller regelmæssigt det elektrisk stik og fjern eventuelt snavs eller støv, som muligvis kan have ophobet sig på det. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand eller elektriske stød.



FORSIGTIG

- Brug ikke en stikkontakt, hvor strømstikket sidder løst, når det er indsat. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller forbrændinger.
- Når strømstikket tages ud, skal du altid holde på selve stikket og ikke i ledningen. Træk i ledningen kan beskadige den og forårsage elektriske stød eller en brand.
- Indsæt strømstikket ordentligt helt ind i stikkontakten. Bruges produktet, når det ikke er tilsluttet ordentligt, kan det forårsage ophobning af støv på stikket, resulterende i en brand eller forbrændinger.


OBS!

- Hvis du tilslutter til eksterne enheder, skal du sørge for omhyggeligt at læse brugervejledningen for hver enhed og tilslutte dem i overensstemmelse med instruktionerne. Hvis du ikke håndterer en enhed korrekt i overensstemmelse med instruktionerne kan det forårsage funktionsfejl.
- Tilslut ikke dette produkt til industrielle enheder. Dette produkt er blevet designet til at tilslutte til enheder brugt af forbrugere. Tilslutning til en enhed til industrielt brug kan muligvis forårsage funktionsfejl på dette produkt.

Klargøring af fjernbetjeningen

- Inden der sættes batterier ind i fjernbetjeningen, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler.
 - "Forholdsregler for klargøring" (s.29)

Installer de medfølgende batterier i fjernbetjeningen, mens du er omhyggelig med at vende (+) plus- og (-) minuspolerne korrekt.

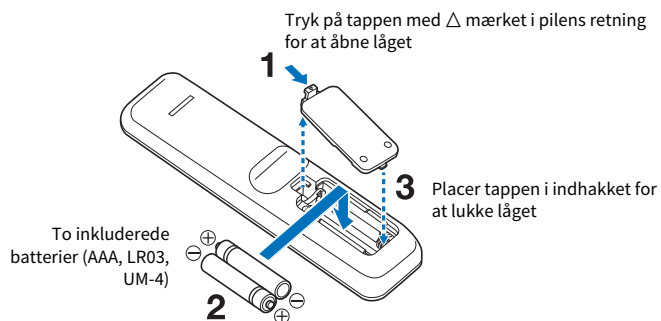


Næste trin

- "Installation" (s.33)

Installation


- Inden soundbaren installeres, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler.
 - "Forholdsregler for klargøring" (s.29)

Følgende diagram er et eksempel på, hvordan du skal installere soundbaren og subwooferen. Placer subwooferen til siden for soundbaren. Hvis du bemærker, at lyd som kastes tilbage fra vægge har en negativ effekt på lyden pga. retningen af subwooferen, kan en lille smule indadretning af forsiden af subwooferen muligvis kan forbedre lyden.

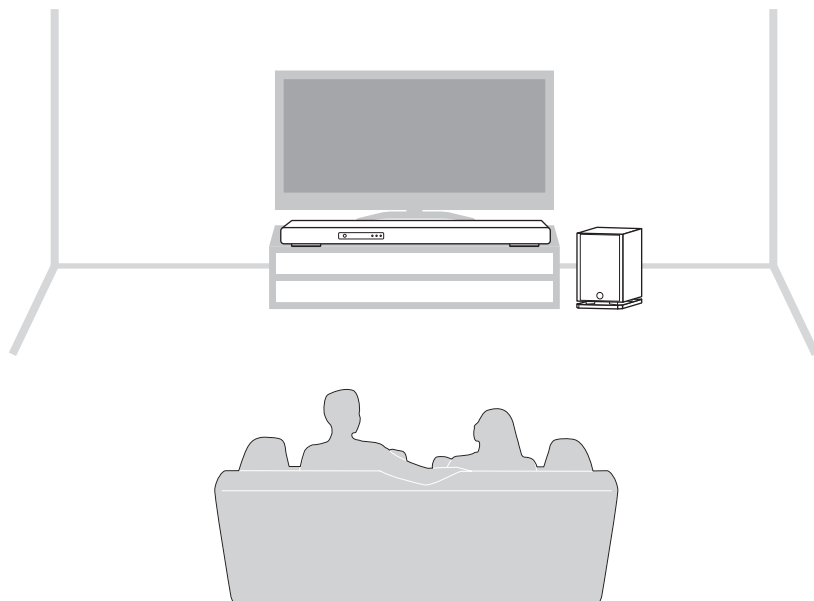

OBS!

- Toppen af soundbaren er udstyret med indbyggede højdehøjtalere, som udsender lyden fra højdekanalerne. Sørg for noget plads over toppen af soundbaren for at sikre uhindret udgang fra højdekanalerne. Dette vil give dig det bedst mulige surroundsoundfelt.

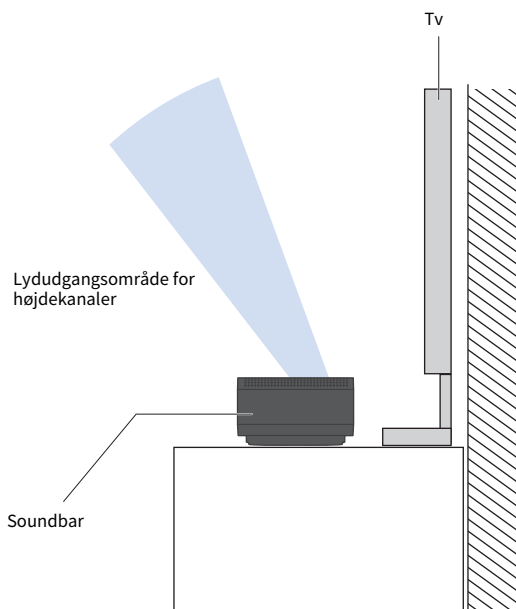

BEMÆRK

Soundbaren kan også monteres på en væg. For at installere soundbaren ordentligt på en væg skal du sørge for, at arbejdet udføres af den forhandler, som du købte enheden af, eller af en entreprenør med kvalificeret servicepersonale. Se følgende website angående mere information.

https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/wallmount/sr-x90a/

Næste trin

- "HDMI-tilslutning til et tv" (s.35)

Tilslutning til et tv

HDMI-tilslutning til et tv


- Inden tilslutning af enheder, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for klargøring" (s.29)

BEMÆRK

- Brug et 19-bens HDMI-kabel med et HDMI-logo.
- Brug et HDMI-kabel, som er så kort som muligt for at forhindre nogen forringelse i signalkvalitet.
- Når du anvender eARC/ARC-funktionen, skal du bruge et HDMI-kabel, som understøtter eARC/ARC, som fx et højhastigheds-HDMI-kabel, der er kompatibelt med ethernet.
- For afspilning af 3D- og 4K Ultra HD-video skal du anvende et Premium High Speed HDMI-kabel eller et Premium High-Speed HDMI-kabel med Ethernet.
- Disse tilslutninger kræver muligvis yderligere indstillinger på tv'et. Se den instruktionsvejledning, som følger med dit tv, angående detaljer.

■ Brug af eARC/ARC-funktionen

Hvis dit tv understøtter eARC- eller ARC-funktionen, behøver du kun ét HDMI-kabel for at udsende tv-lyd til soundbaren. For at kunne anvende ARC-funktionen er du nødt til at slå HDMI Control-funktionen On.

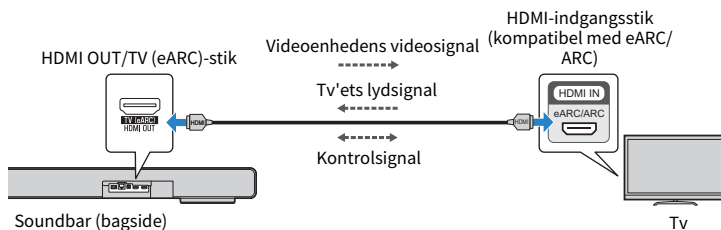

Kabel, som skal anvendes



HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt)


BEMÆRK

- ARC er en forkortelse for Audio Return Channel. Ved at tilslutte det ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på tv'et til det ARC-kompatible HDMI-udgangsstik på AV-enheden (som fx soundbaren eller en AV-receiver) via et HDMI-kabel kan lyd fra tv'et afspilles på AV-enheden uden brug af et optisk kabel.
- eARC er en forkortelse for Enhanced Audio Return Channel. Det er en udvidelse af ARC-funktionaliteten og er i stand til at transmittre objektbaserede lydssignaler som fx ukomprimeret 5.1ch, 7.1ch via et tv.

■ Tilslutning af et digitalt optisk lydkabel

Brug et digitalt optisk kabel (kommercielt tilgængeligt) til at tilslutte til et tv, som ikke understøtter eARC eller ARC.

HDMI-kablet transmitterer kontrolsignalet til kontrol af soundbaren vha. tv'ets fjernbetjening (HDMI Control-funktion). Når der tilsluttes en AV-enhed til HDMI IN-stikket på soundbaren, transmitteres videosignalet til tv'et. For at anvende HDMI Control-funktionen skal du indstille soundbarens HDMI Control-funktion til On.

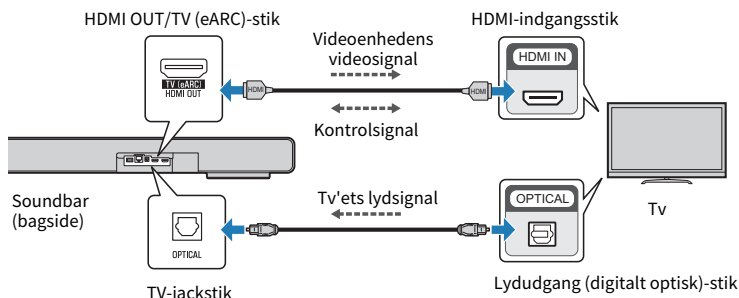

Kabel, som skal anvendes



Digitalt optisk lydkabel (kommercielt tilgængeligt)



HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt)

Næste trin


- Hvis du tilslutter en AV-enhed:
 - "Tilslutning af en AV-enhed til soundbaren" (s.37)
 - "Tilslutning af en AV-enhed til tv'ets HDMI-indgangsstik" (s.38)
- Hvis du ikke tilslutter en AV-enhed:
 - Tilslut kabel til et netværk:
 - "Tilslutning til et netværk" (s.40)
 - Oprettelse af en trådløs tilslutning til et netværk:
 - "Tilslutning til strømmen" (s.42)

Tilslutning af en AV-enhed

Tilslutning af en AV-enhed til soundbaren

- Inden tilslutning af enheder, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for klargøring" (s.29)

Tilslut en AV-enhed (som fx en Blu-ray-diskafspiller eller en set-top-boks) til soundbaren vha. et HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt).

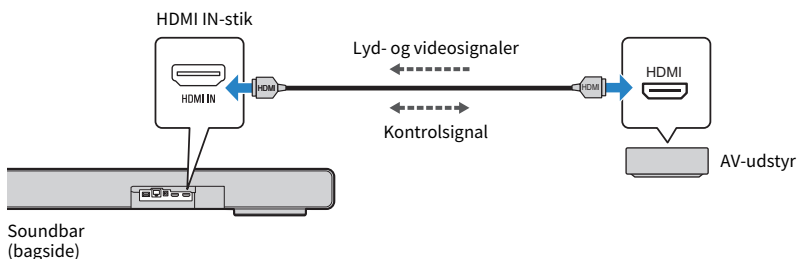

Kabel, som skal anvendes



HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt)

BEMÆRK

- For at afspille lyd fra en AV-enhed via soundbaren skal du indstille indgangskilderne som følger:
 - Soundbarens indgangskilde: HDMI
- I soundbarens Setup-menu skal du under "HDMI" indstille "Pass Through" til "On" eller "Auto" for at afspille video og lyd fra en AV-enhed på et tv, selv efter soundbaren er slukket (HDMI-signalgennemgang). Standardindstillingen er "Auto".
- Brug et 19-bens HDMI-kabel med et HDMI-logo.
- Brug et HDMI-kabel, som er så kort som muligt for at forhindre nogen forringelse i signalkvalitet.
- For afspilning af 3D- og 4K Ultra HD-video skal du anvende et Premium High Speed HDMI-kabel eller et Premium High-Speed HDMI-kabel med Ethernet.

Næste trin

- Kabeltilslutning til et netværk:
 - "Tilslutning til et netværk" (s.40)
- Trådløs tilslutning til et netværk:
 - "Tilslutning til strømmen" (s.42)

Relaterede links


"Tilslutning af en AV-enhed til tv'ets HDMI-indgangsstik" (s.38)

Tilslutning af en AV-enhed til tv'ets HDMI-indgangsstik

- Inden tilslutning af enheder, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for klargøring" (s.29)

Tilslut AV-enheder (som fx Blu-ray-diskafspillere eller en set-top-bokse) til tv'et vha. et HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt) for at afspille musik fra soundbaren. Brug denne metode til at tilslutte flere AV-enheder for afspilning.

Afhængigt af dit tv konverteres de indsendte high-definition-lydsignaler fra AV-enheden muligvis til andre lydsignaler inden transmission. For at kunne gengive lyd, som får mest ud af egenskaberne for de lydsignaler, der udsendes fra AV-enheden, skal du tilslutte den til HDMI IN-stikket på soundbaren.

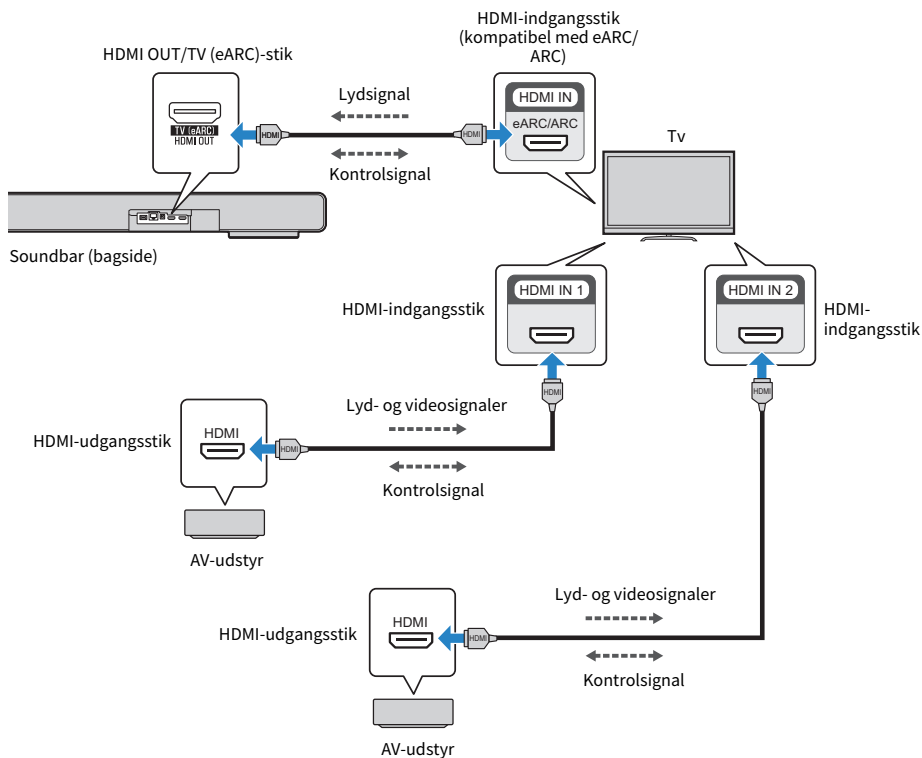

Kabel, som skal anvendes



HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt)

BEMÆRK

- For at afspille lyd fra en AV-enhed via soundbaren skal du indstille indgangskilderne som følger:
 - Soundbarens indgangskilde: HDMI OUT/TV (eARC) (TV)
 - Tv'ets indgangskilde: AV-enhed, som afspiller indholdet
- ARC er en forkortelse for Audio Return Channel. Ved at tilslutte det ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på tv'et til det ARC-kompatible HDMI-udgangsstik på soundbaren eller en AV-receiver via et HDMI-kabel kan lyd fra tv'et afspilles på soundbaren eller AV-enheden uden brug af et optisk kabel.
- eARC er en forkortelse for Enhanced Audio Return Channel. Det er en udvidelse af ARC-funktionaliteten og er i stand til at transmittere lydsignaler via et tv, som ARC ikke kan transmittere.
- Når soundbaren er tilsluttet til et ARC-kompatibelt HDMI-indgangsstik på tv'et, skal du slå HDMI Control-funktionen On på soundbaren.
- Brug et 19-bens HDMI-kabel med et HDMI-logo.
- Brug et HDMI-kabel, som er så kort som muligt for at forhindre nogen forringelse i signalkvalitet.
- For at anvende eARC- eller ARC-funktionen skal du anvende et eARC/ARC-kompatibelt HDMI-kabel, som fx et Ethernet-understøttende High Speed HDMI-kabel.
- For afspilning af 3D- og 4K Ultra HD-video skal du anvende et Premium High Speed HDMI-kabel eller et Premium High-Speed HDMI-kabel med Ethernet.

Næste trin

- Kabeltilslutning til et netværk:
 - "Tilslutning til et netværk" (s.40)
- Trådløs tilslutning til et netværk:
 - "Tilslutning til strømmen" (s.42)

Relaterede links

"Tilslutning af en AV-enhed til soundbaren" (s.37)

Forberedelse til tilslutning til et netværk

Tilslutning til et netværk

Soundbaren understøtter kablede og trådløse tilslutninger.

Når der er tilsluttet til et netværk, kan du anvende netværksfunktioner og opdatere firmwaren over netværket.

Brug af netværksfunktioner kræver en registrering hos "MusicCast Network" og brug af smartphoneapplikationen "MusicCast Controller".

Du kan på soundbaren afspille musikfiler opbevaret på forskellige streamingtjenester og medieservere, som fx netværkstilknyttet lagerenhed (NAS) fra MusicCast Controller.

Registrer hos et MusicCast-netværk efter tænding af soundbaren. Mens du opretter en registrering, kan du også oprette en trådløs tilslutning. For detaljer skal du se følgende link.

Hvis du ønsker at anvende netværket via en kablet tilslutning, skal du tilslutte et LAN-kabel til soundbaren, inden du tænder for soundbaren. For detaljer skal du se følgende link.

OBS!

- Tilslut ikke dette produkt direkte til et offentlig(t) Wi-Fi og/eller internettjeneste. Opsæt en passende adgangskode for den router, som det går gennem. Tilslut ikke direkte til kommunikationslinjer (herunder offentlige LAN'er) for telekommunikationsselskaber (mobilkommunikationsfirmaer, fastlinjeudbydere, internetudbydere osv.).

BEMÆRK


- For at oprette en kablet tilslutning skal du tilslutte LAN-kablet til soundbaren, inden du tænder for soundbaren. For detaljer skal du se følgende link.
- Streamingtjenester varierer afhængigt af det land og den region, hvor produktet anvendes.

Relaterede links

- "Tilslutning til et netværk vha. et LAN-kabel (kabelforbindelse)" (s.41)
- "Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)

Tilslutning til et netværk vha. et LAN-kabel (kabelforbindelse)

Tilslut soundbaren til en router vha. et kommercielt tilgængeligt LAN-kabel (et CAT-5 eller højere STP lige kabel). Den kablede tilslutning er nu udført.

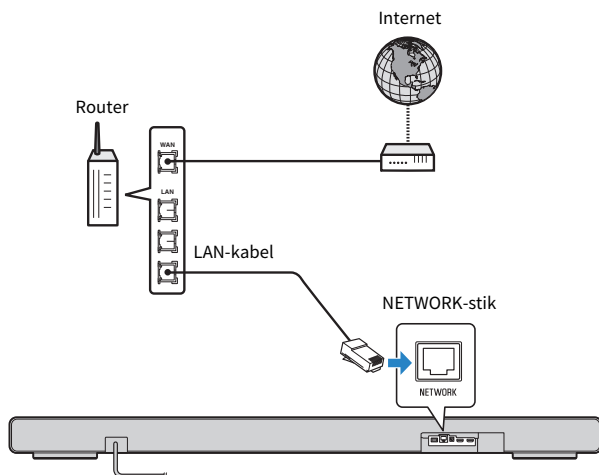

OBS!

- For at tilslutte soundbaren sikkert til internettet skal du sørge for, at du tilslutter den via en router eller lignende enhed. Opsæt en passende adgangskode for den router, som det går gennem. Tilslut ikke direkte til kommunikationslinjer (herunder offentlige LAN'er) for telekommunikationsselskaber (mobilkommunikationsfirmaer, fastlinjeudbydere, internetudbydere osv.).
- Brug STP (Afskærmet snoet par)-kabel til at forhindre elektromagnetisk interferens.
- Hvis din router ikke understøtter en DHCP-server eller netværksinformation allokeres manuelt, er du muligvis nødt til at opsætte netværket.

Næste trin

- "Tilslutning til strømmen" (s.42)


Relaterede links

- "Tilslutning til et netværk" (s.40)
- "Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)
- "Opsætning af et netværk" (s.122)


Tilslutning til strømmen

- Inden tilslutning af enheder, skal du sørge for at læse følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for klargøring" (s.29)

Efter tilslutning til tv'et og AV-enheder skal du tilslutte soundbaren og subwooferen til strømmen.

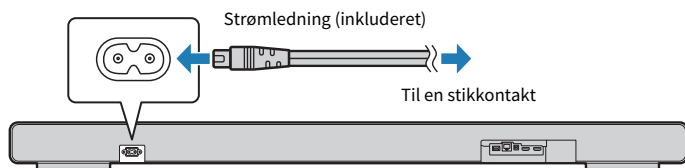

Soundbar (bagside)

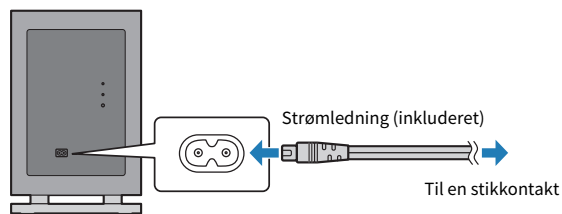

Subwoofer (bagside)

Næste trin

- "Tænding for soundbaren" (s.43)

Tænding for soundbaren


Tænd for produktet.

Kontroller, at indikatorerne på frontdisplayet er slukket, og strømlampen på bagsiden af subwooferen blinker grønt eller rødt, inden du tænder for soundbaren.

1 Tænd for tv'et.

2 Tryk på (Strøm)-tasten på fjernbetjeningen.

Når soundbaren tændes, tilsluttes den automatisk trådløst til subwooferen og frontdisplayet viser aktuelle indstillinger.

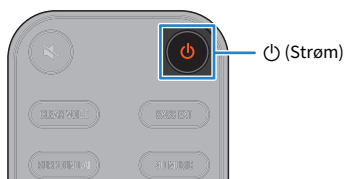

3 Vælg indgangen på tv'et til soundbaren.

Vælg soundbaren på tv-indgangen. For nærmere oplysninger henvises til brugsanvisningen til dit tv.

Hvis der ikke er tilsluttet et LAN-kabel, vises der en meddelelse angående netværksindstillinger på tv-skærmen.

Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på ➡ (Tilbage)-tasten for at lukke meddelelsen.



BEMÆRK

Trykker du på ⏻ (Strøm)-tasten, mens der er tændt for strømmen, vil soundbaren slukkes. Når soundbaren er slukket, slukkes indikatorerne.

Næste trin

- "Bekræftelse af subwoofertilslutning" (s.45)

Bekræftelse af subwoofertilslutning

Bekræft, at subwooferen er tilsluttet til soundbaren.

Hvis det følgende er gældende, er subwooferen tilsluttet til soundbaren.

- -ikonet vises på frontdisplayet af soundbaren



Lyser: Tilsluttet
Fra: Ikke registreret eller ikke tilsluttet

- CONNECT-indikatoren på subwooferen lyser grønt

BEMÆRK

Hvis statusindikatoren blinker hurtigt rødt, kan der være opstået en funktionsfejl i subwooferen. Se "FEJLFINDING" (s.151).

Næste trin

- For at slå HDMI Control-funktionen On:
 - "Aktivering af HDMI Control-funktionen" (s.46)
- For at bruge HDMI Control-funktionen ved Off:
 - Hvis TRUE X SURROUND ikke skal anvendes eller opsættes senere:
"Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)
 - For at anvende TRUE X SURROUND:
"Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

Aktivering af HDMI Control-funktionen

Slår du HDMI Control-funktionen On, kan du anvende praktiske funktioner, som fx at forbinde til tv-betjening. Hvis du vil lytte til lyd fra et tv, som kun understøtter ARC, skal du slå HDMI Control-funktionen On. Slå om nødvendigt HDMI Control-funktionen On.

BEMÆRK

Det følgende er standardindstillinger.

- Modeller til Storbritannien og Europa: Off
- Modeller til andre områder: On

HDMI Control-funktion

Brug et HDMI-kabel til at tilslutte soundbaren til et tv, slå derefter HDMI Control-funktionen On for at du kan gøre følgende.

- Forbinde tænding og slukning af tv'et
- Bruge tv'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken på soundbaren
- Automatisk skifte indgangen til "TV"
- Bruge ARC-funktionen til udsendelse af tv-lyd fra soundbaren

■ Når HDMI Control-funktionen er nødvendig for at lytte til lyd fra et tv

For at tilslutte til et tv, der kun understøtter ARC vha. et HDMI-kabel, er du nødt til at slå HDMI Control-funktionen og ARC-funktionen On.

Når "HDMI Control" er "On", kan "ARC"-indstillingen anvendes. Standardindstillingen for "HDMI Control" er "Off", og standardindstillingen for "ARC" er "On".

HDMI-stik på det tv, som du ønsker at tilslutte til	Du kan også lytte til tv-lyden, når HDMI Control-funktionen er indstillet til Off
eARC/ARC-understøttet HDMI IN-stik	✓
HDMI IN-stik og OPTICAL-stik	✓
ARC-understøttet HDMI IN-stik	-

BEMÆRK


Hvis du ikke kan udsende lyd fra tv-lyden vha. soundbaren, skal du også se tv'ets brugsanvisning.

■ Aktivering af HDMI Control-funktionen


Indstil "HDMI Control" til "On" fra tv'ets Setup-menu.

1 Tryk på ⚙️ (Setup)-tasten.


Setup-menuen vises på tv'et.

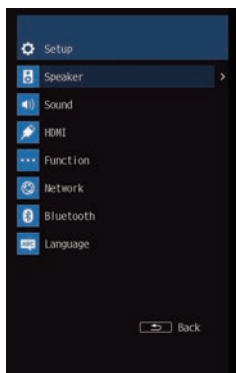

2 I "HDMI" skal du vælge "HDMI Control".

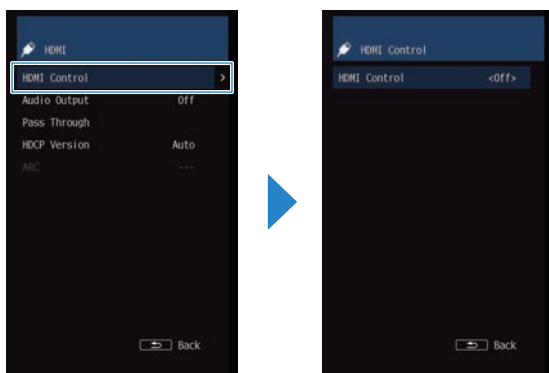

3 På HDMI Control-skærmen skal du vælge "On".

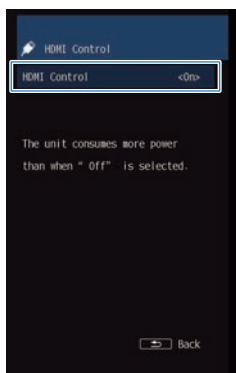

4 Tryk på ⚙️ (Setup)-tasten.

Setup-menuen lukker.

Dette afslutter indstillingen.

BEMÆRK

- Indstilling af HDMI Control-funktionen til On forbruger mere strøm, end når den er indstillet til Off.
- Når der tilsluttes et HDMI-stik, som kun understøtter ARC på tv'et, til HDMI OUT/TV (eARC)-stikket på soundbaren, skal du også indstille "ARC" til "On". Standardindstillingen er "On".

Relaterede links

"Udførelse af HDMI-indstillinger" (s.116)

Næste trin


- "Kontrol af om soundbaren udsender lyd" (s.49)

Kontrol af om soundbaren udsender lyd

Afspil indhold for at kontrollere, at lyden faktisk udsendes.

■ Kontrol af tv-lyden

Se på tv'et, som er tilsluttet til soundbaren, for at bekræfte, at tv-lyden udsendes fra soundbaren. Hvis der ikke udsendes tv-lyd, skal du trykke på INPUT-tasten på fjernbetjeningen for at skifte indgangskilden til "TV".

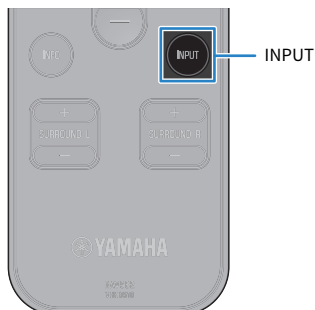


BEMÆRK

- Hvis lyd udsendes fra både tv-højttalerne og soundbaren, skal du slå lyden fra på tv-højttalerne.
- Hvis du har AV-enheder tilsluttet til tv'et, skal du skifte indgangskilden til "TV" på samme måde og kontrollere, om der udsendes lyd fra soundbaren.

■ Kontrol af lyd fra AV-enheder

Afspil en AV-enhed, som er tilsluttet til soundbarens HDMI IN-stik, og tryk på INPUT-tasten på fjernbetjeningen for at skifte indgangskilden til "HDMI".

Kontroller, at soundbaren udsender lyd fra AV-enheden.

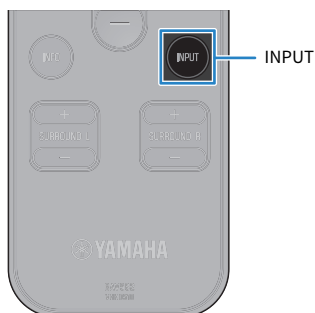

BEMÆRK

Når der er tilsluttet en AV-enhed til HDMI IN-stikket på soundbaren, transmitterer det HDMI-kabel, som tilslutter soundbaren til tv'et, videosignalet fra AV-enheden til tv'et.

Næste trin

- Hvis TRUE X SURROUND ikke skal anvendes eller opsættes senere:
 - "Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)
- For at anvende TRUE X SURROUND:
 - "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

Tilslutning af trådløse højttalere (TRUE X SURROUND)

Hvis du ønsker at tilslutte og anvende TRUE X SURROUND trådløse højttalere, som fx WS-X3A, med soundbaren, skal du se det relaterede link.

Se "TRUE X SURROUND"-afsnittet i denne vejledning angående detaljer om, hvordan du anvender TRUE X SURROUND.

Relaterede links

"Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

Næste trin

- "Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)

Indstilling af MusicCast

MusicCast

Du kan med MusicCast dele musik med MusicCast-enheder installeret i flere rum. MusicCast Controller-smartphoneapplikationen gør det nemt for dig at nyde musik fra din smartphone, medieserver (computer/NAS), internetradio eller streamingtjenester overalt i dit hjem.

Se Yamaha-hjemmesiden angående mere information om MusicCast og kompatible enheder.

Relaterede links

- "MusicCast Controller" (s.53)
- "Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)

MusicCast Controller

Brug af netværksfunktioner på en MusicCast-kompatibel enhed kræver brug af smartphoneapplikationen "MusicCast Controller". Find "MusicCast Controller" (gratis) i App Store eller Google Play og installer den.

Registrering til et MusicCast-netværk

Tilslut soundbaren til MusicCast-netværket. Tilslut på samme tid soundbaren til et trådløst netværk.

Smartphoneapplikationen "MusicCast Controller" er nødvendigt for at blive en registreret bruger af MusicCast-netværket. Find "MusicCast Controller" (gratis) i App Store eller Google Play og installer den.

Bekræft, at din smartphone er tilsluttet til din hjemmerouter inden betjening.

1 Start "MusicCast Controller" på din smartphone og tap på "Setup".



Hvis du allerede har en anden registreret MusicCast-enhed, skal du tappe på "Indstillinger"-fanen og tappe på "Tilføj ny enhed".

2 Følg instruktionerne i "MusicCast Controller" og hold ned på INPUT/CONNECT-knappen på soundbaren i 5 sekunder eller længere.



INPUT (CONNECT)

 (trådløst LAN)-ikonet begynder at blinke, når du går ind i registreringstilstand.

3 Tilslut og opsæt MusicCast-netværket i overensstemmelse med "MusicCast Controller"-instruktionerne.

Dette fuldfører din MusicCast-netværksregistrering.

BEMÆRK

- Soundbaren kan ikke tilsluttes til en trådløs LAN-router (et adgangspunkt), hvis de er langt fra hinanden. I sådan et tilfælde skal du installere soundbaren og den trådløse LAN-router (adgangspunkt) tæt på hinanden.
- Hvis du vil oprette en trådløs tilslutning til netværket, skal du få fat i en trådløs LAN-routers SSID (adgangspunkt) og indstille en sikkerhedsnøgle.
- MusicCast Controller-skærme og menunavne kan muligvis ændres uden varsel.


Relaterede links

"MusicCast Controller" (s.53)


TRUE X SURROUND

Hvad er TRUE X SURROUND?

TRUE X SURROUND er en funktion, som anvendes til nemt at opnå rigtig surroundsound vha. TRUE X SURROUND-kompatible trådløse højttalere, som fx TRUE X SPEAKER 3A (WS-X3A) som surroundhøjttalere til soundbaren.

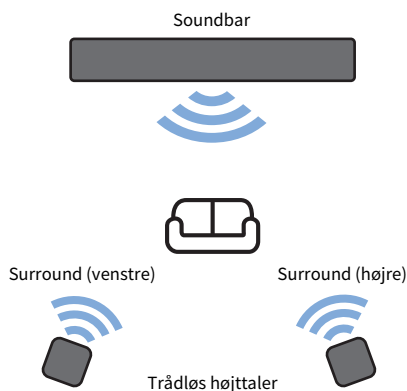

Soundbaren og de trådløse højttalere tilsluttes trådløst, så de kan kommunikere indbyrdes. Af den grund er det nødvendigt, når disse produkter anvendes for første gang, at den respektive enhedsinformation for soundbaren og de trådløse højttalere registreres til hinanden.

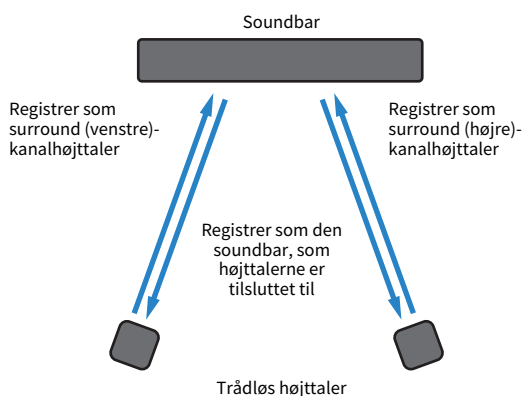

Udover den rigtige surroundsound kan du anvende "ALL-tilstand" til at udsende musik fra både soundbaren og de trådløse højttalere for at nyde musik og video i en bredere indstilling.

Der er også en "SOLO-tilstand", som gør det muligt for dig at anvende de trådløse højttalere uafhængigt af soundbaren, som fx Bluetooth-højttalere i et andet rum.

TRUE X SURROUND > Hvad er TRUE X SURROUND?

Videooversigt over TRUE X SURROUND (YouTube)

Oversigt over TRUE X SURROUND (YouTube)

BEMÆRK

Det er også muligt kun at anvende én trådløs højttaler. Hvis der kun er registreret én trådløs højttaler, udsender den tilsluttede trådløse højttaler surroundsound (Venstre) og surroundsound (Højre).

Relaterede links

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)
- "Surroundafspilning" (s.71)
- "Skift mellem tilstandene (SOLO/SURROUND) på de trådløse højttalere" (s.77)

TRUE X SURROUND-instruktionsliste

En liste over instruktioner til TRUE X SURROUND.

■ **Hvad er TRUE X SURROUND? (s.55)**

Dette afsnit forklarer TRUE X SURROUND.

■ **Forberedelser til brug af TRUE X SURROUND for første gang**

Information om TRUE X SURROUND for førstegangsb brugere.

- Registrering af trådløse højttalere til soundbaren (s.58)
- Installation af trådløse højttalere (s.66)
- Kontrol af, om de trådløse højttalere udsender lyd (s.68)

■ **Afspilningsbetjening**

Instruktioner for hvordan du afspiller lyd vha. TRUE X SURROUND-højttalere.

- Brug af surroundhøjttalere til afspilning (s.71)
- Justering af lydstyrkebalance (s.74)
- Afspilning af den samme lyd fra alle højttalere (ALL-tilstand) (s.75)
- Skift mellem trådløse højttalertilstande (SOLO/SURROUND) (s.77)

■ **Ændring af tilslutningsindstillingerne**

Følgende information beskriver, hvordan du modificerer de trådløse højttalere, og hvordan du afregistrerer dem.

- Afregistrering af trådløse højttalere fra soundbaren (s.78)

■ **Kontrol af tilslutningsstatussen (s.79)**

Instruktioner for hvordan du kontrollerer tilslutningsstatussen på de trådløse højttalere og soundbaren.

■ **Ofte stillede spørgsmål (s.167)**

Ofte stillede spørgsmål om TRUE X SURROUND.

Forberedelser til brug af TRUE X SURROUND for første gang

Registrering af trådløse højttalere til soundbaren

Første gang du vil tilslutte TRUE X SURROUND trådløse højttalere til soundbaren, skal du følge rækkefølgen for proceduren beskrevet nedenfor for at registrere de trådløse højttalere, som du tilslutter til soundbaren. Registrering er kun nødvendig ved første tilslutning.

Hvis der kun registreres én trådløs højttaler

- Det er også muligt kun at registrere og anvende én trådløs højttaler. I dette tilfælde behøver du ikke registrere en anden trådløs højttaler. Når registreringen af én trådløs højttaler er fuldført, skal du fortsætte med at opsætte den.

Instruktionsvideo

Du kan også se en video om registreringsproceduren.


Indledende opsætning for TRUE X SURROUND (YouTube)

■ Forberedelse til registrering

1 Tænd for de trådløse højttalere og soundbaren.

Placer de trådløse højttalere i nærheden af soundbaren under registreringen for at undgå interferens fra andre trådløse enheder i nærheden og hjælpe registreringen med at fuldføres vellykket.

Hold ned på strømknappen på de trådløse højttalere i 2 sekunder for at tænde de trådløse højttalere.

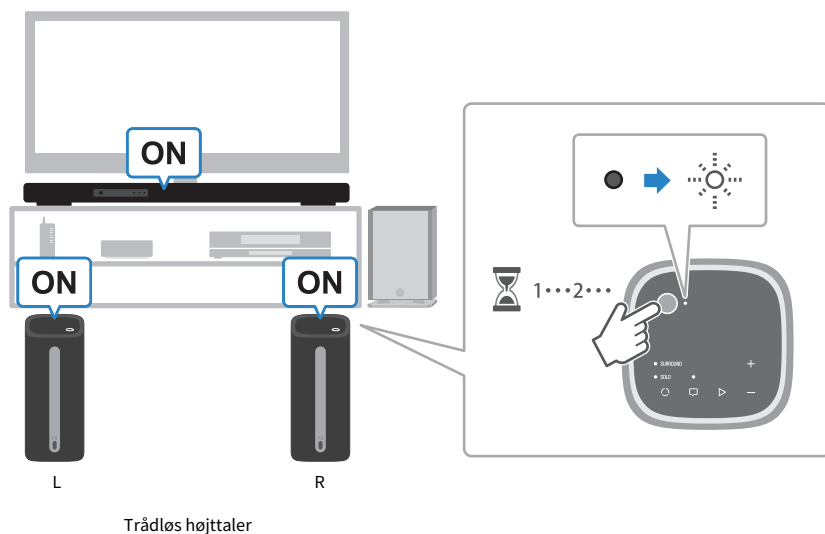

■ Registrering af den første trådløse højttaler

Registrer den trådløse højttaler (L) som surroundhøjttaler (venstre).


Hvis du kun vil registrere én trådløs højttaler, skal du udføre følgende procedure.

BEMÆRK

De trådløse højttalere har ikke nogen højre eller venstre side. Det er lige meget hvilken af de to højttalere, som du registrerer først.


1 Hold ned på (tilstand) i mindst tre sekunder på den trådløse højttaler.

Der lyder en notifikationstone, som gør det muligt for dig, at vælge den venstre (L) eller højre (R) højttaler.

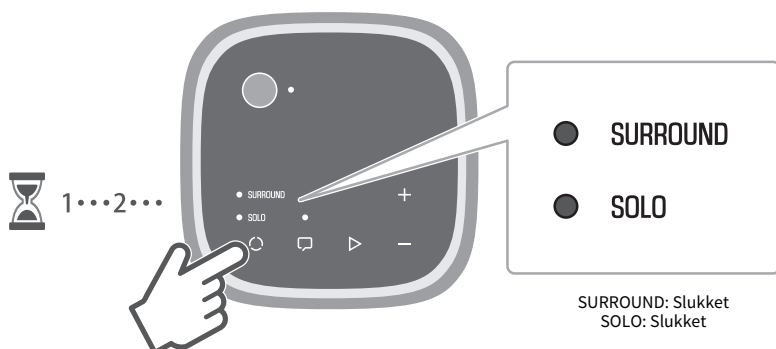


2 Tryk på (tilstand) for at tænde for L-indikatoren.

Hver tryk på knappen skifter mellem L og R. Standardindstillingen er "L" (surround (venstre)).

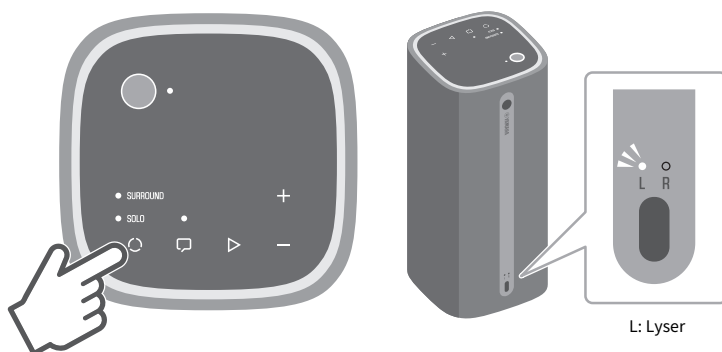

3 Hold ned på (tilstand) i mindst tre sekunder på den trådløse højttaler.

Notifikationstonen indikerer, at de trådløse højttalere er gået i ventestatussen for registrering, og SURROUND-indikationen på den trådløse højttaler vil begynde at blinke.

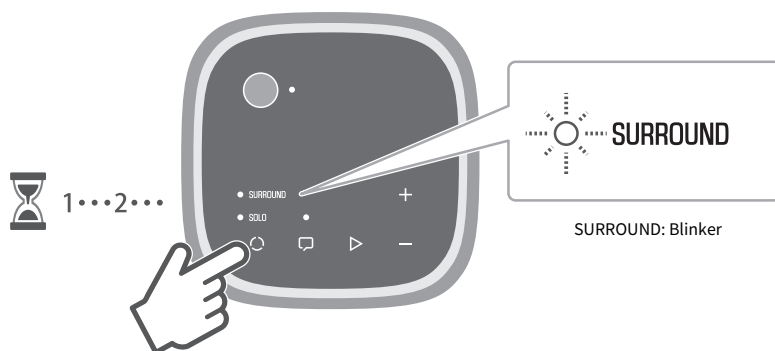


I det næste trin skal du betjene kontrolknapperne på soundbaren. Betjen kontrolknapperne på soundbaren inden for to minutter, efter den trådløse højttaler er gået i ventestatussen for registrering.

Ventestatussen afbrydes, når der er forløbet to minutter. Hvis dette sker, skal du starte forfra fra trin 1.

4 Tryk på (Setup)-tasten på fjernbetjeningen til soundbaren for at åbne Setup-menuen.


5 I Setup-menuen under "Speaker" > "Registration" skal du vælge "Registration".

"Registration"-skærmen vises.

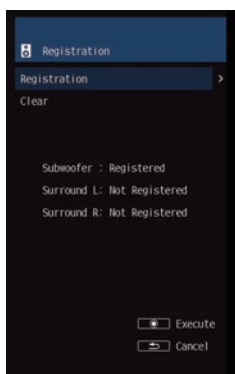

Følg instruktionerne på skærmen for at registrere trådløse højttalere til soundbaren.

Når SURROUND-indikatoren på kontrolpanelet på den trådløse højttaler skifter fra at blinke til at lyse, og "Registered" vises på "Registration"-skærmen, er registreringen fuldført. Den trådløse højttaler registreres som surroundhøjttaler (venstre).

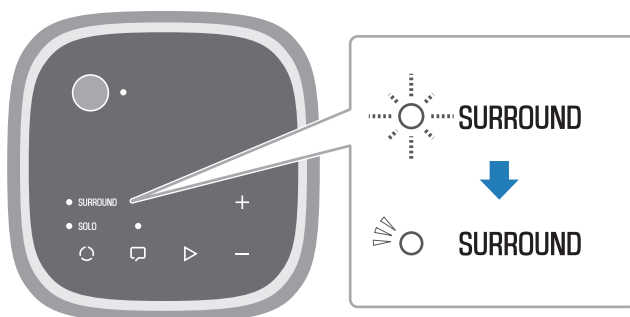


Hvis du kun ønsker at tilslutte én højttaler, er registreringsproceduren fuldført. Fortsæt med at installere den trådløse højttaler.

Hvis du ønsker at tilslutte to surroundhøjttalere, skal du anvende proceduren nedenfor til at registrere den anden surroundhøjttaler.

BEMÆRK

- Hvis der kun registreres én trådløs højttaler, lyser både L- og R-indikatorerne på bagsiden af den trådløse højttaler.

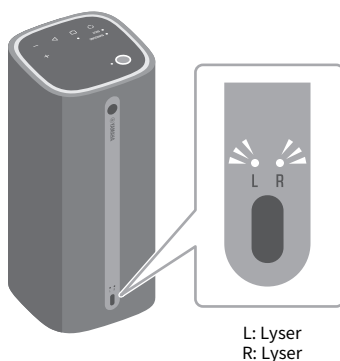


- Hvis registreringen ikke fuldført inden for to minutter, efter den trådløse højttaler er gået i ventestatus for registrering, vil ventestatussen for registrering blive annulleret.
- Hvis du vil afbryde registreringsproceduren, skal du holde ned på strømknapen i mindst tre sekunder for at slukke for den trådløse højttaler.
- Hvis der er en firmwareopdatering, efter registreringen er fuldført, vil opdateringen starte automatisk.
- Hvis du opdaterer soundbarens firmware manuelt efter registrering, er du muligvis også nødt til at opdatere firmwaren på de trådløse højttalere. Den trådløse højttalerfirmware vil blive opdateret automatisk, og "Wireless SP : FW Updating.." vil vises på frontdisplayet.
Når "Update success" vises på frontdisplayet, skal du slukke for soundbaren og derefter tænde for den igen.
Afhængigt af antallet af tilsluttede trådløse højttalere er du muligvis nødt til at gentage firmwareopdateringsprocessen gentagne gange.
- Hvis de trådløse højttalere er tilsluttet til en strømkilde, tænder de trådløse højttalere automatisk, når du tænder for soundbaren.
- Når True X Ready-funktionen er indstillet til "On", tænder de trådløse højttalere med soundbaren hurtigere, end når funktionen er indstillet til "Off".

■ Registrering af den anden trådløse højttaler

Udfør den samme betjening som den første trådløse højttaler (L) for at registrere den anden trådløse højttaler (R) som surroundhøjttaler (højre).


1 Hold ned på (tilstand) i mindst tre sekunder på den trådløse højttaler.

Der lyder en notifikationstone, som gør det muligt for dig, at skelne mellem venstre (L) og højre (R) højttalere.

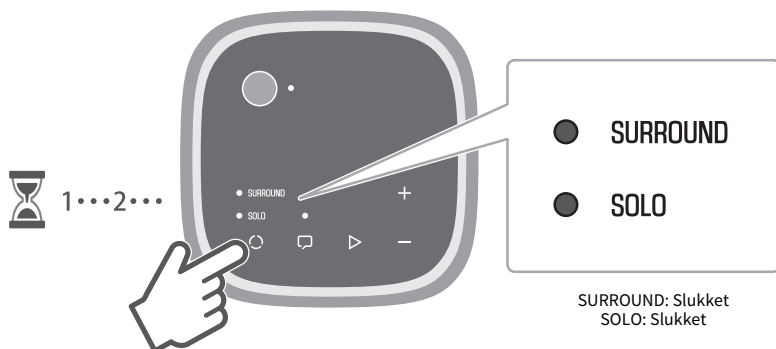


2 Tryk på (tilstand) for at tænde for R-indikatoren.

Hvert tryk på knappen skifter indikationen mellem L og R, og notifikationstonen høres. Standardindstillingen er "L" (surround (venstre)).

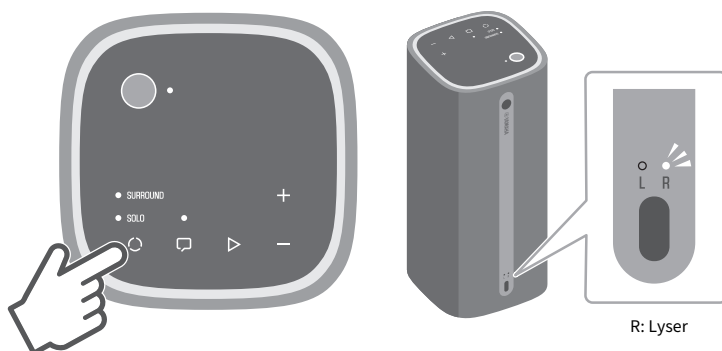

3 Hold ned på (tilstand) i mindst tre sekunder på den trådløse højttaler.

Notifikationstonen indikerer, at de trådløse højttalere er gået i ventestatussen for registrering, og SURROUND-indikationen på den trådløse højttaler vil begynde at blinke.

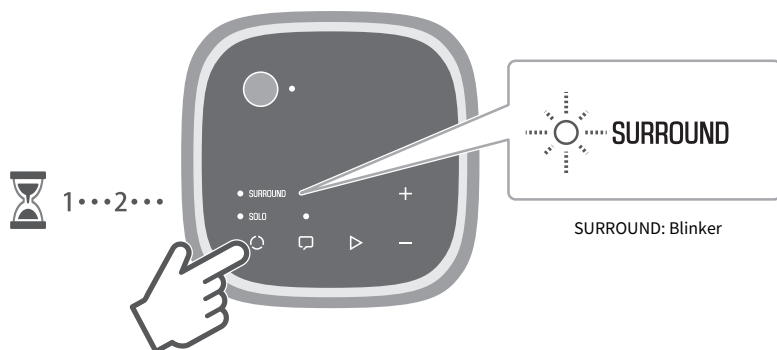


I det næste trin skal du betjene kontrolknapperne på soundbaren. Betjen kontrolknapperne på soundbaren inden for to minutter, efter den trådløse højttaler er gået i ventestatussen for registrering.

Ventestatussen afbrydes, når der er forløbet to minutter. Hvis dette sker, skal du starte forfra fra trin 1.

4 Tryk på (Setup)-tasten på fjernbetjeningen til soundbaren for at åbne Setup-menuen.


5 I Setup-menuen under "Speaker" > "Registration" skal du vælge "Registration".

"Registration"-skærmen vises.

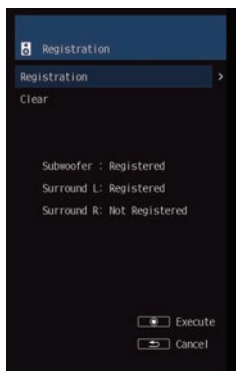

Følg instruktionerne på skærmen for at registrere trådløse højttalere til soundbaren.

Når SURROUND-indikatoren på kontrolpanelet på den trådløse højttaler skifter fra at blinke til at lyse, og "Registered" vises på "Registration"-skærmen, er registreringen fuldført. Den trådløse højttaler registreres som surroundhøjttaler (højre).

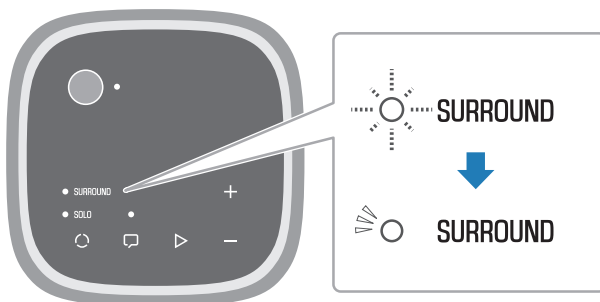


L- eller R-indikatoren på bagsiden af hver trådløs højttaler lyser i overensstemmelse med den kanal, den er registreret som.

Kontroller følgende, hvis registreringsstatusen for højttaleren viser "Not registered" på "Registration"-skærmen.

- Den samme kanal (L/R), som er registreret til den første trådløse højttaler, er også valgt til den anden trådløse højttaler.
 - Hold ned på  (tilstand) i mindst tre sekunder for at vælge en anden kanal, og hold derefter ned på  (tilstand) i mindst tre sekunder igen.
- Den trådløse højttalers ventestatus for registrering er udløbet.
 - Ventestatusen for registrering vil blive afbrudt, når der er forløbet mere end to minutter. Start forfra på registreringsproceduren igen.

6 Tryk på (Setup)-tasten på fjernbetjeningen til soundbaren for at åbne Setup-menuen.

7 I Setup-menuen under "Power Management" > "True X Ready" skal du vælge "On".

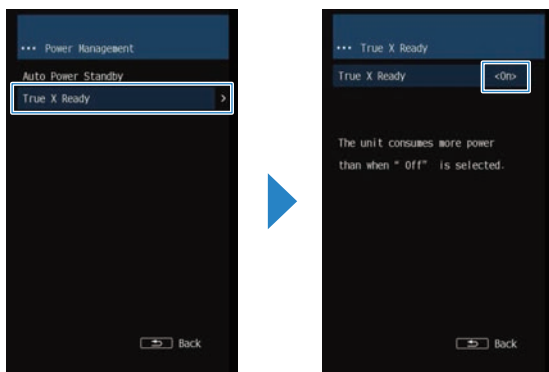

Fortsæt med at installere de trådløse højttalere på deres respektive positioner.

BEMÆRK


- Hvis registreringen ikke fuldført inden for to minutter, efter den trådløse højttaler er gået i ventestatus for registrering, vil ventestatussen for registrering blive annulleret.
 - Hvis du vil afbryde registreringsproceduren, skal du holde ned på strømknappen i mindst tre sekunder for at slukke for den trådløse højttaler.
 - Hvis der er en firmwareopdatering, efter registreringen er fuldført, vil opdateringen starte automatisk.
 - Hvis du opdaterer soundbarens firmware manuelt efter registrering, er du muligvis også nødt til at opdatere firmwaren på de trådløse højttalere. Den trådløse højttalerfirmware vil blive opdateret automatisk, og "Wireless SP : FW Updating.." vil vises på frontdisplayet.
- Når "Update success" vises på frontdisplayet, skal du slukke for soundbaren og derefter tænde for den igen.
- Afhængigt af antallet af tilsluttede trådløse højttalere er du muligvis nødt til at gentage firmwareopdateringsprocessen gentagne gange.
- Hvis de trådløse højttalere er tilsluttet til en strømkilde, tænder de trådløse højttalere automatisk, når du tænder for soundbaren.
 - Når True X Ready-funktionen er indstillet til "On", tænder de trådløse højttalere med soundbaren hurtigere, end når funktionen er indstillet til "Off".
 - Indstilling af "True X Ready" til "On" forbruger mere strøm, end når den er indstillet til "Off".

Relaterede links


- "Installation af trådløse højttalere" (s.66)
- "Kontrol af, om der udsendes lyd fra de trådløse højttalere" (s.68)
- "Kontrol af tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere på soundbaren" (s.79)
- "Opsætning af detaljerede funktionsindstillinger (Function)" (s.119)

Installation af trådløse højttalere

Når registreringen er fuldført, skal du fortsætte med at installere de trådløse højttalere på deres respektive positioner. Kontroller statussen for L-/R-indikatorerne på bagsiden af de trådløse højttalere, og installer de trådløse højttalere i overensstemmelse hermed.

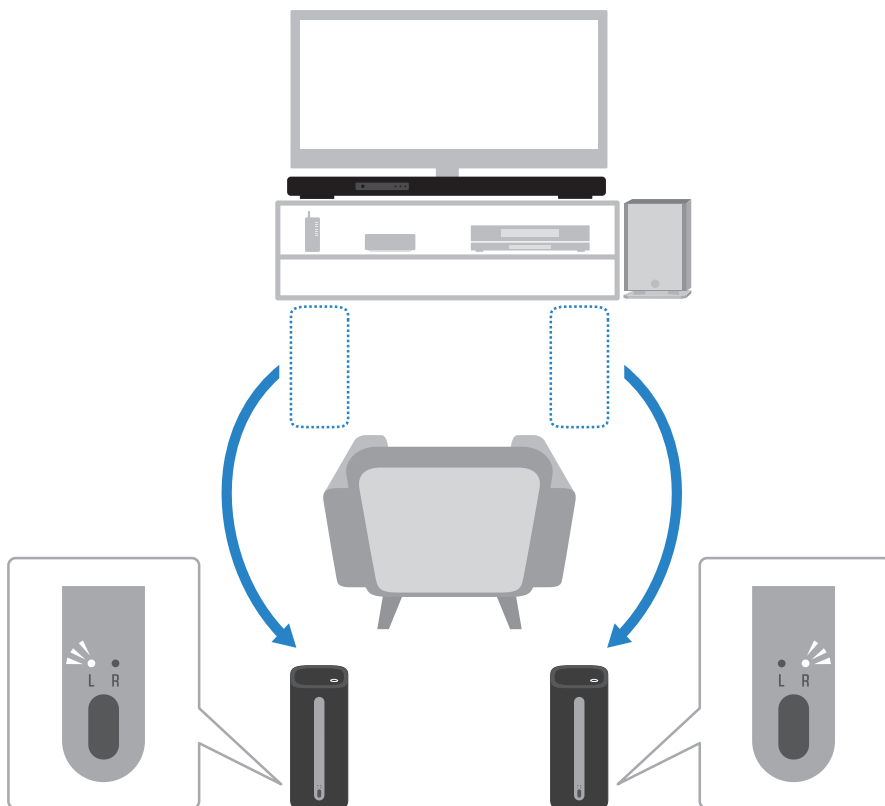

Hvis der kun er registreret en trådløs højttaler, skal du udføre følgende procedure for at installere den.

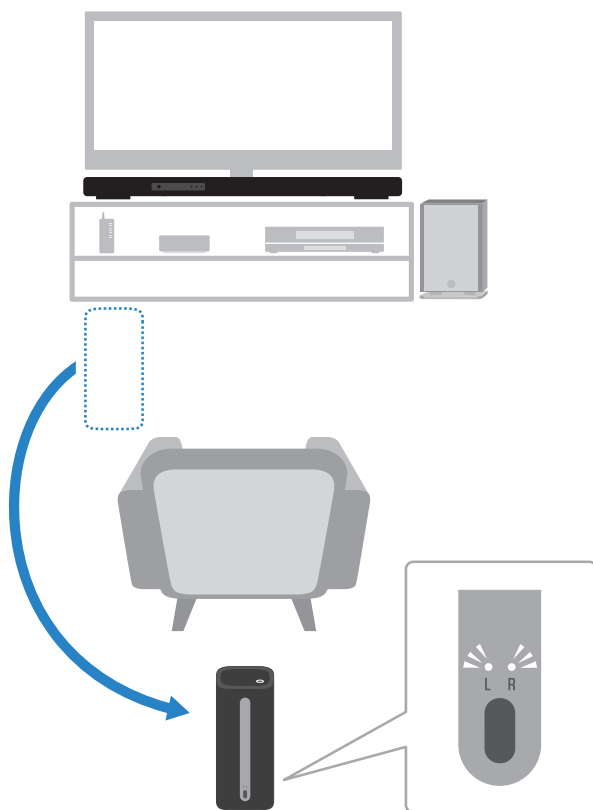

Tilslutningen og installationsprocedurerne er fuldført. Produktet er nu klar til afspilning. Næste trin er at kontrollere tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere.

Relaterede links

- "Kontrol af, om der udsendes lyd fra de trådløse højttalere" (s.68)
- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

Kontrol af, om der udsendes lyd fra de trådløse højttalere


Når tilslutningen er oprettet, skal du afspille indhold for at kontrollere, om lyden faktisk udsendes fra de tilsluttede trådløse højttalere.

1 Afspil indhold på soundbaren.

Kontroller, at lyden udsendes fra soundbaren.


2 Ret soundbarens fjernbetjening mod soundbaren og tryk på ALL-tasten for at skifte til ALL-tilstand.

ALL-tilstanden er en tilstand, der udsender den samme musik fra soundbaren og de trådløse højttalere. I denne tilstand skal du kontrollere, at der udsendes lyd fra de trådløse højttalere.

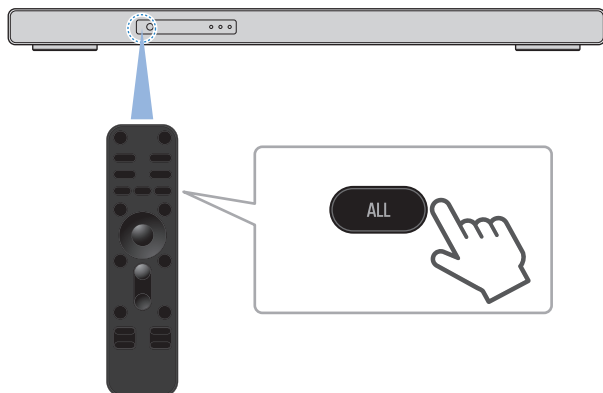

Hvis der ikke udsendes lyd fra de trådløse højttalere, skal du kontrollere følgende.


- SOLO-indikatorerne på de trådløse højttalere lyser eller blinker.
 - Tryk på  (tilstand) for at skifte til SURROUND.

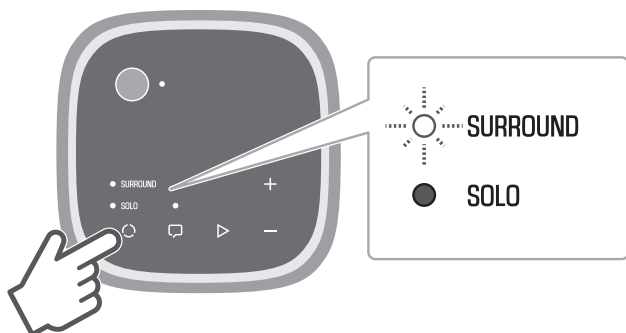

- SURROUND-indikatorerne på de trådløse højttalere blinker hurtigt.
 - De trådløse højttalere venter på at blive registreret til soundbaren. Genregistrer de trådløse højttalere.

3 Når først du har kontrolleret, at der udsendes lyd fra de trådløse højttalere, skal du rette soundbarens fjernbetjening mod soundbaren og trykke på SURROUND:AI-, 3D MUSIC- eller STRAIGHT-tasten for at skifte til surroundafspilning.

Nyd afspilning i surroundsound.

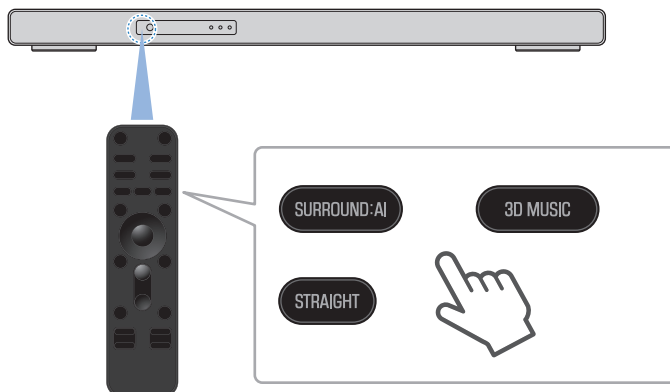

BEMÆRK

- Du kan kontrollere tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere på frontdisplayet. For detaljer skal du se følgende link.
- Du skal, for at kontrollere tilslutningsstatussen ved at udsende lyd fra hver enkelt højttalere efter tur, vælge "Test Tone" under "Speaker" > "Level" i Setup-menuen. For detaljer skal du se følgende link.

Relaterede links

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)
- "Kontrol af tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere på soundbaren" (s.79)
- "Konfigurering af højttalerne" (s.110)

Afspilningsbetjeninger


Surroundafspilning

Dette afsnit beskriver de grundlæggende kontrolbetjeninger for afspilning i surround på soundbaren og de trådløse højttalere.

1 Tænd for soundbaren.

Hvis de trådløse højttalere, som er er tilsluttet til soundbaren, er tilsluttet til strømmen, vil de tænde. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 3.

2 Hvis de trådløse højttalere ikke tændes, skal du holde ned på deres strømknapper for at tænde for dem.

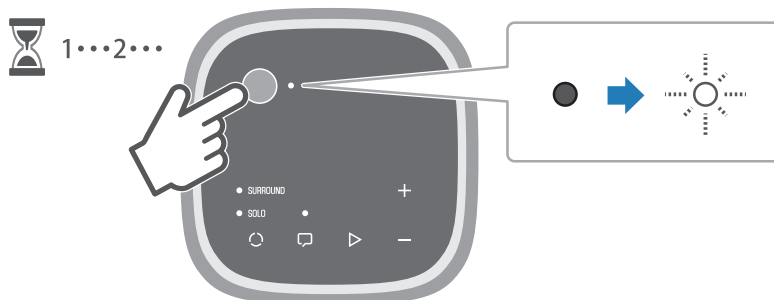


Bemærk


- Hvis "Wireless SP : FW Updating.." vises på frontdisplayet af soundbaren, efter registreringen er fuldført, opdateres firmwaren. Slukker du for de trådløse højttalere, mens firmwaren opdateres, kan det muligvis forårsage en funktionsfejl. Vent indtil strømindikatoren stopper med at blinke.

3 Hvis SOLO-indikatorerne på de trådløse højttalere blinker eller lyser, skal du trykke på (tilstand) for at vælge SURROUND.

SURROUND-indikatoren begynder at blinke. Når tilslutningen med soundbaren er oprettet, stopper SURROUND-indikatoren med at blinke og begynder at lyse.

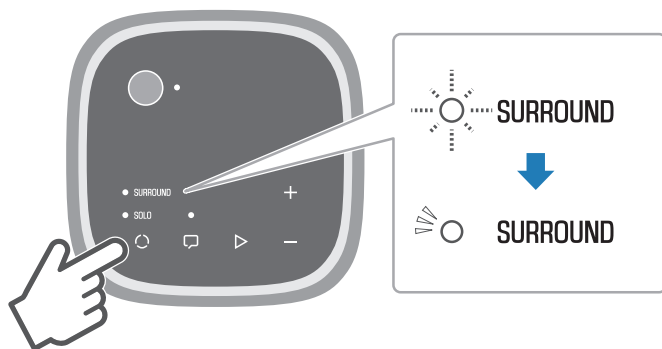

- 4** Kontroller, om L- eller R-indikatoren på bagsiden af hver enkelt trådløs højttaler lyser, og installer de trådløse højttalere på deres respektive positioner.

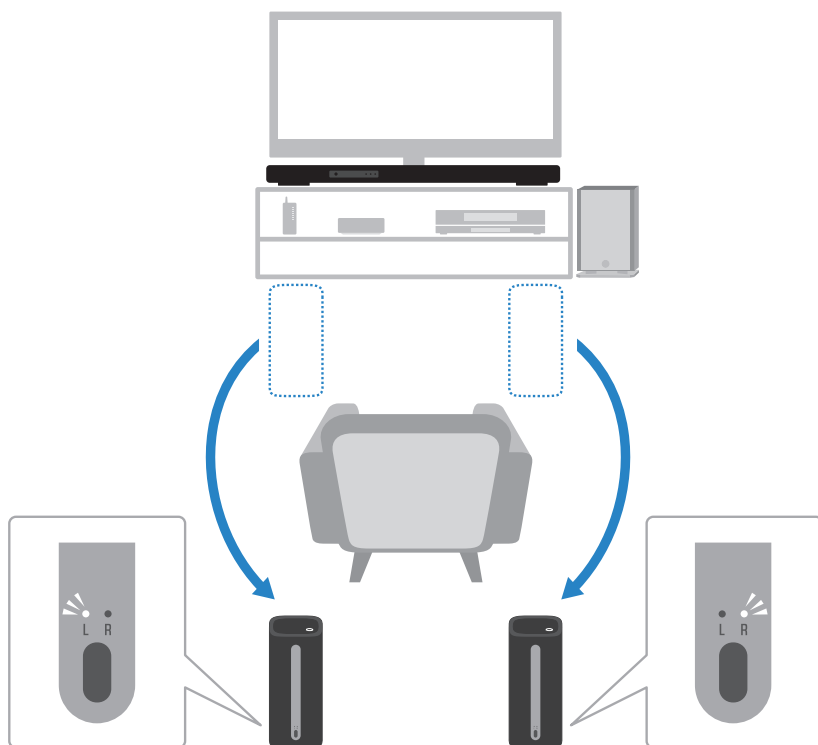


- 5** Begynd surroundafspilning på soundbaren.

- 6** Hvis du vil stoppe bruge af soundbaren, skal du slukke for den.

Dette vil slukke de trådløse højttalere, som er tilsluttet til soundbaren, på samme tid.


Justering af lydstyrkebalancen

Justering af lydstyrken på soundbaren under afspilning vha. TRUE X SURROUND vil justere lydstyrken på soundbaren og de trådløse højttalere.

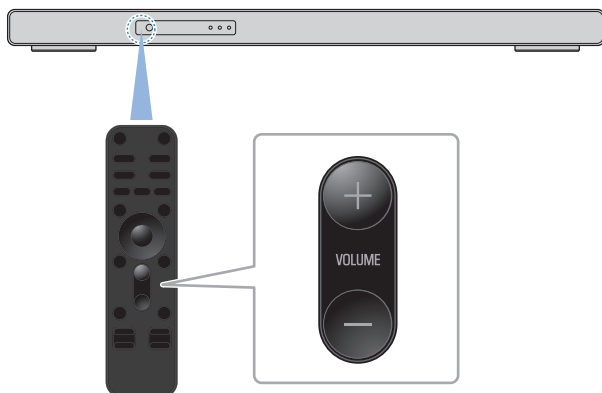


Lydstyrkerne på de trådløse højttalere (surroundkanaler) kan også justeres individuelt.

Efter den overordnede lydstyrke på soundbaren og de trådløse højttalere er blevet justeret, kan lydstyrkerne på de trådløse højttalere justeres for at opnå den optimale balance.

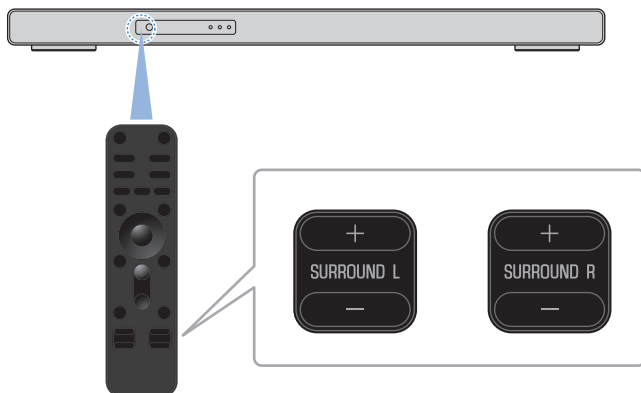


Afspilning af den samme lyd fra alle højttalere (ALL-tilstand)

Når tilstanden skiftes til ALL-tilstanden, udsender de trådløse højttalere (surroundhøjttalere) tilsluttet til soundbaren den samme lyd som soundbaren i monotilstand. Denne tilstand er praktisk til at gøre lyd nem at høre overalt i et stor lokale.

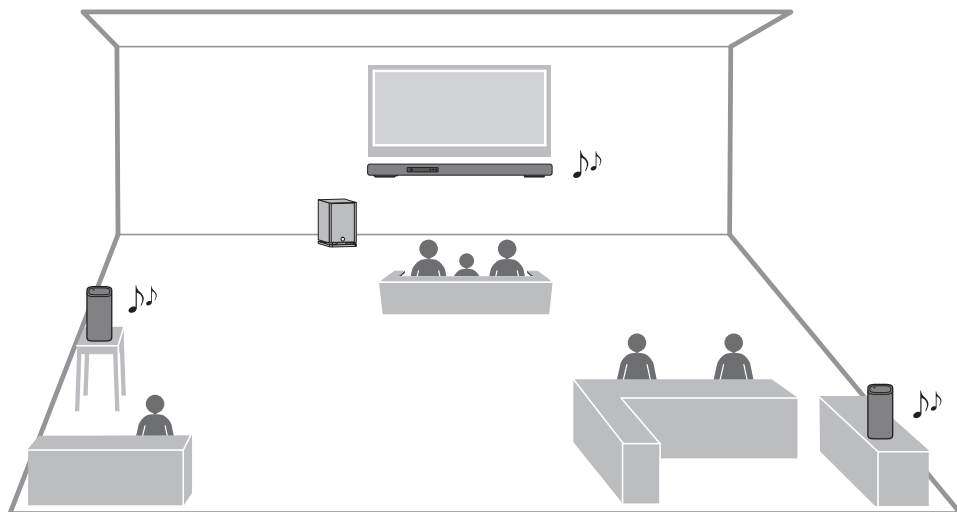


Ret soundbarens fjernbetjening mod soundbaren og tryk på ALL-tasten for at skifte til ALL-tilstand.

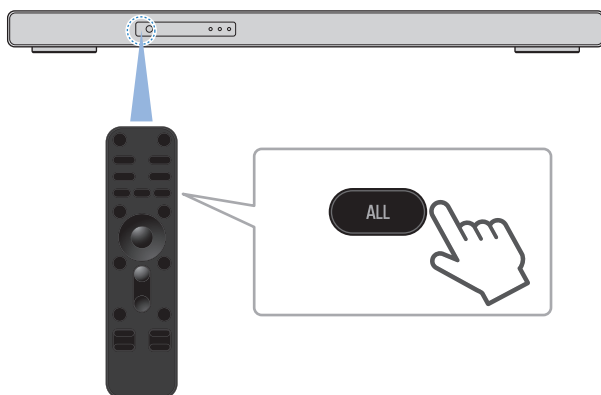

Der vises en kort meddelelse "ALL", når du skifter til ALL-tilstand.

Når der trykkes på INFO-tasten for at åbne lydtilstanden under afspilning i ALL-tilstand, vises "ALL" på frontdisplayet.

Hvis du vil annullere ALL-tilstanden, skal du trykke på én af de følgende taster på fjernbetjeningen for at skifte til surroundafspilning eller stereoafspilning: SURROUND:AI, 3D MUSIC, STRAIGHT eller STEREO.

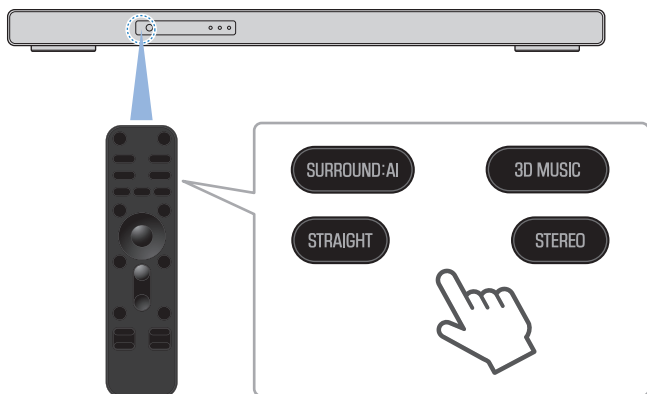


BEMÆRK

- I ALL-tilstanden er multikanalafspilning slået fra, og soundbaren leverer stereoafspilning, mens de trådløse højttalere leverer afspilning i monolyd.
- Installer trådløse højttalere inden for 10 m af soundbaren.
- Hvis der er en væg eller anden hindring mellem soundbaren og de trådløse højttalere, kan lyden muligvis blive afbrudt.

Skift mellem tilstandene (SOLO/SURROUND) på de trådløse højttalere

Tryk på  (tilstand) på de trådløse højttalere skifter tilstande mellem "SURROUND-tilstand" for brug af de trådløse højttalere som surroundhøjttalere til soundbaren, og "SOLO-tilstand" for brug af de trådløse højttalere som Bluetooth-højttalere.

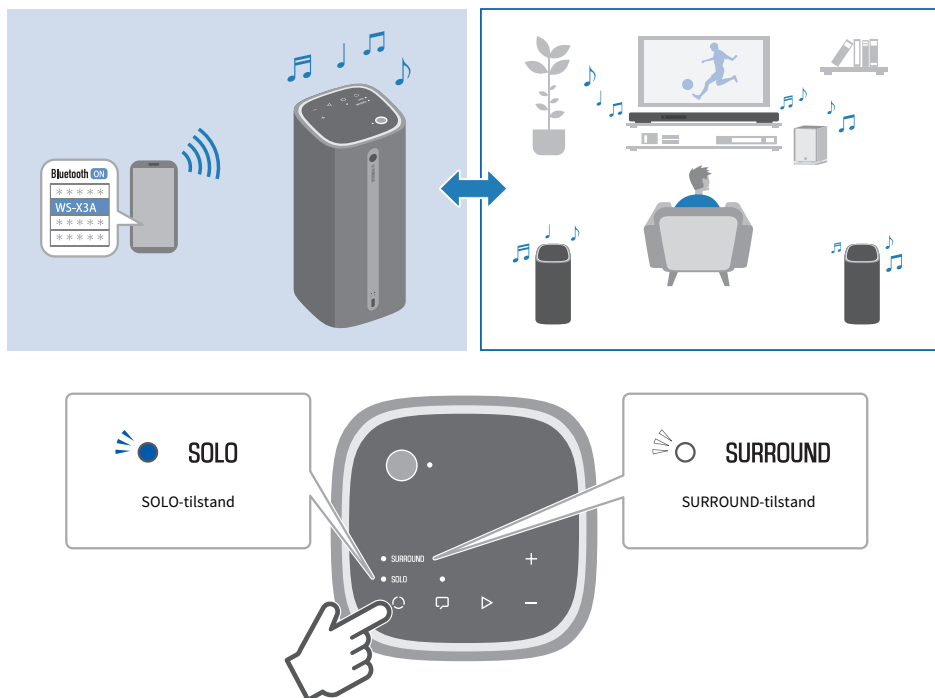

For detaljer om anvendelse i SOLO-tilstand skal du se den trådløse højttalers Brugervejledning.

Fjernelse af registreringen for trådløse højttalere til soundbaren

Slet registreringsinformationen gemt i soundbaren og frakobl de TRUE X SURROUND trådløse højttalere fuldstændig.

1 Tryk på  (Setup)-tasten på fjernbetjeningen til soundbaren for at åbne Setup-menuen.

2 I Setup-menuen under "Speaker" > "Registration" skal du vælge "Clear".

Dette fjerner registrering af de trådløse højttalere og subwooferen.

BEMÆRK

- Denne procedure fjerner alle højttalerregistreringer fra soundbaren. Eftersom subwooferregistreringen også fjernes, skal du følge instruktionerne for manuel registrering af en subwoofer, hvis du ønsker at registrere en subwoofer igen. For detaljer skal du se følgende link.
- For at tilslutte afregistrerede trådløse højttalere til soundbaren igen, skal du følge proceduren for tilslutning af en ny trådløs højttaler til soundbaren. For detaljer skal du se følgende link.
- Hvis du ønsker at ændre antallet af tilsluttede trådløse højttalere fra to til en, er du nødt til at slette registreringsinformationen gemt i soundbaren. Registrer derefter den trådløse højttaler, som du ønsker at tilslutte til soundbaren igen.
- Hvis du ønsker at ændre antallet af tilsluttede trådløse højttalere, er du nødt til at slette registreringsinformationen gemt i soundbaren. Registrer derefter den nye trådløse højttaler, som du ønsker at tilslutte til soundbaren igen.

Relaterede links

- "Konfigurering af højttalerne" (s.110)
- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)
- "Manuel tilslutning af en subwoofer" (s.192)

Kontrol af tilslutningsstatussen

Kontrol af tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere på soundbaren

Frontdisplayet på soundbaren giver dig mulighed for at kontrollere trådløs højttaler-tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere.



1 Tilslutning af surroundhøjttaler (venstre)

Lyser: Tilsluttet

Slukket: Ikke registreret eller ikke tilsluttet

2 Tilslutning af surroundhøjttaler (højre)

Lyser: Tilsluttet

Slukket: Ikke registreret eller ikke tilsluttet

BEMÆRK

- Hvis der kun er registreret én trådløs højttaler, lyser  (Surround) på frontdisplayet, når den er tilsluttet. Det lyser ikke, når den ikke er registreret.
- For detaljer om andre ikoner skal du se følgende link.

Relaterede links

"Navne på dele og funktioner på frontdisplayet" (s.14)

AFSPILNING


Grundlæggende kontrol

Grundlæggende kontrol under afspilning

Dette afsnit beskriver de grundlæggende kontrolbetjeneringer til rådighed under afspilning.

■ Valg af en indgang

Tryk på INPUT-tasten for at skifte indgangskilden.

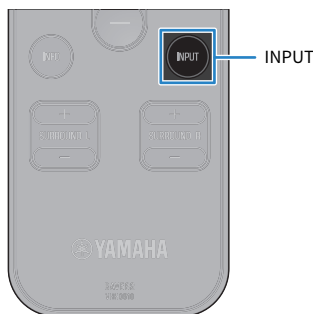

Viser navnene på indgangskilderne på frontdisplayet som vist nedenfor. Tv-skærmen viser også en kort meddelelse.

- HDMI: Lyd fra en enhed tilsluttet til HDMI IN-stikket
- OPTICAL: Lyd fra en enhed tilsluttet til OPTICAL-stikket
- TV: Lyd fra tv tilsluttet til HDMI OUT/TV (eARC)-stikket eller OPTICAL-stikket
- Netværksindgangsnavn (eksempel: SERVER/NET RADIO osv.): Lyd fra streamingtjenester osv.
- Bluetooth: Lyd fra en Bluetooth-enhed

BEMÆRK

- "TV" fungerer som følger.
 - Når eARC-funktionen anvendes, afspilles lyd via eARC.
 - Når ARC-funktionen anvendes, afspilles lyd via ARC. I denne situation skal du indstille "HDMI Control" til "On", og "ARC" til "On" i Setup-menuen.
 - Hvis eARC/ARC ikke anvendes, udsendes lyd fra enheder (TV) tilsluttet til OPTICAL-stikket.
- Du kan anvende smartphoneapplikationen MusicCast Controller til at vælge netværksindgang (SERVER/NET RADIO osv.).
- Hvis du trykker på INPUT-tasten for at skifte til netværksindgang, vælges den sidst valgte indgang. Brug MusicCast Controller til at foretage ændringer til netværksindgangen.

■ Justering af lydstyrke

Brug VOLUME (+/-)-tasterne til at justere lydstyrken.



Mens lyden er slået fra, vil frontdisplayet vise følgende, når lydstyrken justeres. Lydstyrken vises også på tv-skærmen.



Lydens lydstyrke vises normalt i øverste højre hjørne af frontdisplayet.



Hvis lyd udsendes fra både tv-højttalerne og soundbaren, skal du slå lyden fra på tv'et.


For midlertidigt at slå lyden fra på soundbaren skal du trykke på  (Lyd fra)-tasten på fjernbetjeningen. For at slå lyden til skal du trykke på  (Lyd fra)-tasten igen eller trykke på VOLUME (+/-)-tasterne.

Relaterede links

"Aktivering af HDMI Control-funktionen" (s.46)

Afspilningsskærm

Afspilningsskærmen vises på tv'et, når afspilningen starter.

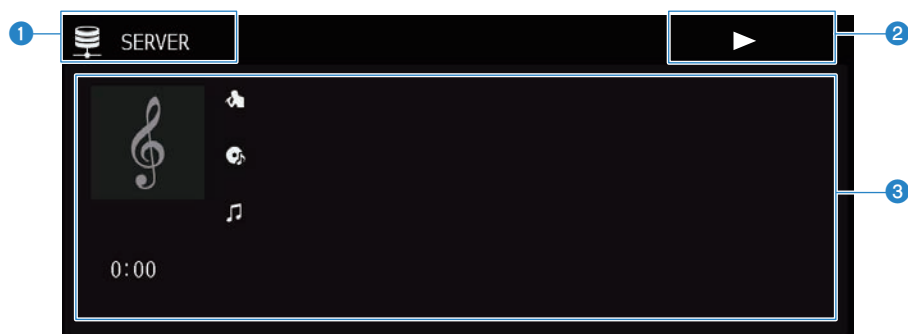

1 Indgangsinformation

Information om indgangskilden vises.

2 Afspilningsstatusdisplay

Viser Shuffle-afspilning, repeat-afspilning, afspilningsstatus (afspilning/pause osv.).

3 Afspilningsoplysninger

Viser kunstnernavn, navn på spor, albumnavn, afspilningsspor, afspilningstid, radio- eller tv-station osv.

BEMÆRK

- Billedet foroven viser afspilning fra en medieserver (computer eller NAS). Vist information varierer med indgang.
- Et AirPlay, Spotify og MusicCast Link viser ikke afspilningsstatus.

Lytning til tv-lyd

Lytning til tv-lyd vha. eARC/ARC

Tilslut et eARC/ARC-tv til soundbaren vha. et HDMI-kabel (kommercielt tilgængeligt) for at lytte til tv-lyden på soundbaren.

Når HDMI Control-funktionen er On, vil soundbaren automatisk starte, når tv'et tændes.

BEMÆRK

- Når du anvender eARC, når HDMI Control-funktionen er Off, vil soundbarindgangen ikke automatisk skifte, selv hvis du anvender tv-fjernbetjeningen til at vælge et program. Skift indgangen manuelt til "TV".
- Når du anvender ARC, skal HDMI Control-funktionen og ARC-funktionen slås On.
- Disse tilslutninger kræver muligvis yderligere indstillinger på tv'et. Se den instruktionsvejledning, som følger med dit tv, angående detaljer.
- Hvis dit tv ikke er et eARC/ARC-tv, eller hvis du oplever lydafbrydelse, når du anvender eARC/ARC, skal du anvende et optisk digitalt kabel til at tilslutte soundbaren til tv'et.

Relaterede links

- "HDMI-tilslutning til et tv" (s.35)
- "Udførelse af HDMI-indstillinger" (s.116)

Brug af et digitalt optisk lydkabel for at lytte til tv-lyd på soundbaren

For at lytte til tv-lyden på soundbaren skal du tilslutte tv'et til soundbaren vha. et digitalt optisk kabel (kommercielt tilgængeligt).

- Et tv, der ikke understøtter eARC/ARC
- Uden brug af eARC/ARC

1 I Setup-menuen > "HDMI", indstil "ARC" til "Off".

2 Brug fjernbetjeningen til at vælge det indhold (det program), som du ønsker at se på tv'et.

Soundbarindgangen vil automatisk skifte til "TV", og tv-lyden vil blive udsendt fra soundbaren.

BEMÆRK

- Selv hvis HDMI-indgangsstikket på tv-et ikke understøtter eARC/ARC, kan HDMI Control-funktionen anvendes ved at tilslutte soundbaren til tv'et med et HDMI-kabel.
- Selv hvis HDMI Control-funktionen er Off, kan du trykke på INPUT-tasten for at skifte til "OPTICAL", inden du anvender tv-fjernbetjeningen.

Relaterede links

"Udførelse af HDMI-indstillinger" (s.116)

Start af afspilning på en Bluetooth®-enhed

Afspilning af lyd fra en Bluetooth®-enhed

Lydingehold fra en Bluetooth-enhed (smartphone osv.) kan afspilles på soundbaren.



FORSIGTIG

- Hvis lydstyrken justeres på en Bluetooth-enhed, kan lydstyrken blive uventet høj, hvilket kan forårsage nedsat hørelse eller beskadige enheden. Hvis lydstyrken pludselig bliver for høj under afspilning, skal du straks stoppe afspilning.



Soundbar



Bluetooth-enhed (smartphone osv.)

- 1 Tryk på INPUT-tasten for at skifte til "Bluetooth".**
- 2 Vælg soundbaren (navn på soundbarnetværket) på Bluetooth-enheden for at parre enhederne.**

Hvis der kræves en adgangskode, skal du indtaste nummeret "0000".

- 3 Afspil et spor fra en Bluetooth-enhed.**

Afspilningsskærmen vises på tv'et.

BEMÆRK

- Brug en Bluetooth-enhed som understøtter A2DP-profilen. Bemærk, at ikke alle Bluetooth-enheder er understøttet.
- Bemærk, at Bluetooth-forbindelse, samt funktionerne og ydeevnen beskrevet i denne vejledning, ikke er garanteret for alle Bluetooth-enheder.
- Hvis en parret Bluetooth-enhed detekteres, vil skift af indgangen til "Bluetooth" automatisk tilslutte til den enhed. For at parre med en ny Bluetooth-enhed skal du afbryde den aktuelt parrede enhed og starte igen på ny.
- Under afspilning kan lydstyrken på soundbaren justeres fra Bluetooth-enheden.
- Udfør en af de følgende betjeninge for at afbryde tilslutningen med Bluetooth-enheden.
 - Afbryd tilslutningen på Bluetooth-enheden.
 - Indstil indgangskilden på soundbaren til noget andet end "Bluetooth".
 - I Setup-menuen under "Bluetooth" > "Audio Receive" skal du vælge "Disconnect" og trykke på ENTER-tasten.
- Når bluetooth-enheder er tilsluttet, lyser  (Bluetooth)-ikonet på frontdisplayet.




Bluetooth-ikon

Afspilning er mulig vha. trådløse Bluetooth®-højttalere for lytning til lyd på soundbaren

Bluetooth-kompatible højttalere/trådløse hovedtelefoner kan anvendes til at lytte til lyd afspillet på soundbaren.

Sørg for, at du tilslutter Bluetooth-højttalere/hovedtelefoner-enhed, som lader dig justere lydstyrken. Lydstyrken kan ikke justeres på soundbaren.

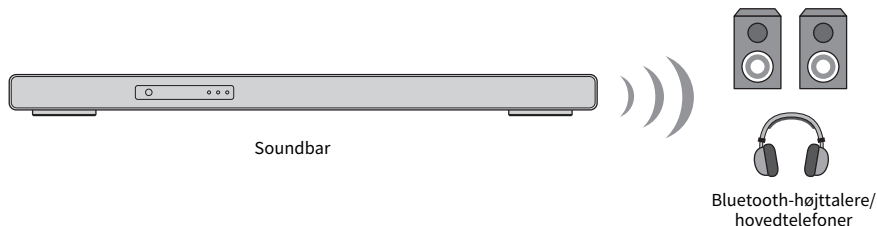

- 1 Tryk på INPUT-tasten for at vælge en anden indgangskilde end "Bluetooth".**
- 2 Tryk på  (Setup)-tasten.**
- 3 I Setup-menuen under "Bluetooth" > "Audio Send" skal du indstille "Transmitter" til "On".**
- 4 I Setup-menuen under "Bluetooth" > "Audio Send" > "Device Search" skal du vælge Bluetooth-højttalere eller -hovedtelefoner.**

Når tilslutningen er fuldført, vil der vises "Completed", og der vil sendes lyd ud fra Bluetooth-højttaleren/-hovedtelefonerne.

BEMÆRK

- Brug en Bluetooth-enhed som understøtter A2DP-profilen. Bemærk, at ikke alle Bluetooth-enheder er understøttet.
- Bemærk, at Bluetooth-forbindelse, samt funktionerne og ydeevnen beskrevet i denne vejledning, ikke er garanteret for alle Bluetooth-enheder.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
- Lyd, som afspilles med AirPlay, kan ikke transmitteres.
- "Audio Send" og "Audio Receive"-Bluetooth-funktioner kan ikke anvendes samtidigt.
- Hvis den Bluetooth-enhed, som du ønsker at tilslutte, ikke vises på listen, skal du parre Bluetooth-enheden og derefter udføre "Device Search" igen.
- Udfør en af de følgende betjeninger for at afbryde tilslutningen med Bluetooth-enheden.
 - Afbryd tilslutningen på Bluetooth-enheden.
 - I Setup-menuen under "Bluetooth" > "Audio Send" skal du indstille "Transmitter" til "Off".
- Når bluetooth-enheder er tilsluttet, lyser  (Bluetooth)-ikonet på frontdisplayet.



Bluetooth-ikon

Afspil vha. MusicCast Controller (app)

Afspilning af streamingtjenester

Du kan lytte til indhold distribueret af forskellige streamingtjenester på internettet på soundbaren.

Brug der applikationer, som leveres af streamingtjenesten, eller brug MusicCast Controller til at vælge streamingtjeneste og indhold.

Se produktinformationssiden på Yamaha-websitet angående hvilke streamingtjenester, produktet aktuelt understøtter, eller information leveret af MusicCast Controller.

Yderligere information om hver enkelt streamingtjeneste kan også findes på den følgende website:


<https://manual.yamaha.com/av/mc/ss/>

BEMÆRK

- Visse streamingtjenester kræver muligvis, at du køber et betalingsabonnement for at lytte til deres indhold på soundbaren. For yderligere information skal du besøge og kontrollere deres websites.
- Streamingtjenester kan muligvis ændres eller ophøre uden varsel. Bemærk, at Yamaha Corporation ikke påtager sig noget ansvar og ikke kan holdes ansvarlig for nogen streamingtjeneste.

Afspilning af lydfiles

Du kan anvende MusicCast Controller, installeret på en smartphone, til at afspille musik på en smartphone eller medieserver (computer eller NAS) via netværket. Følg instruktionerne på skærmen af MusicCast Controller-smartphoneappen.

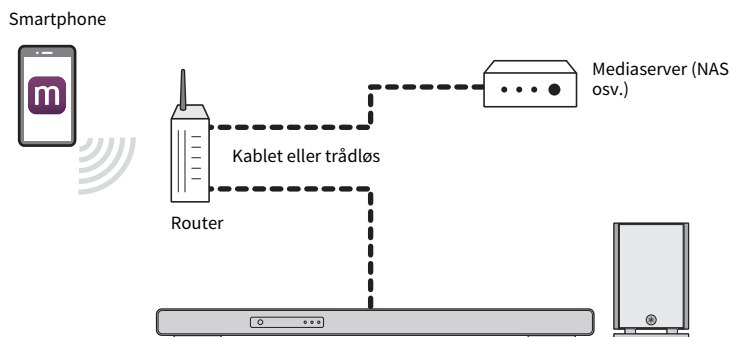

BEMÆRK

- Mediedelingsindstillingen på hver enkelt enhed eller medieserversoftware skal være aktiveret. Se dokumentationen, der følger med hver enkelt enhed eller software, angående yderligere information.
- DRM (kopibeskyttet indhold) kan ikke afspilles.
- Smartphonen, medieserveren og soundbaren skal være tilsluttet til det samme netværk.
- De spilbare formater varierer afhængigt af serversoftwaren installeret på medieserveren (computer eller NAS). Se dokumentationen, der følger med serversoftwaren, angående yderligere information.

Afspilning af internetradio

Brug MusicCast Controller-applikationen, som er installeret på en smartphone, til afspilning af internetradio. Følg instruktionerne på skærmen af MusicCast Controller-smartphoneappen.

BEMÆRK

- Denne funktion bruger airable.Radio-tjenesten. airable er en tjeneste leveret af airable GmbH.
- Denne tjeneste kan muligvis ændres, stoppe eller ophøre uden varsel. Bemærk, at Yamaha Corporation ikke påtager sig noget ansvar og ikke kan holdes ansvarlig for nogen streamingtjeneste.
- Modtagelse er muligvis ikke mulig for visse internetradiostationer eller på bestemte tidspunkter af dagen.

Brug af AirPlay til afspilning af musik

Du kan anvende AirPlay til at afspille lydindhold på soundbaren. Tap (eller klik) på AirPlay-ikonet på din iPhone eller iTunes/Apple Music-app, og vælg soundbaren som udgangsdestinationen.



FORSIGTIG

- Hvis lydstyrken justeres på en AirPlay-enhed, kan lydstyrken blive uventet høj, hvilket kan forårsage nedsat hørelse eller beskadige enheden. Hvis lydstyrken pludselig bliver for høj under afspilning, skal du straks stoppe afspilning.

BEMÆRK

- Start af afspilning på en AirPlay-enhed vil automatisk tænde for soundbaren.
- Navnene på netværk, der vises på en AirPlay-enhed, kan blive ændret.
- Under afspilning kan lydstyrken på soundbaren justeres fra AirPlay-enheden.
- Soundbaren understøtter AirPlay 2.
- For detaljer om AirPlay skal du besøge Apple-websitet.

Relaterede links

- "Indstil lydstyrkeforbindelse på AirPlay-afspilningsenheden og soundbaren" (s.106)
- "Opsætning af detaljerede funktionsindstillinger (Function)" (s.119)
- "Opsætning af et netværk" (s.122)


JUSTERING AF LYDEN TIL DIN PRÆFERENCE

Valg af ønsket musik (Lydtilstand)

Soundbaren er udstyret med lydtilstanden til surroundafspilning og stereoafspilning. Der er også forskellige lydindstillinger til justering af lyden, så den bedre passer til dine præferencer.

BEMÆRK

Standarden er "SURROUND:AI".

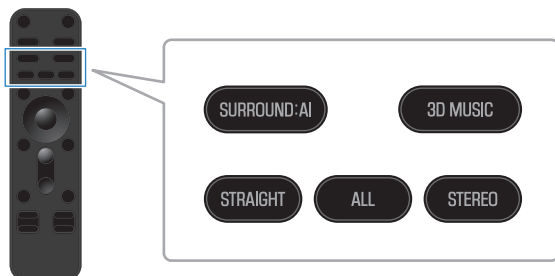

■ SURROUND:AI (s.93)

SURROUND:AI skaber den optimale surroundeffekt, så den passer til det afspillede musikindhold.

■ 3D MUSIC (s.94)

Du kan også vælge din foretrukne Surround Decoder mellem AURO-3D, Dolby Surround og Neural:X.

■ STRAIGHT (s.95)

Afspilning uden lydfelt effekter er mulig.

■ STEREO (s.96)

Stereoafspilning uden lydfelt effekter er mulig.

■ ALL (s.75)

TRUE X SURROUND er kun til rådighed, når der er tilsluttet trådløse højttalere. Lydudgang fra soundbaren afspilles i stereo, og lydudgang fra de trådløse højttalere er i mono.

JUSTERING AF LYDEN TIL DIN PRÆFERENCE > Afspilning med surroundsoundeffekter, der svarer til scenen (SURROUND:AI)

Afspilning med surroundsoundeffekter, der svarer til scenen (SURROUND:AI)

SURROUND:AI skaber den optimale surroundeffekt, så den passer til det afspillede musikindhold. Den analyserer øjeblikkeligt og optimerer scenen i realtid, baseret på lydelementer som fx "dialog", "baggrundsmusik", "omgivende lyde" og "lydeffekter", for at skabe en realistisk oplevelse, som vil blæse dig bagover.

Tryk på SURROUND:AI-tasten for at indstille lydtilstanden til "SURROUND:AI".

BEMÆRK

Standardindstillingen "SURROUND:AI" er indstillet.

Valg af din favoritdekoder til surroundafspilning (3D MUSIC)

Vælg din favorit-Surround Decoder til surroundafspilning.

Tryk på 3D MUSIC-tasten for at indstille lydtilstanden til "3D MUSIC".

For at vælge Surround Decoder, tryk på  (Setup)-tasten for at få vist "Sound" > "Surround Decoder". Når Surround Decoder-skærmen vises, vil den, hvis der er valgt en anden lydtilstand end 3D MUSIC, automatisk skifte til 3D MUSIC. Effekten af Surround Decoder udvider selv et stereoindgangssignal til en 3D surround-multikanallyd med stor højde. Du kan vælge følgende Surround Decoder.

- AURO-3D

En AURO-3D-dekoder.

Den muliggør optimal udvidelse for placeringen af den installerede højttaler. Sørg for, at du anvender denne indstilling til dekodning og visning af AURO-3D-indhold i AURO-3D.

- DSurr

En Dolby Surround-dekoder.

Den muliggør optimal udvidelse for placeringen af den installerede højttaler. Dette resulterer i realistisk lyd fra alle retninger, herunder ovenfra.

- Neural:X

En DTS Neural:X-dekoder.

Den muliggør optimal udvidelse for placeringen af den installerede højttaler. Dette resulterer i realistisk lyd fra alle retninger, herunder ovenfra.

BEMÆRK

- Standardindstillingen er "AURO-3D".
- Uanset af hvilken Surround Decoder du vælger, behandles den resulterende lyd også virtuelt.
- Når du anvender TRUE X SURROUND, anvendes de virtuelle effekter om nødvendigt, alt efter tilstedeværelsen af trådløse højttalere.
- 3D MUSIC er ikke kun beregnet til lytning til musik, men også til at gøre oplevelsen af filmkigning mere fordybende. Brug den i overensstemmelse med din præference.

Relaterede links

"Udførelse af lydindstillinger" (s.113)

Afspilning af originallyd (STRAIGHT)

Muliggør afspilning uden anvendelse af surroundsoundeffekter. 2-kanalskilder afspilles i stereo gennem soundbarens fronthøjttalere, og multikanalkilder afspilles i multikanallyd.

Tryk på STRAIGHT-tasten for at indstille lydtilstanden til "STRAIGHT".

BEMÆRK

Hvis det indhold, som afspilles, ikke indeholder højdekanallyd, vil højdehøjttalerne ikke udsende nogen lyd.

Stereoafspilning (STEREO)

Denne tilstand afspiller stereolyd fra soundbarens fronthøjtalere, uden anvendelse af surroundsoundeffekter.

Tryk på STEREO-tasten for at indstille lydtilstanden til "STEREO".

Forstærkning af et specifikt lydområde (lydindstillinger)

Nyd en rig baslyd (BASS EXT)

Det akustiske billede af baslyd forstærkes, når Basudvidelsesfunktionen er aktiveret. Subwooferens lydstyrke forbliver den samme, men det overordnede akustiske billede af baslyd justeres, så den bliver mere tydelig. Så tilstedeværelsen af det akustiske billede af baslyden kan forstærkes uden at forstyrre balancen for den overordnede lyd. Denne funktion anbefales, når du ønsker at forøge bassen, mens subwooferens lydstyrke dæmpes, eller når du ønsker at forstærke lydene af instrumenter med lav pitch.

Tryk på BASS EXT-tasten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Tydelig afspilning af menneskestemmer (CLEAR VOICE)

Menneskestemmer i lyden kan høres nemmere uden at skrue op for lydstyrken, når Klar stemme-funktionen er aktiveret. Funktionen anbefales, når du ser film og serier ved en lav lydstyrke, og til film og serier som anvender en masse baggrundsmusik og lydeffekter.

Tryk på CLEAR VOICE-tasten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

BEMÆRK

Klar stemme er en funktion, som fokuserer på forstærkning af lyd kvaliteten af den menneskelige stemme i fortælling og dialog under afspilning. Det er kun menneskestemmer, som forstærkes uden ændring af den overordnede lydstyrke og frekvenssegenskaber, og det giver en tydelig fornemmelse af lokalisering af menneskestemmer.

KONFIGURATION

Menuer

Menutyper

Soundbaren har følgende menuer.

■ Option-menu

Viser soundbarens afspilningsindstillinger og bekræfter lyd- og videosignalinformation. Se på tv-skærmen, mens du betjener denne menu.

■ Setup-menu

Bruges til at opsætte detaljerede funktioner. Se på tv-skærmen, mens du betjener denne menu.

■ Frontdisplaymenu

Bruges til at udføre systemindstillinger. Se på frontdisplayet, mens du betjener denne menu.

BEMÆRK

- Menuerne ovenfor kan ikke anvendes på samme tid. Setup-menuen kan fx ikke anvendes samtidigt med frontdisplaymenuen.
- Senest indstillede menuer har forrang.

Relaterede links

- "Grundlæggende betjening i Option-menuen" (s.99)
- "Grundlæggende betjening af Setup-menuen" (s.107)
- "Grundlæggende betjening på frontdisplaymenuen" (s.129)

Kontrol af afspilningsindstillinger og signalinformation (Option-menu)


Grundlæggende betjening i Option-menuen

Dette afsnit beskriver grundlæggende Option-menukontrolbetjening.

Brug fjernbetjeningen, mens du ser på tv-skærmen, til at betjene denne menu.

1 Tryk på ≡ (Option)-tasten.

Option-menskræmen vises.

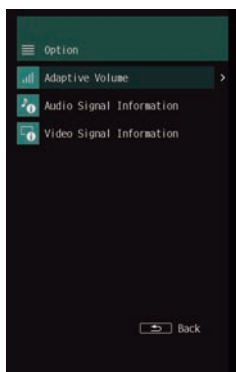

2 Vælg et menuelement.

3 Ændr indstillingen.

4 Tryk på ≡ (Option)-tasten.

Dette afslutter indstillingen.

Relaterede links

"Option-menuliste" (s.100)

Option-menuliste

Dette er Option-menulisten. For yderligere information om menuelementer skal du se linkene i sidespalten.

Element		Side
Adaptive Volume	Adaptive Volume	101
	Format	
Audio Signal Information	Channel In	
	Channel Out	102
	Sampling	
	Dialogue	
Video Signal Information	Video In	
	Video Out	
	Color Format	104
	HDR	
Auto Play	Auto Play	105
Volume Interlock	Volume Interlock	106

BEMÆRK

Anvendelige elementer afhænger af indgangen.

Automatisk balancejustering for høj- og lavfrekvensområdet (Adaptive Volume)

Bestemmer, om balancen for høj- og lavfrekvenser automatisk skal justeres afhængigt af lydstyrken. Når den er "On", kan du nyde en naturlig balanceret lyd, selv ved lave lydstyrker. En praktisk funktion under lytning om aftenen ved lav lydstyrke.

Option-menu

"Adaptive Volume" > "Adaptive Volume"

Indstillinger

Off	Deaktiverer Adaptive Volume.
On	Aktiverer Adaptive Volume.

Bekræftelse af lydsignaloplysninger

Giver dig mulighed for at bekræfte lydsignaloplysninger.

Giver dig mulighed for at bekræfte lydformatet for den afspillede kilde, antallet af indgangskanaler osv.

■ Bekræftelse af lydsignalformat

Option-menu

"Audio Signal Information" > "Format"

Vist information

Indikerer lydformatet for indgangsslydsignaler.

■ Giver dig mulighed for at bekræfte antallet af kanaler for indgangsslydsignaler

Option-menu

"Audio Signal Information" > "Channel In"

Vist information

Antallet af kanaler af indgangsslydsignal vises i følgende rækkefølge: "Front/surround/subwoofer".

For eksempel, "3/2/0.1" betyder front 3 kanaler, surround 2 kanaler, LFE 0.1 kanal.

■ Giver dig mulighed for at bekræfte antallet af kanaler fra den afspillede kilde, som udsendes

Option-menu

"Audio Signal Information" > "Channel Out"

Vist information

Antallet af udsendte lydsignalkanaler vises i rækkefølgen "Front og surround. subwoofer. højde".

Hvis for eksempel der vises "5.1.2", betyder det de 5.1 kanaler til front og surround og for subwooferen, og de 2 kanaler for højdehøjtalerne (øvre).

■ Bekræftelse af samplingsfrekvensområdet

Option-menu

"Audio Signal Information" > "Sampling"

Vist information

Indikerer samplingsfrekvensområdet for indgangsslydsignaler.

■ **Bekræftelse af dialoglydstyrke**

Option-menu

"Audio Signal Information" > "Dialogue"

Vist information

Indikerer niveauet for dialoglydstyrke for indgangsslydsignaler. Jo højere niveau, desto mere er dialogen forstærket.

Bekræftelse af videosignaloptynsninger

Giver dig mulighed for at bekræfte videosignaloptynsninger.

Kontroller den type videosignal, der indsendes, antallet af billedfrekvenser osv.

■ Bekræftelse af typen af videosignal som indsendes

Option-menu

"Video Signal Information" > "Video In"

Vist information

Indikerer typen, opløsningen og billedfrekvensen for indsendte videosignaler.

■ Bekræftelse af typen af videosignaler som udsendes

Option-menu

"Video Signal Information" > "Video Out"

Vist information

Indikerer typen, opløsningen og billedfrekvensen for udsendte videosignaler.

■ Bekræftelse af videosignalformat

Option-menu

"Video Signal Information" > "Color Format"

Vist information

Indikerer farveformatet for indsendte videosignaler.

■ Bekræftelse af formatet for højt dynamikområde

Option-menu

"Video Signal Information" > "HDR"

Vist information

Viser metoden for højt dynamikområde for det indsendte videosignal.

Indstilling af automatisk afspilning

Indstil, om indhold fra streamingtjenester og andet indhold skal afspilles automatisk, når der er valgt netværksindgang.

Option-menu

"Auto Play" > "Auto Play"

Indstillinger

Off	Deaktiver automatisk afspilning.
On	Aktiver altid automatisk afspilning af det senest afspillede indhold.
Auto	Aktiverer kun automatisk afspilning for det indhold, som blev afbrudt af en slukning (standby).

BEMÆRK

- "Auto" kan ikke vælges for en "Bluetooth"-indgangskilde.
- Visse indgangskilder og indhold kan muligvis ikke afspilles automatisk.

Indstil lydstyrkeforbindelse på AirPlay-afspilningsenheden og soundbaren

Når AirPlay er valgt som indgang, skal du indstille, om lydstyrke på soundbaren og AirPlay-enheden skal forbindes. Hvis der er indstillet noget andet end "Off", kan lydstyrken på soundbaren justeres fra AirPlay-enheden.

Option-menu

"Volume Interlock" > "Volume Interlock"

Indstillinger

Off	Deaktiver lydstyrkekontrol fra AirPlay-enhed.
Limited	Aktiver lyd fra og lydstyrkekontrol i området 0 til 60.
Full	Aktiver lyd fra og lydstyrkekontrol i området 0 til 100.

Indstilling af funktioner (Setup-menu)


Grundlæggende betjening af Setup-menuen

Dette afsnit beskriver grundlæggende Setup-menukontrolbetjeninger.

Brug fjernbetjeningen, mens du ser på tv-skærmen, til at betjene denne menu.

1 Tryk på ⚙️ (Setup)-tasten.

2 Vælg menu.

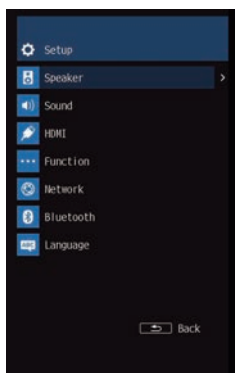

3 Vælg et menuelement.

4 Ændr indstillingen.

5 Tryk på ⚙️ (Setup)-tasten.

Dette afslutter indstillingen.

BEMÆRK

- En meddelelse vil informere dig, når der bliver en ny firmware til rådighed.
- Hvis der er en ny firmware på netværket, vil der vises et 📶-ikon i nederste venstre hjørne af skærmen i Setup-menuen.

Relaterede links

"Setup-menuliste" (s.108)

Setup-menuliste

Dette er Setup-menulisten. For yderligere information om menuelementer skal du se linkene i sidespalten.

■ Speaker

Element			Side
Beam	Angle	Height L	110
		Height R	
	Focal Length	Height L	
		Height R	
Level	Ceiling Height		110
	Test Tone		
	Front L		
	Front R		
	Center		
	Height L		
	Height R		
	Subwoofer		
	Surround L		
	Surround R		
	Surround		
Registration			110

■ Sound

Element			Side
Tone Control	Treble		113
	Bass		
Surround Decoder			113
AURO-3D	Auro-Matic Preset		113
	Auro-Matic Strength		
Auto Lipsync			113
DTS Dialogue Control			113
Volume	Dynamic Range		113
	Max Volume		
	Initial Volume		

■ HDMI

Element			Side
HDMI Control			116

Element	Side
Audio Output	116
Pass Through	116
HDCP Version	116
ARC	116

■ Function

Element	Side
Display Settings	Dimmer
	Short Message
Power Management	Auto Power Standby
	True X Ready
Initialization	119
Firmware Update	119

■ Network

Element	Side
Information	122
Network Connection	122
IP Address	122
DMC Control	122
Network Standby	122
Network Name	122
MusicCast Link Power Interlock	122

■ Bluetooth

Element	Side
Bluetooth	126
Audio Receive	Disconnect
Audio Send	Transmitter
	Device Search

■ Language

Element	Side
Language	128


Konfigurering af højttalerne

■ Beam

Kiggemiljøet gør det eventuelt ikke muligt for standardindstillingerne at levere en passende surroundsoundeffekt. I sådanne tilfælde kan surroundsoundeffekten forbedres ved at justere strålevinklen, brændvidden og loftshøjden.

Om Beam (Lydstråle)

- Denne soundbar anvender lydstråleteknologi til højdekanalsafspilning. Lydstråleteknologi er en teknologi, som anvender en digital signalprocessor (DSP) til individuel kontrol af lydudgangen fra rækkehøjttalere (flere små højttalerenheder arrangeret i en række) placeret mod loftet i venstre og højre ender af soundbaren for at skabe en strålelignende høj retningsvirkningsgenskab i en specifik retning. Denne teknologi genererer en strålelignende høj retningsvirkningsgenskab i en specifik retning. Højdekanalerne anvender lydstråler til at reflektere lyd fra loftet, hvorved der skabes en effekt, som får det til at føles som om, at der kommer lyd fra højttalere placeret i loftet.

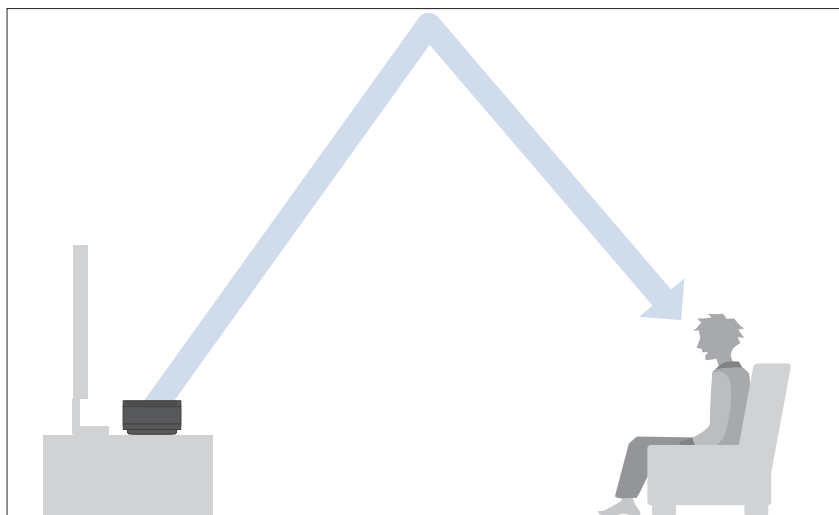

Angle

Justerer højdestråleudgangsvinklen (lodret) for henholdsvis venstre og højre.

- Setup-menu
"Speaker" > "Beam" > "Angle" > "Height L"/"Height R"
- Indstillinger
30° til 90°
 - 90° er lige op.
- Standardindstilling
72°

Focal Length

Justerer højdestrålebredden (sweet spot) for henholdsvis venstre og højre.

- Setup-menu
"Speaker" > "Beam" > "Focal Length" > "Height L"/"Height R"
- Indstillinger
1,0 m til 3,0 m
- Standardindstilling
1,8 m

Ceiling Height

Justerer for tilpasning til loftshøjden i det anvendte rum.

- Setup-menu
"Speaker" > "Beam" > "Ceiling Height"
- Indstillinger
1,0 m til 4,0 m
- Standardindstilling
2,5 m

BEMÆRK

- Når der vælges "Angle", "Focal Length", afspilles der automatisk en testtone.
- I "Focal Length" og "Ceiling Height" kan du under "Unit" skifte mellem "Meter" og "Feet". Hvis "Unit"-indstillingen skiftes, vil "Focal Length"-indstillingen vende tilbage til dens standardværdi. Skift derefter indstillingen igen.
- Strålen kan anvende de følgende lydtilstande.
 - SURROUND:AI
 - 3D MUSIC (Surround Decoder er AURO-3D/DSurr (Dolby Surround)/Neural:X)
 - STRAIGHT
- I AURO-3D eller Dolby Surround-afspilning kan "Ceiling Height" ikke justeres.

■ Level

Justerer lydstyrken for hver enkelt kanal.

Test Tone

- Setup-menu
"Speaker" > "Level" > "Test Tone"
- Indstillinger

Off	Testtone afspilles ikke.
On	Testtone afspilles.

BEMÆRK

- Efter "Test Tone" er slået "On" skal du trykke på  (Tilbage)-tasten for at vælge den kanal, hvis lydstyrke du ønsker at justere, når du vender tilbage til "Level"-skærmen, og du kan justere lydstyrken, mens du afspiller en testtone fra den valgte kanal.
- Lukning af Setup-menuen, mens "Test Tone" stadig er indstillet til "On", vil stoppe testtonen.
- Når testtone anvendes, er det muligt at kontrollere, om de trådløse højttalere er tilsluttet, eller om lyden kommer fra de trådløse højttalere, når TRUE X SURROUND anvendes.

Kanalvalg

- Setup-menu
Under "Speaker" > "Level", vælg den kanal, som niveauet skal justeres for.
- Indstillinger
-20 til +20

BEMÆRK

- "Front L", "Front R"- og "Center"-kanalerne kan ikke anvendes til at lave niveaujusteringer. Du kan lytte til testtonen fra hver kanal ved at afspille testtonen, og rette pilen ind på den. Juster lydstyrken ved at sammenligne lyden fra fronten og midten med lyden fra subwooferen eller de trådløse højttalere.
- "Surround L", "Surround R" og "Surround" kan også justeres med SURROUND L/R-tasterne på fjernbetjeningen.

■ Registration

Tænd for subwooferen og de trådløse højttalere.

Setup-menu

"Speaker" > "Registration"

Indstillinger

Registration	Start registrering.
Clear	Ryd registreringer.

BEMÆRK

- "Registered" vises ved siden af navnet på en registreret højttaler.
- Valg af "Clear" fjerner alle højttalerregistreringer fra soundbaren.
- Hvis en opdatering af trådløs højttalerfirmware mislykkedes tre gange, vises "ERROR XXXXXX" ("XXXXXX" er fejlnummeret) ved siden af navnet på højttaleren.
Kontakt din forhandler eller dit servicecenter, hvis der opstår en fejl.

Udførelse af lydindstillinger

■ Tone Control

Denne funktion justere særsilt lydstyrkerne for høje og lave frekvensområder.

Setup-menu

"Sound" > "Tone Control" > "Treble"/"Bass"

Indstillinger

-12 til +12

Standardindstilling

0

■ Surround Decoder

Når soundbaren er indstillet til "3D MUSIC", kan du vælge din favorit-Surround Decoder for at ændre effekten.

Når Surround Decoder-skærmen vises, vil den, hvis der er valgt en anden lydtilstand end 3D MUSIC, automatisk skifte til 3D MUSIC.

Setup-menu

"Sound" > "Surround Decoder"

Indstillinger

AURO-3D	En AURO-3D-dekoder. Den muliggør optimal udvidelse for placeringen af den installerede højttaler. Sørg for, at du anvender denne indstilling til dekodning og visning af AURO-3D-indhold i AURO-3D.
DSurr (Dolby Surround)	En Dolby Surround-dekoder. Den muliggør optimal udvidelse for placeringen af den installerede højttaler. Dette resulterer i realistisk lyd fra alle retninger, herunder ovenfra.
Neural:X	En DTS Neural:X-dekoder. Den muliggør optimal udvidelse for placeringen af den installerede højttaler. Dette resulterer i realistisk lyd fra alle retninger, herunder ovenfra.

Standardindstilling

AURO-3D

■ AURO-3D

Indstil til AURO-3D, når der er valgt "AURO-3D" på "Surround Decoder".

Setup-menu

"Sound" > "AURO-3D" > "Auro-Matic Preset"/"Auro-Matic Strength"

Indstillinger

- Auro-Matic Preset
En Auro-Matic Upmixer-forudindstilling anvendes til effektiv afspilning af AURO-3D i overensstemmelse med indhold. Vælg en af følgende forudindstillinger som krævet af afspilningsindhold.

Small	Forudindstilling til popmusik og kammermusik.
Medium	Forudindstilling til jazzmusik, almindelige film og tv-programmer.
Large	Forudindstilling til indhold, som er optaget på et stort sted, som fx et orkester.
Movie	Forudindstilling til filmindhold, som fx actionfilm med høje eksplosionsscener.
Speech	Denne forudindstilling passer bedst til nyhedsudsendelser og andet indhold, som ikke har rumlig information, som fx kommentarer og konversation.

- Auro-Matic Strength
Indstiller niveauet af upmixing for det originale indgangssignal.

0 til 15

Standardindstilling

- Auro-Matic Preset: Medium
- Auro-Matic Strength: 12

■ Auto Lipsync

Kompenserer automatisk for forsinkelsen mellem timingen for udgangen af videoen og lyden.

Setup-menu

"Sound" > "Auto Lipsync"

Indstillinger

Off	Deaktiverer kompensation vha. Auto Lipsync.
On	Aktiverer kompensation vha. Auto Lipsync. Kun aktiveret på et tv med automatisk kompensation tilsluttet vha. HDMI.

Standardindstilling

On

■ DTS Dialogue Control

Justerer lydstyrken for dialog, som er svær at høre under afspilning af DTS:X-indhold.

Setup-menu

"Sound" > "DTS Dialogue Control"

Indstillinger

0 til 6

Standardindstilling

0

BEMÆRK

Kan kun indstilles med DTS:X-indhold, som understøtter DTS Dialogue Control.

■ Volume

Setup-menu

"Sound" > "Volume" > "Dynamic Range"/"Max Volume"/"Initial Volume"

Indstillinger

- Dynamic Range
Indstiller hvordan dynamikområdet (forskellen mellem maksimal og minimal lydstyrke) justeres under afspilning af Dolby Digital- og DTS-signaler.

Maximum	Afspil indgangssignal uden korrektion.
Standard	Afspil med et dynamikområde egnet til hjemmebrug.
Min/Auto	Afspil med et dynamikområde egnet til aftentid eller lytning ved lav lydstyrke. Dolby TrueHD-afspilning er baseret på indgangssignalinformation.

- Max Volume
Indstiller den øvre grænseværdi, som lydstyrken kan justeres til vha. VOLUME (+/-)-tasterne på fjernbetjeningen eller andre taster.

40 til 100

- Initial Volume
Indstiller lydstyrken, for når der tændes for strømmen.

Off	Indstiller lydstyrken til det niveau den var på, da strømmen senest blev sat på standby.	
	Mute	Slå lyden fra.
On	Brug den indstillede lydstyrke.	
	1 til 100	Kun aktiveret ved indstilling til en værdi lavere end "Max Volume".

Standardindstilling

- Dynamic Range: Maximum
- Max Volume: 100
- Initial Volume: Off

Udførelse af HDMI-indstillinger

■ HDMI Control

Indstil betjeningen af HDMI Control tv og AV-enheder for at linke med soundbarbetjeneringer.

Setup-menu

"HDMI" > "HDMI Control" > "HDMI Control"

Indstillinger

Off	Deaktiverer HDMI Control.
On	Aktiverer HDMI Control. "ARC"-indstillingen anvendes.

Standardindstilling

Modeller til Storbritannien og Europa: Off

Modeller til andre områder: On

BEMÆRK

Indstilling af "HDMI Control" til "On" forbruger mere strøm, end når den er indstillet til "Off".

■ Audio Output

Indstiller, om lyd udsendes fra højttalerne på et HDMI-tilsluttet tv.

Setup-menu

"HDMI" > "Audio Output"

Indstillinger

Off	Tv'et udsender ikke lyd.
On	Tv'et udsender lyd.

Standardindstilling

Off

BEMÆRK

Kan kun indstille, når "HDMI Control" er "Off" i Setup-menuen.

■ Pass Through

Indstiller, om lyden/videoen indsendt til HDMI IN-stikket udsendes til et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT-stikket, når soundbaren er slukket (standby).

Setup-menu

"HDMI" > "Pass Through" > "Pass Through"

Indstillinger

Off	Lyd/video udsendes ikke til tv.
On	Lyd/video udsendes til tv. Forbruger mere strøm end ved indstilling til "Off", "Auto".
Auto	Bestemmer automatisk, om der skal udsendes lyd/video til tv'et, afhængigt af statussen for de tilsluttede enheder.

Standardindstilling

Auto

BEMÆRK

- Når "Pass Through" er indstillet "On" eller "Auto", forbruger det mere strøm end ved indstilling til "Off".
- Når "HDMI Control" er indstillet til "On" i Setup-menuen, kan der kun vælges "On" og "Auto".

■ HDCP Version

Indstiller HDCP-versionen af HDMI IN-stikket. Indstil som krævet under 4K-visning.

Setup-menu

"HDMI" > "HDCP Version"

Indstillinger

Auto	HDCP-versionen bestemmes automatisk efter indholdet.
1.4	HDCP-versionen er fastsat på 1.4.

Standardindstilling

Auto

■ ARC

Når "HDMI Control" i Setup-menuen er indstillet til "On", bestemmer denne indstilling, om tv-lyden udsendes fra soundbaren.

Setup-menu

"HDMI" > "ARC"

Indstillinger

Off	Deaktiverer ARC.
On	Aktiverer ARC.

Standardindstilling

On

BEMÆRK

Normalt er der intet behov for at ændre indstillingen fra "On" (standardværdien). Indstil kun til "Off", når der genereres støj fra et lydsignal, der ikke understøttes af soundbaren, indsendt fra et tv. Brug tv-højttalerne hvis dette sker.

Opsætning af detaljerede funktionsindstillinger (Function)

■ Display Settings

Indstil visningsindstillingerne for tv-skærmen på frontdisplayet.

Setup-menu

"Function" > "Display Settings" > "Dimmer"/"Short Message"

Indstillinger

- Dimmer
Juster lysstyrken på strømindikatoren og frontdisplayet. En højere værdi betyder stærkere lys.

-5 til 0

- Short Message
Indstiller den lokation, hvor korte meddelelser vises under soundbarbetjening.

Off	Den korte meddelelse vises ikke.	
On	Viser den korte meddelelse.	
Position	Bottom	Vises nederst på tv-skærmen.
	Top	Vises øverst på tv-skærmen.

Standardindstilling

- Dimmer: -2
- Short Message: On (Position: Bottom)

BEMÆRK

- Selv hvis indstillet til "-5" (slukket), vises der alligevel korte meddelelser og menuer på frontdisplayet med en lysstyrke på "-4".
- Når indstillet til "-5" (slukket), vil den være sværere at se om soundbaren er tændt eller ej. Pas på ikke at efterlade soundbaren på strømmen tændt. Du anbefales at indstille "Auto Power Standby" i Setup-menuen til noget andet end "Off".
- "Dimmer"-indstillingen i Setup-menuen og "Dimmer"-indstillingen på frontdisplaymenuen er sammenkoblet.

■ Power Management

Auto Power Standby

Indstiller den tid, det tager for soundbaren at slukke (standby) automatisk.

- Setup-menu
"Function" > "Power Management" > "Auto Power Standby"
- Indstillinger

Off	Gå ikke automatisk i standby. Indstilling til "Off" forbruger mere strøm end indstilling til de andre valg end "Off".
5 minutes, 20 minutes	Standby, når soundbaren ikke er blevet betjent i en specificeret tidsperiode, og der ikke er blevet detekteret noget indgangssignal i en specificeret tidsperiode.

2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours	Sæt soundbaren i standbytilstand, når den ikke er blevet betjent i en specificeret tidsperiode.
-------------------------------------	---

- Standardindstilling
20 minutes

True X Ready

Vælg, om tilslutningen til de trådløse højttalere skal bevares, når soundbaren er slukket.

- Setup-menu
"Function" > "Power Management" > "True X Ready"
- Indstillinger

Off	Minimerer strømforbruget på soundbaren, men det tager længere tid for de trådløse højttalere at tilslutte.
On	Forøger strømforbruget på soundbaren, men det forkorter den tid det tager for de trådløse højttalere at tilslutte.

- Standardindstilling
Modeller til Storbritannien og Europa: Off
Modeller til andre regioner: On

BEMÆRK

- Indstilling af "True X Ready" til "On" forbruger mere strøm, end når den er indstillet til "Off".
- Det anbefales, at "True X Ready" indstilles til "On" for nem strømsammenkobling med de trådløse højttalere.

■ Initialization

Nulstil (initialiser) indstillingerne på soundbaren.

Setup-menu

"Function" > "Initialization"

Indstillinger

All	Initialiserer alle indstillinger.
Network	Initialiserer netværksindstillingerne.

Betjeningsmetode

Se "For at initialisere (nulstille) soundbaren" (s.176) for information om betjeningsmetoden.

BEMÆRK

Du kan også bruge "Initialization" i frontdisplaymenuen for at initialisere en indstilling.

■ Firmware Update

Opdater soundbarens firmware. Du kan også bekræfte versionen af aktuel firmware og system-ID'et.

Setup-menu

"Function" > "Firmware Update"

Indstillinger

Network Update	Opdatering udført via et netværk.
USB Update	Opdatering ved brug af et USB-flashdrev.

Betjeningsmetode

Se "Firmwareopdatering" (s.135) for information om betjeningsmetoden.

BEMÆRK

- Du kan ikke vælge "Network Update", før du er klar til at opdatere firmwaren.
- Brug kun denne menu til opdatering af firmware. Inden opdatering skal du sørge for at kontrollere, om der er vigtig information på vores website.
- En firmwareopdatering via et netværk tager cirka 20 minutter.
- Hvis din internettilslutning ikke er hurtig nok, eller du anvender et trådløst netværk, modtager du muligvis ikke nogen meddelelse om en firmwareopdatering. I sådan et tilfælde er det muligvis bedre at anvende et USB-flashdrev til opdatering af firmwaren.
- Du kan også anvende "Firmware Update" i frontdisplaymenuen til at opdatere firmwaren.
- Efter firmwaren på soundbaren er blevet opdateret, opdateres firmwaren på de trådløse højttalere muligvis automatisk.

Opsætning af et netværk

Information

Viser information for tilslutning af soundbaren til et netværk.

Setup-menu

"Network" > "Information"

Vist information

Status	Statussen for netværksstikket
Connection	Metode for udførelse af en netværkstilslutning
SSID	Det adgangspunkt, som soundbaren er tilsluttet til vha. en trådløs tilslutning (Wi-Fi)
MusicCast Network	Status for MusicCast-netværksregistrering
Ethernet (MAC Address)	Soundbarens MAC-adresse
Wi-Fi (MAC Address)	Soundbarens MAC-adresse
IP Address	Soundbarens IP-adresse
Subnet Mask	Undernetmaske
Default Gateway	IP-adresse for standardgateway
DNS Server (P)	Primær DNS-server IP-adresse
DNS Server (S)	Sekundær DNS-server IP-adresse

Network Connection

Brug til konfigurerings af indstillinger for tilslutning af soundbaren til et netværk.

Setup-menu

"Network" > "Network Connection"

Indstillinger

Wired	Tilslutning til et netværk vha. et netværkskabel.
Wireless(Wi-Fi)	Tilslutning til et kabelfrit netværk.

Standardindstilling

Wired

BEMÆRK

- For at foretage en kabeltilslutning skal du se "Tilslutning til et netværk vha. et LAN-kabel (kabelforbindelse)" (s.41).
- For at foretage en trådløs tilslutning skal du se "Valg af en trådløs tilslutningsmetode for et netværk" (s.186).

■ IP Address (DHCP-funktion)

Brug DHCP-serveren til automatisk at indstille netværksinformationen (IP-adresse, undernetmaske, standardgateway osv.) på soundbaren for soundbaren vha. en DHCP-server.

Setup-menu

"Network" > "IP Address" > "DHCP"

Indstillinger

Off	Indstil netværksinformationen manuelt uden brug af en DHCP-server. Se "Manuel indstilling af netværksinformation" angående indstilling af netværksinformation.
On	Brug en DHCP-server til at indstille netværksinformation automatisk.

Standardindstilling

On

Manuel indstilling af netværksinformation

- 1 For "DHCP", vælg "Off".
 - 2 Vælg det element, du ønsker at indstille.
 - 3 Indstil netværksinformation.
 - 4 Tryk på ENTER-tasten.
 - 5 For indstilling af andre elementer, gentag trin 2 til 4.
 - 6 Tryk på  (Setup)-tasten.
- Dette afslutter indstillingen.

■ DMC Control

Indstill, om soundbaren betjenes fra en digital mediekontrolenhed (DMC). Når aktiveret, kan soundbarafspilning kontrolleres fra en DMC på det samme netværk som soundbaren.

Setup-menu

"Network" > "DMC Control"

Indstillinger

Disable	Deaktiverer betjeneringer fra DMC.
Enable	Aktiverer betjeneringer fra DMC.

Standardindstilling

Enable

■ Network Standby

Indstill, om soundbaren vil blive tændt fra en netværksenhed.

Setup-menu

"Network" > "Network Standby"

Indstillinger

Off	Deaktiverer Network Standby.
On	Aktiverer Network Standby. Forbruger mere strøm end ved indstilling til "Off".
Auto	Aktiverer Network Standby. Når "Network Connection" er indstillet til "Wired", og netværkskablet er frakoblet, går soundbaren ind i den strømbesparende tilstand for at spare strøm.

Standardindstilling

Auto

BEMÆRK

- I strømbesparende tilstand kan soundbaren ikke tændes fra netværksenheder, selv når der er tilsluttet et strøm kabel. Tænd manuelt for soundbaren.
- Hvis "Network Standby" er indstillet til "Off", kan soundbaren ikke tændes fra en enhed, selv ikke fra en Bluetooth-enhed, som allerede er blevet parret med soundbaren. Tænd manuelt for soundbaren.

■ Network Name

Dette indstiller det navn på soundbaren, som vises til netværket (dets netværksnavn).

Setup-menu

"Network" > "Network Name"

Opsætningsprocedure

- 1 Tryk på ENTER-tasten.
- 2 Rediger navnet.
- 3 Vælg "OK".
- 4 Tryk på ⚙️ (Setup)-tasten.

Dette afslutter indstillingen.

BEMÆRK

- Vælg "CLEAR" for at slette alle indtastede data.
- Hvis der vælges "RESET", vises standarden for navnet på soundbaren (dens netværksnavn).

■ MusicCast Link Power Interlock

Når soundbaren (master) tændes, skal du indstille om MusicCast-enhederne (sekundære enheder) også skal tændes.

Setup-menu

"Network" > "MusicCast Link Power Interlock"

Indstillinger

Off	Strømfunktionen for soundbaren og MusicCast-enhederne er ikke forbundet.
On	Strømfunktionen for soundbaren og MusicCast-enhederne er forbundet.

Standardindstilling

Off

Konfigurering af Bluetooth-funktionen

■ Bluetooth

Indstil, om Bluetooth-funktionen skal anvendes.

Setup-menu

"Bluetooth" > "Bluetooth"

Indstillinger

Off	Deaktiverer Bluetooth-funktionen.
On	Aktiverer Bluetooth-funktionen.

Standardindstilling

On

■ Disconnect

Afbryder Bluetooth-enheden fra soundbaren.

Setup-menu

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Disconnect"

Opsætningsprocedure

Vælg "Disconnect" og tryk på ENTER-tasten for at annullere Bluetooth-forbindelsen.

BEMÆRK

Ikke-tilsluttede Bluetooth-enheder kan ikke anvende denne funktion.

■ Audio Send

Brug Bluetooth-enheder (højttalere/hovedtelefoner osv.) til at lytte til lyd afspillet på soundbaren.

Setup-menu

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Transmitter"

Indstillinger

Off	Deaktiverer Bluetooth-lydtransmissionsfunktionen.
On	Aktiverer Bluetooth-lydtransmissionsfunktionen.

Standardindstilling

Off

■ Device Search

Når "Transmitter" er indstillet til "On" i Setup-menuen, skal du tilslutte den Bluetooth-enhed (højttaler/hovedtelefoner osv.), som skal anvendes til lydtransmission.

Indstil indgangen på soundbaren til noget andet end Bluetooth.

Setup-menu

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Device Search"

Opsætningsprocedure

- ① Kontroller meddelelsen og tryk på ENTER-tasten.
Der vises en Bluetooth-enhed, som kan tilsluttes til soundbaren.
- ② Vælg Bluetooth-enheden for sending af lyd.
- ③ Tryk på ENTER-tasten.
Når tilslutningen er gennemført, vil "Completed" blive vist.
- ④ Tryk på ENTER-tasten.

Dette afslutter indstillingen.

BEMÆRK

- Hvis den Bluetooth-enhed, som du ønsker at tilslutte, ikke vises på listen, skal du parre Bluetooth-enheden og derefter udføre "Device Search" igen.
- Sluk for Bluetooth-højttalerne/hovedtelefonerne for at afbryde tilslutningen.

Sprogindstillinger

■ Language

Indstiller grænsefladesproget for Setup-menuen og andre menuer.

Setup-menu

"Language"

Indstillinger

English	Engelsk
日本語	Japansk
Français	Fransk
Deutsch	Tysk
Español	Spansk
Русский	Russisk
Italiano	Italiensk
中文	Kinesisk

Udførelse af indstillinger fra soundbaren (frontdisplaymenuen)

Grundlæggende betjening på frontdisplaymenuen

Beskriver hvordan du anvender de grundlæggende funktioner i frontdisplaymenuen. Brug fjernbetjeningen, mens du ser på frontdisplayet, til at betjene denne menu.

1 Tryk på (Frontdisplaymenu)-tasten på fjernbetjeningen.

Skærmen med menulisten vises.



2 Vælg et menuelement.

3 Ændr indstillingen.

4 Tryk på (Frontdisplaymenu)-tasten.

Dette afslutter indstillingen.

BEMÆRK

For at annullere betjeningen på frontdisplaymenuen, eller for at vende tilbage til en tidligere visning, skal du trykke på  (Tilbage)-tasten på fjernbetjeningen.

Relaterede links

"Liste over frontdisplaymenu" (s.130)

Liste over frontdisplaymenu

Dette er listen over frontdisplaymenuen. For yderligere information om menuelementer skal du se linkene i sidespalten.

Element		Side
Dimmer		131
Child Lock		132
Initialization	All Initialization	133
	Network Initialization	
Firmware Update	Network Update	134
	USB Update	

Justering af lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatoren (Dimmer)

Juster lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatoren. En højere værdi betyder stærkere lys.

Frontdisplaymenu

"Dimmer"

Indstillinger

-5 til 0

Standardindstilling

-2

BEMÆRK

- "-5" indikerer slukket.
- Selv hvis indstillet til "-5" (slukket), vises der alligevel korte meddelelser og menuer på frontdisplayet med en lysstyrke på "-4".
- Når indstillet til "-5" (slukket), vil den være sværere at se om soundbaren er tændt eller ej. Pas på ikke at efterlade soundbaren på strømmen tændt. Du anbefales at indstille "Auto Power Standby" i Setup-menuen til noget andet end "Off".
- "Dimmer"-indstillingen i Setup-menuen og "Dimmer"-indstillingen på frontdisplaymenuen er sammenkoblet.

Aktivering/deaktivering af Child Lock-funktionen

Aktivering af Child Lock-funktionen låser kontrolknapperne på soundbaren for at forhindre utilsigtet betjening.

Frontdisplaymenu

"Child Lock"

Indstillinger

Off	Deaktiverer Child Lock-funktionen.
On	Aktiverer Child Lock-funktionen.

Standardindstilling

Off

BEMÆRK

Strømknappen kan ikke låses.

Initialisering af soundbaren

Nulstil (initialiser) indstillingerne på soundbaren.

Frontdisplaymenu

"Initialization"

Element

All Initialization	Initialiserer alle indstillinger.
Network Initialization	Initialiserer netværksindstillingerne.

Betjeningsmetode

Se "For at initialisere (nulstille) soundbaren" (s.176) for information om betjeningsmetoden.

BEMÆRK

Du kan også bruge "Initialization" i Setup-menuen til at initialisere indstillinger.

Opdatering af firmwaren

Opdater soundbarens firmware. Du kan også bekræfte versionen af aktuell firmware.

Frontdisplaymenu

"Firmware Update"

Indstillinger

Network Update	Opdatering udført via et netværk.
USB Update	Opdatering ved brug af et USB-flashdrev.

Betjeningsmetode

Se "Firmwareopdatering" (s.135) for information om betjeningsmetoden.

BEMÆRK

- Du kan ikke vælge "Network Update", før du er klar til at opdatere firmwaren.
- Brug kun denne menu til opdatering af firmware. Inden opdatering skal du sørge for at kontrollere, om der er vigtig information på vores website.
- En firmwareopdatering via et netværk tager cirka 20 minutter.
- Hvis din internettilslutning ikke er hurtig nok, eller du anvender et trådløst netværk, modtager du muligvis ikke nogen meddelelse om en firmwareopdatering. I sådan et tilfælde er det muligvis bedre at anvende et USB-flashdrev til opdatering af firmwaren.
- Du kan også bruge "Firmware Update" i Setup-menuen til at opdatere firmware.

OPDATERING AF FIRMWAREN

Firmwareopdatering

Der kommer ny firmware for at tilføje funktioner eller reparere fejl. For mere information om firmware skal du besøge Yamaha-websitet. Firmware kan opdateres via netværket eller vha. et USB-flashdrev.

■ Notifikation om en firmwareopdatering

Appnotifikation

Hvis du anvender MusicCast Controller-smartphoneapplikationen, vil den meddele dig, når der er en firmwareopdatering til rådighed.

Frontdisplaynotifikation

Når soundbaren er klar til at modtage ny firmware, lyser firmwareopdateringsikonet på frontdisplayet.



Firmwareopdateringsikon

BEMÆRK

- Hvis der bliver en endnu nyere firmware til rådighed, inden en opdatering er udført, slukker firmwareopdateringsindikatoren muligvis midlertidigt.
- Hvis din internettilslutning ikke er hurtig nok, eller du anvender et trådløst netværk, modtager du muligvis ikke nogen meddelelse om en firmwareopdatering. I sådan et tilfælde er det muligvis bedre at anvende et USB-flashdrev til opdatering af firmwaren.
- Eksemplet på frontdisplayet vist her er en engelsk skærm.

Relaterede links

- "Opdatering af firmware via et netværk" (s.136)
- "Opdatering af firmwaren med et USB-flashdrev" (s.138)

Opdatering af firmwaren

Opdatering af firmware via et netværk

OBS!

- Betjen ikke soundbaren eller frakobl strømledningen eller netværkskablet under opdateringen af firmwaren. I det usandsynlige tilfælde at denne proces bliver afbrudt, er det muligvis ikke muligt at anvende soundbaren. I dette tilfælde er du nødt til at få den repareret.

■ Opdater vha. applikationen

Hvis du anvender MusicCast Controller-smartphoneapplikationen, vil den meddele dig, når der er en firmwareopdatering til rådighed.

Følg appskærmsinstruktionerne for at opdatere firmwaren.


■ Opdatering fra Setup-menuen

Hvis soundbaren er tilsluttet til internettet, når soundbaren er klar til at modtage ny firmware, lyser  (Firmwareopdatering)-ikonet på frontdisplayet.



Firmwareopdateringsikon

I den situation, som er beskrevet ovenfor, skal du trykke på  (Setup)-tasten, og den følgende meddelelse vil vises.

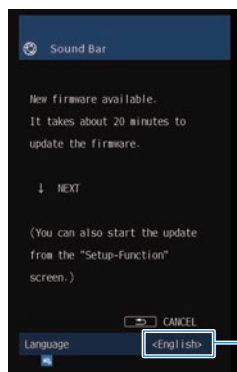

Du kan anvende de højre og venstre markørtaster til at skifte sprog.

På denne skærm skal du følge de følgende instruktioner for at opdatere firmwaren.

1 Læs instruktionerne på skærmen, og tryk på den nederste markørtast.

Følgende skærm vises.

2 Kontroller informationen på skærmen, og tryk på ENTER-tasten.

Tv-skærmen ryddes, og firmwareopdateringen starter.

3 Når meddelelsen "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" vises, skal du trykke på strømknappen på soundbaren.

Dette afslutter firmwareopdateringen.

BEMÆRK

- En firmwareopdatering tager cirka 20 minutter.
- Hvis din internettilslutning ikke er hurtig nok, eller du anvender et trådløst netværk, modtager du muligvis ikke nogen meddelelse om en firmwareopdatering. I sådan et tilfælde er det muligvis bedre at anvende et USB-flashdrev til opdatering af firmwaren.
- Efter firmwaren på soundbaren er blevet opdateret, opdateres firmwaren på de trådløse højttalere muligvis automatisk.

■ Firmwaren er opdateret, når der slukkes for strømmen

Hvis du aktuelt ikke er i stand til at opdatere firmware, skal du foretage en reservation, og opdateringen vil blive udført næste gang, soundbaren slukkes.

Fortsæt som følger.

1 Tryk på markør ned-tasten i stedet for ENTER-tasten i trin 2 af "Opdatering af firmware via et netværk".

2 Tryk på ENTER-tasten på den næste skærm.

En opdatering af firmwaren er reserveret.

Hvis du planlægger en firmwareopdatering, vil der vises en meddelelse på frontdisplayet, som beder dig om at bekræfte, om du vil udføre opdateringen, når du slukker for strømmen.

Tryk på ENTER-tasten for at starte opdateringen. Strømmen slukkes automatisk, når opdateringen er fuldført.

BEMÆRK

- Efter der er forløbet 2 minutter, siden skærmen for bekræftelse af opdatering blev vist, vil strømmen slukkes uden opdatering.
- Tryk på ⏮ (Tilbage)-tasten for at annullere opdateringen, og strømmen slukkes.
- Når soundbaren slukkes med MusicCast Controller'en, slukkes strømmen uden opdatering af firmwaren.
- Efter firmwaren på soundbaren er blevet opdateret, opdateres firmwaren på de trådløse højttalere muligvis automatisk.

Opdatering af firmwaren med et USB-flashdrev

Brug et USB-flashdrev til at opdatere firmwaren, når soundbaren ikke er tilsluttet til internettet, eller når hastigheden på din internetforbindelse ikke er hurtig nok.

Besøg venligst Yamaha-websitet angående detaljer om, hvordan du downloader firmwaren.

1 Download den seneste version af firmwaren til soundbaren til din computer fra Yamaha-websitet.


For mere information skal du besøge produktinformationssiden på Yamaha-websitet.

2 Udpak den downloadede komprimerede fil, og gem firmwaredatafilen på USB-flashdrevet.

Sørg for kun at gemme firmwaredatafilen i den øverste mappe (rodmappen) på USB-flashdrevet.

Ændr ikke navnet på datafilen.

3 Tilslut USB-flashdrevet til UPDATE ONLY-stikket på bagsiden af soundbaren.

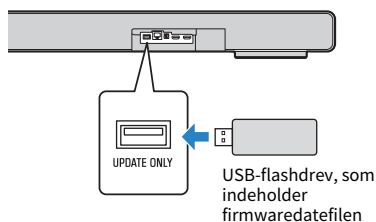

4 Tryk på (Setup)-tasten på fjernbetjeningen.

5 Vælg "Function" > "Firmware Update" > "USB Update" fra Setup-menuen på tv-skærmen.

Firmwareopdateringen vil starte. Sluk aldrig for strømmen under opdatering af firmwaren.

6 Når meddelelsen "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" vises på frontdisplayet, skal du slukke for soundbaren.

7 Sørg for, at soundbaren er slukket, og fjern derefter USB-flashdrevet.

Dette afslutter firmwareopdateringen.

OBS!

- Betjen ikke soundbaren eller frakobl strømledningen eller netværkskablet under opdateringen af firmwaren. I det usandsynlige tilfælde at denne proces bliver afbrudt, er det muligvis ikke muligt at anvende soundbaren. I dette tilfælde er du muligvis nødt til at få den repareret.
- Hvis du anvender TRUE X SURROUND, skal du sørge for at opdatere firmwaren, mens de trådløse højttalere er tilsluttet.

BEMÆRK

Du kan også opdatere firmwaren ved at vælge "Firmware Update" > "USB Update" i menuen på frontdisplayet.

Fejlmeddelelser på frontdisplayet

Under firmwareopdateringen vises der muligvis en fejlmeddelelse som dem nedenfor på frontdisplayet. Prøv den modsvarende afhjælpning.

Meddelelse	Afhjælpning
NOT FOUND	Opdateringsfilen er ikke på USB-flashdrevet. Kontroller, om opdateringsfilen er på USB-flashdrevet.
DEVICE ERROR	Adgang til USB-flashdrevet mislykkedes. USB-flashdrevet er muligvis ikke blevet sat ordentligt ind, eller er muligvis beskadiget. Kontroller USB-flashdrevet.
INVALID FILE	Opdateringsfilen, som er gemt på USB-flashdrevet, er muligvis ødelagt. Gem den seneste opdateringsfil.
Version Error	Opdatering af firmwaren mislykkedes. Udfør opdateringen igen.
ERROR! XXXXXX ("XXXXXX" er fejlnummeret)	Soundbarens firmwareopdatering mislykkedes. Udfør opdateringen igen.
Update failed XXXXXX ("XXXXXX" er fejlnummeret)	Firmwareopdateringen af de trådløse højttalere endte i fejl. Sluk for den trådløse højttaler, tænd den derefter igen. Frakobl derefter strømledningen til subwooferen fra stikkontakten, og når strømindikatoren slukkes, skal du sætte strømledningen tilbage igen.

BEMÆRK

Hvis den trådløse højttalerfirmwareopdatering mislykkedes tre gange, vil der ikke udføres nogen yderligere opdatering. I dette tilfælde vises fejlmeddelelsen "ERROR XXXXXX" i Setup-menuen på "Speaker" > "Registration"-skærmen. Kontakt den nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter.

FEJLFINDING

Kontroller følgende først

Kontroller følgende, når soundbaren ikke fungerer korrekt.

- Strømtikkene til soundbaren, tv'et og AV-udstyret (Blu-ray-diskafspillere osv.) er ordentlig tilsluttet til en stikkontakt.
- Soundbaren, subwooferen, tv'et og AV-udstyret (Blu-ray-diskafspillere osv.) er tændt.
- Tilslutningerne på hvert kabel er sikkert indsat i stikkene på hver enhed.

Strøm og overordnet funktionalitet

Strømmen slukker pludseligt

● **Auto Power Standby-funktionen slukkede for strømmen.**

Når Auto Power Standby-funktionen er aktiveret, vil den slukke for soundbaren automatisk i overensstemmelse med de betingelser, du har sat.

Tænd for soundbaren igen. Auto Power Standby-funktionen kan ikke deaktiveres.

- "Opsætning af detaljerede funktionsindstillinger (Function)" (s.119)

● **Beskyttelseskredsløbet er blevet aktiveret (strømindikatoren på soundbaren blinker rødt).**

Sikr dig, at strømindikatoren er korrekt tilsluttet, inden du tænder for strømmen igen. Hvis strømmen stadig ofte slukkes, skal du frakoble strømledningen fra stikkontakten, og kontakte den nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter.

Strømmen kan ikke tændes

- **Beskyttelseskredsløbet er blevet aktiveret tre gange efter hinanden (strømindikatoren på soundbaren blinker rødt).**

For at beskytte produktet kan strømmen ikke slås til. Frakobl strømledningen fra stikkontakten, og kontakt den nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter.

Der kan ikke udføres nogen betjening fra soundbarens kontrolknapper

● **Child Lock-funktionen er aktiveret (kontrolknapperne er låst).**

Deaktiver Child Lock-funktionen (for at oplåse kontrolknapperne).

- "Aktivering/deaktivering af Child Lock-funktionen" (s.132)

Frontdisplayet er slukket, når strømmen er tændt (strømmen synes at være slukket)

● **Lysstyrken på frontdisplayet er indstillet til "Fra".**

Sørg for, at Dimmer er indstillet til "-4" eller mere.

- "Justering af lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatorens (Dimmer)" (s.131)

Soundbaren fungerer ikke korrekt

- **Den interne mikrocomputer er frosset på grund af eksternt elektrisk stød (f.eks. lynnedslag eller for stor statisk elektricitet) eller et fald i strømforsyningsspændingen.**

Tryk på strømknapen på soundbaren i mindst 10 sekunder for at tvinge soundbaren til at slukke. Frakobl derefter strømledningen på subwooferen fra stikkontakten. Sørg for, at strømindikatoren er slukket, inden du sætter strømledningen til subwooferen i, og tænder for soundbaren igen.

Soundbaren tænder, selv om der ikke blev udført nogen betjening

- **Der betjenes en anden Bluetooth-enhed i nærheden.**
Afbryd Bluetooth-forbindelsen med soundbaren.
- **En anden enhed afspiller AirPlay, Spotify osv. i nærheden.**
Afbryd soundbaren fra afspilningsenheden.
- **Soundbaren er valgt som afspilningsenheden i MusicCast Controller'en.**
Indstil afspilningsenheden til en anden ønsket enhed end soundbaren.

Soundbaren kan ikke styres med fjernbetjeningen

- **Soundbaren er uden for betjeningsområdet.**

Brug fjernbetjeningen inden for betjeningsområdet.

- **Batteriet i fjernbetjeningen er løbet tør.**

Udskift batteriet med et nyt et.

- **Fjernbetjeningssensoren på soundbaren er udsat for direkte sollys eller kraftig belysning.**

Juster belysningsvinklen eller flyt soundbaren.

Soundbaren kan ikke styres vha. tv'ets fjernbetjening

● HDMI Control-funktionen er ikke konfigureret ordentligt.

Bekræft, at indstillingerne er konfigureret ordentligt som følger:

- HDMI Control-funktionen på soundbaren er On
"Udførelse af HDMI-indstillinger" (s.116)
- HDMI Control-funktionen på tv'et er On
- I tv'ets HDMI-indstillinger er lydudgangsdestinationen indstillet til en anden valgmulighed end tv'ets indbyggede højttalere

Hvis soundbaren stadig ikke kan styres vha. tv'ets fjernbetjening, skal du udføre følgende:

- Sluk for soundbaren og tv'et, og tænd dem derefter igen
- Frakobl strømledningen til soundbaren, såvel som strømledningerne til eksterne enheder tilsluttet til soundbaren via et HDMI-kabel, fra stikkontakten. Vent 30 sekunder før du tilslutter dem igen

● Tv'et understøtter ikke soundbarens kontrolfunktioner.

Selv hvis dit tv understøtter HDMI Control-funktionen, er visse funktioner muligvis ikke til rådighed. Se den dokumentation, som følger med dit tv, angående detaljer.


● Enheder starter ikke længere samtidigt pga. et strømsvigt eller en anden årsag.

Frakobl HDMI-kablet og strømkablet, lad systemet aflade i fem minutter. Tilslut derefter kablerne i følgende rækkefølge: AV-enheder (hvis tilsluttet), soundbaren og tv'et.

Soundbarens indgangskilde vises ikke på et tv

Kontroller, at alle tilslutninger til tv'et er foretaget ordentligt.

For at kontrollere tilslutningsstatussen skal du trykke på INFO-knappen gentagne gange, indtil frontdisplayet viser HDMI-status.



Indikerer, om der er blevet lavet et indgangs- eller udgangssignal HDMI IN-, HDMI OUT/TV (eARC)-stikket.

IN: HDMI-indgang

OUT: HDMI-udgang



Der vises en understregning, hvis der ikke udsendes nogen lyd.

- **IN vises ikke, og der vises en understregning.**

Indgangssignalet genkendes ikke. Hvis strømmen på AV-enheden tænder, men **IN** ikke lyser, skal du sikre dig, at HDMI-kablet er ordentligt tilsluttet i begge ender mellem soundbaren og den AV-enhed, som er tilsluttet til HDMI IN-stikket på soundbaren.

- **OUT vises ikke, og der vises en understregning.**

Signalet udsendes ikke. Sikr dig, at HDMI-kablet, som tilslutter tv'et og soundbaren, er ordentligt tilsluttet til begge ender.

- **IN eller OUT blinker gentagne gange.**

- HDMI-kablet er muligvis ikke ordentligt tilsluttet. Sikr dig, at HDMI-kablet, som tilslutter tv'et og soundbaren, er ordentligt tilsluttet til begge ender.
- Hvis tilslutningen er stabil, men **IN** eller **OUT** blinker gentagne gange, er der muligvis et problem med HDMI-kablet. Udskift HDMI-kablet.

- **Det påvirker ikke tv-modtagelsen, at OUT blinker.**

- Vælg soundbaren på tv-indgangen. For mere information, om hvordan du skifter, henvises til brugsanvisningen til dit tv.
- Hvis du skifter tv-indgangen til soundbaren, og stadig ikke kan se billedet, er der muligvis et problem med HDMI-kablet. Udskift HDMI-kablet.

Lydafspilning

Ingen lyd

● **Den indgangskilde, som du forsøger at afspille fra, er ikke valgt.**

Vælg den korrekte indgangskilde.

- "Grundlæggende kontrol under afspilning" (s.80)

● **Lyd fra-funktionen er aktiveret.**

Annuller lyd fra-funktionen.

- "Grundlæggende kontrol under afspilning" (s.80)

● **Lydstyrken er for lav.**

Skru op for lydstyrken.

- "Grundlæggende kontrol under afspilning" (s.80)

● **Strømledningen på soundbaren er ikke tilsluttet ordentligt.**

Sikr dig, at strømledningen på soundbaren er ordentligt tilsluttet til en stikkontakt.

● **Soundbaren er lige blevet startet.**

Soundbaren afgiver ingen lyd i de første 30 sekunder. I mellemtiden vil frontdisplayet vise en "Please wait"-meddelelse. Vent et stykke tid inden du fortsætter.

● **Et indgangsstik er tilsluttet til et andet indgangsstik.**

Tilslut indgangsstikket på soundbaren til udgangsstikket på AV-enheden. Når du tilslutter AV-enheden til tv'et, skal du tilslutte udgangsstikket på AV-enheden til indgangsstikket på tv'et.

- "Tilslutning af en AV-enhed til soundbaren" (s.37)
- "Tilslutning af en AV-enhed til tv'ets HDMI-indgangsstik" (s.38)

● **Der indsendes et signal, som soundbaren ikke kan afspille.**

Ændr den digitale lydudgangsindstilling på tv'et eller AV-enheden til en type af lydsignal, som er understøttet af soundbaren.

- "Understøttede digitale lydsignalformater" (s.184)

● **HDMI Control-funktionen er indstillet til Off.**

Når der tilsluttes et tv, som understøtter Audio Return Channel (ARC) til soundbaren kun ved hjælp af et HDMI-kabel, skal du slå HDMI Control-funktionen On.

For at udsende lyd fra soundbaren, når HDMI Control-funktionen er slået Off, skal du tilslutte tv'ets lydudgangsstikket til OPTICAL-stikket (digital optisk) på soundbaren vha. et digitalt optisk lydkabel.

- "Udførelse af HDMI-indstillinger" (s.116)

● **Lydudgangsdestinationen for et tv ved brug af HDMI Control-funktionen er de indbyggede højttalere på tv'et.**

I tv'ets HDMI-indstillinger skal du indstille lydudgangsdestinationen til en anden valgmulighed end tv'ets indbyggede højttalere.

● **Der afspilles en DVD-Audio eller en SACD.**

Afspilning af DVD-Audio og SACD er ikke understøttet.

Der kommer ingen lyd fra subwooferen

● Afspilningskilden indeholder ikke subwooferkanalsignaler eller lavfrekvenssignaler.

Prøv at afspille indhold, der indeholder subwooferkanalsignaler eller lavfrekvenssignaler, for at kontrollere, om der kan høres nogen lyd fra subwooferen.

● Subwooferens lydstyrke er for lav.

Skru op for lydstyrken for subwooferen.

● Strømledningen på subwooferen er ikke tilsluttet til en stikkontakt.

Tilslut strømledningen på subwooferen til en stikkontakt.

● Beskyttelseskredsløbet er blevet aktiveret (strømlyset på bagsiden af subwooferen blinker hurtigt rødt).

For at beskytte produktet kan strømmen på subwooferen ikke slås til. Beskyttelseskredsløbet aktiveres muligvis også af kontinuerlig høj afspilning, frakobling af enheden under afspilning, eller efter et kortvarigt strømsvigt. Sørg for, at strømindikatoren er slukket, inden du sætter subwooferens strømledning i for at tænde for soundbaren igen. Hvis strømindikatoren stadig blinker hurtigt, skal du frakoble strømledningen fra stikkontakten, og kontakte den nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter.

● Svagt trådløst signal (CONNECT-indikatoren på bagsiden af subwooferen blinker langsomt).

Tilstanden for den trådløse tilslutning er dårlig, og subwooferen kan ikke blive tilsluttet til soundbaren. Prøv følgende.

- Placer subwooferen tættere på soundbaren.
- Hvis der er placeret metalmøbler mellem soundbaren og subwooferen, skal du ændre layoutet eller omplacere subwooferen.
- Hvis en enhed udsender elektromagnetiske bølger (som fx en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed) er placeret i nærheden, skal du placere subwooferen og soundbaren længere væk fra den.

● Subwooferen og soundbaren er ikke tilsluttet (CONNECT-indikatoren på bagsiden af subwooferen blinker langsomt. Eller CONNECT-indikatoren blinker langsomt rødt).

Tilslut manuelt subwooferen til soundbaren.

- "Manuel tilslutning af en subwoofer" (s.192)

● Subwooferen tændes ikke.

Hvis -ikonet vises på soundbarens frontdisplay, og subwooferens strømindikator er helt rød, er subwooferen blevet slukket af en eller anden grund.

Frakobl strømledningen på subwooferen fra stikkontakten. Vent derefter indtil strømindikatoren slukker, før du tilslutter den igen.

Lydstyrken reduceres eller forøges, når soundbaren tændes igen

● Standardlydstyrken er indstillet.

I Setup-menuen er det muligt, at "Initial Volume" er "On", og at den er indstillet til "Mute" eller en lav lydstyrke eller til en høj lydstyrke. Indstil den til "Off" eller juster lydstyrken.

- "Udførelse af lydindstillinger" (s.113)

Ingen surroundeffekt

- **Stereoafspilning er valgt.**

Tryk på SURROUND:AI-, 3D MUSIC- eller STRAIGHT-tasterne på soundbarens fjernbetjening for at skifte til surroundafspilning.

- **Lydstyrken er for lav.**

Skru op for lydstyrken.

- **Tv'et eller AV-enheden er indstillet til kun at udsende 2-kanals lyd (f.eks. PCM).**

Ændr lydudgangsindstillingen på tv'et eller AV-enheden til at udsende Bitstream-lydsignaler.

- **Lyd høres også fra tv'ets indbyggede højttalere.**

Skru tv'ets lydstyrke helt ned.

- **Du lytter fra en position, som er meget tæt på soundbaren.**

Du burde lytte på lidt afstand af soundbaren.

- **TRUE X SURROUND er indstillet, men der er ingen trådløse højttalere tilsluttet.**

Kontroller, at der er tilsluttet trådløse højttalere.

- "Kontrol af tilslutningsstatussen for de trådløse højttalere på soundbaren" (s.79)

Der høres støj

- **Soundbaren er for tæt på en anden digital eller højfrekvensenhed.**

Flyt disse enheder væk fra soundbaren.

Bluetooth®-tilslutning

Soundbaren kan ikke tilsluttes til en Bluetooth®-enhed

- **Der er valgt noget andet end Bluetooth under indgang fra en Bluetooth-enhed.**
Indstil indgang til "Bluetooth" til afspilning af indhold fra en Bluetooth-enhed på soundbaren.
- **Når der afspilles lyd fra soundbaren med en Bluetooth-enhed, er soundbarens indgang indstillet til Bluetooth.**
Indstil soundbarens indgang til noget andet end "Bluetooth" for at afspille soundbarlyd på en Bluetooth-enhed.
- **Soundbaren er for langt væk fra Bluetooth-enheden.**
Flyt Bluetooth-enheden tættere på soundbaren.
- **Der er en enhed, som udsender elektromagnetiske bølger (som fx en mikrobølgeovn eller en trådløs enhed) placeret i nærheden.**
Brug ikke soundbaren i nærheden af enheder, som afgiver elektromagnetiske bølger.
- **Den Bluetooth-enhed, som du anvender, understøtter ikke A2DP-profilen.**
Brug en Bluetooth-enhed som understøtter A2DP-profilen.
- **Tilslutningsprofilen registreret i Bluetooth-enheden fungerer ikke korrekt.**
Slet tilslutningsprofilen i Bluetooth-enheden, og tilslut derefter Bluetooth-enheden til soundbaren.
- **Adgangskoden for enheder som fx en Bluetooth-adapter er ikke "0000".**
Brug en Bluetooth-enhed med en adgangskode på "0000".
- **Soundbaren er tilsluttet til en anden Bluetooth-enhed.**
Afbryd den aktuelle Bluetooth-tilslutning og tilslut derefter til den nye enhed.
- **Bluetooth-funktionen på soundbaren er deaktiveret.**
Aktivér Bluetooth-funktionen.

Ingen lyd kan høres, eller lyden afskæres indimellem fra en Bluetooth®-enhed

● **Bluetooth-enhedens lydstyrke er for lav.**

Skru op for lydstyrken på Bluetooth-enheden.

● **Afspilning udføres ikke på Bluetooth-enheden.**

Udfør afspilning på Bluetooth-enheden.

● **Lydudgangsdestinationen på Bluetooth-enheden er ikke indstillet til soundbaren.**

Vælg soundbaren som lydudgangsdestinationen på Bluetooth-enheden.

● **Tilslutningen til Bluetooth-enheden blev afbrudt.**

Tilslut til Bluetooth-enheden igen.

● **Soundbaren er for langt væk fra Bluetooth-enheden.**

Flyt Bluetooth-enheden tæt på soundbaren.

● **Der er en enhed, som udsender elektromagnetiske bølger (som fx en mikrobølgeovn eller en trådløs enhed) placeret i nærheden.**

Brug ikke soundbaren i nærheden af enheder, som afgiver elektromagnetiske bølger.

Netværk

Netværksfunktioner kan ikke anvendes

- **Netværksinformationen (IP-adressen) indhentes ikke korrekt.**

Aktiver DHCP-serverfunktionen på routeren.

- **Du forsøger at tilslutte til en IPv6-type router.**

Soundbaren understøtter ikke IPv6-netværk. Tilslut soundbaren til et IPv4-netværk.

Soundbaren kan ikke tilsluttes til internettet via en trådløs LAN-router (adgangspunkt)

- **Der er slukket for den trådløse LAN-router (adgangspunkt).**

Tænd for den trådløse LAN-router (adgangspunkt).

- **Soundbaren er for langt væk fra den trådløse LAN-router (adgangspunkt).**

Installer soundbaren og den trådløse LAN-router (adgangspunkt) tættere på hinanden.

- **Der er hindringer mellem soundbaren og den trådløse LAN-router (adgangspunkt).**

Installer soundbaren og den trådløse router (adgangspunkt) på et sted, hvor der ikke er nogen hindringer mellem dem.

- **Den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er indstillet til en specifik trådløs kanal.**

Ændr indstillingerne på den trådløse LAN-router, så den automatisk vælger en kanal. Hvis du ønsker at specificere den kanal, som skal anvendes, skal du angive kanal 1 til 11.

Der kan ikke findes noget trådløst netværk

- **Der afgives elektromagnetiske bølger fra enheder som fx mikroovne eller fra andre trådløse enheder, som hindrer den trådløse kommunikation.**

Sluk for disse enheder eller hold soundbaren og den trådløse LAN-router (adgangspunkt) væk fra disse enheder. Eller tilslut soundbaren til en 5 GHz-kompatibel trådløs LAN-router (adgangspunkt).

- **Adgang til netværket er begrænset af den måde, som firewallen er konfigureret på den trådløse LAN-router (adgangspunkt).**

Kontroller, for at se hvordan firewallen er konfigureret på den trådløse LAN-router (adgangspunkt).

Der kan ikke afspilles lyd med AirPlay

- **Der afspilles en lydfil, som ikke er understøttet af soundbaren.**

Afspil filen på en AirPlay-kompatibel enhed for at se om den kan afspilles. Hvis den ikke kan afspilles, er filformatet muligvis ikke understøttet, eller filen er muligvis ødelagt.

Soundbaren detekteres ikke på en AirPlay-kompatibel enhed

- **Soundbaren og en AirPlay-kompatibel enhed er tilsluttet til forskellige SSID'er.**

Tilslut soundbaren og AirPlay-kompatible enheder til det samme SSID (prøv at tilslutte dem til det primære SSID).

Der kan ikke afspilles streamingtjenester

- **Den valgte streamingtjeneste er aktuelt stoppet.**

Prøv at afspille streamingtjenesten igen senere.

- **Adgang til netværket er begrænset af den måde, som firewallen er konfigureret på routeren eller anden netværksenhed.**

Kontroller, for at se hvordan firewallen er konfigureret på netværksenheden. Streamingtjenester kan desuden kun afspilles via den port, som er specificeret af hver enkelt tjeneste. Portnummeret varierer afhængigt af streamingtjenesten.

- **Dette produkt anvendes i et område, hvor der ikke er streamingtjenester.**

Streamingtjenester er kun til rådighed i bestemte områder. Streamingtjenester er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller regioner, hvor produktet anvendes.

En lydfil på en medieserver (NAS osv.) kan ikke afspilles

● **Du forsøger at afspille en lydfil i et filformat, som understøttes af soundbaren.**

Der kan kun afspilles lydfiler i lydformater, som understøttes af soundbaren.

- "Understøttede digitale lydsignalformater" (s.184)

Notifikation om en firmwareopdatering vises ikke

● **Notifikation om en firmwareopdatering vises ikke på tv-skærmens menu, frontdisplayet eller MusicCast Controller'en.**

Hvis der er firmwareopdateringsinformation for dette produkt på Yamaha-websitet, men der ikke vises nogen notifikation på tv-skærmens menu, frontdisplayet eller MusicCast Controller, skal du opdatere firmwaren via USB-porten.

- "Opdatering af firmwaren med et USB-flashdrev" (s.138)

Brug af appen

Appen kan ikke detektere soundbaren

● **Der anvendes en app, som ikke er understøttet af soundbaren.**

Dette produkt understøtter kun MusicCast Controller'en. Soundbarens fjernbetjening, Home Theater Controller og Sound Bar Controller kan ikke anvendes.

● **Soundbaren og smartphonen er ikke tilsluttet til det samme netværk.**

Kontroller netværksforbindelsens og routerens indstillinger, og tilslut derefter soundbaren og smartphonen til det samme netværk.

● **Smartphonen er ikke tilsluttet trådløst (via Wi-Fi) til den trådløse LAN-router.**

Tilslut smartphonen trådløst (via Wi-Fi) til den trådløse LAN-router.

● **Der anvendes en router, som understøtter flere SSID'er.**

Netværksopdelingsfunktionen på en trådløs LAN-router kan muligvis forhindre adgang til soundbaren. Tilslut soundbaren og smartphonen til et netværk med det samme SSID. Prøv at tilslutte til det primære SSID først.

● **Den trådløse (Wi-Fi)-funktion på soundbaren er deaktiveret.**

Hvis du er tilsluttet trådløst (Wi-Fi) til et netværk, skal du tænde for den trådløse (Wi-Fi)-funktion.

- "Opsætning af et netværk" (s.122)

● **LAN-kablet er ikke tilsluttet**

Hvis du har en kablet tilslutning til netværket, skal du sørge for, at LAN-kablet er ordentligt tilsluttet.

- "Tilslutning til et netværk vha. et LAN-kabel (kabelforbindelse)" (s.41)

En medieserver (NAS osv.) detekteres ikke med appen

- **Medielingsindstillingen på medieserveren er ikke aktiveret.**

Medielingsindstillingen på hver enkelt medieserver (NAS osv.) eller medieserversoftware skal være aktiveret. Se dokumentationen, der følger med hver enkelt enhed eller software, angående yderligere information.

- **Adgang til medieserveren er begrænset pga. indstillinger, som fx sikkerhedssoftware.**

Kontroller, sikkerhedssoftwareindstillingerne for medieserveren eller routeren.

TRUE X SURROUND

Der kommer ingen lyd fra begge de trådløse højttalere

● **Den trådløse højttaler er ikke tændt.**

Kontroller, at strømindikatorene oven på den trådløse højttaler lyser. Hvis indikatoren ikke lyser, skal du holde ned på strømknappen på den trådløse højttaler for at tænde for den.

● **Tilstanden er ikke indstillet til SURROUND på den trådløse højttaler.**

Kontroller, at SURROUND-indikatoren oven på den trådløse højttaler lyser. Hvis SOLO-indikatoren lyser eller blinker, skal du trykke på  (tilstand)-knappen for at skifte tilstanden til SURROUND.

Hvis SURROUND ikke kan vælges vha. af tryk på  (tilstand) på de trådløse højttalere, er det muligt, at registreringen af de trådløse højttalere til soundbaren ikke er blevet fuldført. I dette tilfælde skal du fuldføre registreringen.

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

● **Lyddøgangen fra soundbaren afspilles ikke i surround.**

Tryk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-tasterne på soundbarens fjernbetjening for at skifte til surroundafspilning.

● **De trådløse højttaleres lydstyrke er indstillet for lavt.**

Tryk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-tasterne på soundbarens fjernbetjening for at justere lydstyrken for hver enkelt trådløs højttaler. Ret fjernbetjeningen mod soundbaren for at betjene den.

● **Det indhold, som afspilles, indeholder ikke surroundkanallyd.**

Ændr afspilningsindholdet til noget, som helt sikkert indeholder surroundkanallyd, som fx en film, der indeholder multikanallyd, og kontroller, at lyden udsendes fra de trådløse højttalere.

● **Firmwaren for de trådløse højttalere opdateres.**

Hvis L- og R-indikatorerne på bagsiden af de trådløse højttalere lyser skiftevist, er deres firmware ved at blive opdateret. Vent mens opdateringen foregår, og betjen ikke knapper på den trådløse højttaler før opdateringen er fuldført.

● **Tilstanden for tilslutningen mellem soundbaren og de trådløse højttalere er dårlig.**

Kontroller, at der ikke er nogen enhed, der udsender kraftige radiobølger eller forstyrrende radiobølger, placeret mellem soundbaren og de trådløse højttalere.

● **Registreringen af de trådløse højttalere blev fjernet fra soundbaren.**

Hvis SURROUND-indikatorerne oven på de trådløse højttalere bliver ved med at blinke langsomt, er registreringen af de trådløse højttalere til soundbaren muligvis blevet fjernet. Registrer de trådløse højttalere til soundbaren igen.

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

● **En trådløs højttaler slukkes, når ikke i ALL-tilstand.**

Når der er to trådløse tilsluttet, og hvis én af de trådløse højttalere slukkes, eller placeres på en afstand, hvor den ikke kan tilsluttes, kommer der ingen lyd ud af de trådløse højttalere, undtagen i ALL-tilstand. Tænd for begge trådløse højttalere, eller flyt de trådløse højttalere tættere på hinanden, indtil de kan tilsluttes.

Der kommer ingen lyd fra én af de trådløse højttalere

Hvis der kommer lyd fra én af de trådløse højttalere, og der ikke kommer nogen lyd fra den anden trådløse højttaler, kan følgende være årsagen.

● I ALL-tilstand tændes den trådløse højttaler muligvis ikke.

Kontroller, at strømindikatoren oven på den trådløse højttaler lyser. Hvis indikatoren ikke lyser, skal du holde ned på strømknapen for at tænde for den trådløse højttaler.

● I ALL-tilstand er den trådløse højttaler muligvis ikke indstillet til SURROUND-tilstand.

Kontroller, at SURROUND-indikatoren oven på den trådløse højttaler lyser. Hvis SOLO-indikatoren lyser eller blinker, skal du trykke på  (tilstand) for at skifte tilstanden til SURROUND.

Hvis SURROUND ikke kan vælges vha. af tryk på  (tilstand) på de trådløse højttalere, er det muligt, at registreringen af de trådløse højttalere til soundbaren ikke er fuldført. I dette tilfælde skal du fuldføre registreringen.

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

● De trådløse højttaleres lydstyrke er indstillet for lavt.

Tryk på lydstyrke (+)-knapperne på de trådløse højttalere for at skrue op for deres lydstyrke.

Tryk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-tasterne på soundbarens fjernbetjening for at justere de respektive lydstyrker for de trådløse højttalere.

● Firmwaren for de trådløse højttalere opdateres.

Hvis L- og R-indikatorerne på bagsiden af de trådløse højttalere lyser skiftevist, er deres firmware ved at blive opdateret. Vent mens opdateringen foregår, og betjen ikke knapper på den trådløse højttaler før opdateringen er fuldført.

● Tilstanden for tilslutningen mellem soundbaren og de trådløse højttalere er dårlig.

Kontroller, at der ikke er nogen enhed, der udsender kraftige radiobølger eller forstyrrende radiobølger, placeret mellem soundbaren og de trådløse højttalere.

● Registreringen af de trådløse højttalere blev fjernet.

Hvis SURROUND ikke kan vælges vha. af tryk på  (tilstand) på de trådløse højttalere, er registreringen af de trådløse højttalere til soundbaren muligvis blevet fjernet. I dette tilfælde skal du fuldføre registreringen.

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

Lydstyrken for de tilsluttede højttalere er for lav

Hvis lydstyrken for de trådløse højttalere er for lav, kan følgende være årsagen.

- **De trådløse højttaleres lydstyrke er indstillet for lavt.**

Tryk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-tasterne på soundbarens fjernbetjening for at justere lydstyrken for hver enkelt af de trådløse højttalere. Ret fjernbetjeningen mod soundbaren for at betjene den.

De trådløse højttalere tænder ikke , når soundbaren tændes

Hvis de trådløse højttalere ikke tænder, kan følgende være årsagen.

- **De trådløse højttalere er ikke tilsluttet til strømmen.**

Hvis de trådløse højttalere ikke er tilsluttet til strømmen, tænder de trådløse højttalere ikke automatisk, selv når soundbaren tændes. I dette tilfælde skal du trykke på strømknapperne på begge de trådløse højttalere for at tænde for dem.

- **De trådløse højttalere blev slukket i SOLO-tilstand.**

Hvis tilstanden var indstillet til SOLO, da de trådløse højttalere blev slukket, tænder de trådløse højttalere ikke automatisk, selv hvis de trådløse højttalere er tilsluttet til strømmen. Vælg SURROUND-tilstand og sluk derefter for de trådløse højttalere.

- **Det resterende batteriniveau for de trådløse højttalere er lav.**

Tilslut de trådløse højttalere til strømmen for at oplade dem inden brug. For detaljer henvises til Brugervejledning til de trådløse højttalere.

- **Tilslutning af trådløse højttalere tager tid.**

Hvis "True X Ready" er indstillet til "Off", kan det tage noget tid for de trådløse højttalere at tænde, efter soundbaren er tændt. For at forkorte tid skal du indstille "True X Ready" til "On". "On"-indstillingen forbruger mere strøm end "Off"-indstillingen.

- "Opsætning af detaljerede funktionsindstillinger (Function)" (s.119)

Registreringen af de trådløse højttalere fuldføres ikke

Hvis registreringen af de trådløse højttalere ikke vil fuldføres, og de trådløse højttalere ikke kan tilsluttes til soundbaren, skal du udføre den følgende procedure for at kontrollere statussen.

● **Du forsøger at registrere en trådløs højttaler til den samme kanal som en trådløs højttaler, der allerede er tilsluttet.**

Sluk for soundbaren og de trådløse højttalere, og tænd dem igen. Start derefter forfra på registreringsproceduren igen.

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

● **Ventestatusen for den trådløse højttalers registrering annulleres, og tilstanden indstilles til SOLO.**

Hvis der forløber mere end to minutter efter de trådløse højttalere går i ventestatus for registrering, annulleres ventestatusen for registrering, og tilstanden skifter tilbage til SOLO. Start forfra på registreringsproceduren igen.

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

● **De trådløse højttalere eller soundbaren er ikke gået i ventestatus for registrering.**

I soundbarens Setup-menu under "Speaker" > "Registration" skal du vælge "Registration". Når "Registration"-skærmen vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at registrere de trådløse højttalere til soundbaren.

Hvis SURROUND-indikatorerne på de trådløse højttalere ikke blinker, skal du trykke på  (tilstand) i mindst tre sekunder.

Hvis registreringen stadig ikke fuldføres vha. af betjeningen ovenfor, skal du vente indtil indikatorerne på forsiden af soundbaren vender tilbage til deres normale visning, og SOLO-indikatorerne på de trådløse højttalere enten blinker eller lyser, og derefter starte forfra på registreringsproceduren igen.

- "Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

L/R kan ikke vælges, mens de trådløse højttalere er ved at blive registreret

Hvis du ikke kan vælge L/R, mens du registrerer de trådløse højttalere, kan det måske være på grund af følgende.

- **De trådløse højttalere venter på at blive registreret til soundbaren.**

Eftersom  (tilstand) på de trådløse højttalere blev holdt nede to gange i træk, venter den trådløse højttaler på at blive registreret til soundbaren. Hold ned på  (tilstand), indtil SURROUND-indikatoren slukker, og vælg derefter L/R igen.

- **Tilstanden er indstillet til SOLO på de trådløse højttalere.**

Start forfra på registreringsproceduren igen.

- **De trådløse højttalere er slukket.**

Tænd for de trådløse højttalere og registrer dem. Hvis det resterende batteriniveau på de trådløse højttalere er lavt, skal du oplade de trådløse højttalere, og derefter tænde for dem. For detaljer om opladning henvises til Brugervejledning til de trådløse højttalere.

Relaterede links

"Registrering af trådløse højttalere til soundbaren" (s.58)

Lydindhold fra en Bluetooth-enhed kan ikke afspilles på de trådløse højttalere

Hvis lydindholdet fra en Bluetooth-enhed ikke kan afspilles på den trådløse højttaler, efter den trådløse højttaler er blevet registreret til soundbaren, kan følgende være årsagen.

● **Tilstanden er ikke indstillet til SOLO på den trådløse højttaler.**

Kontroller, at SOLO-indikatoren oven på den trådløse højttaler lyser. Hvis SURROUND-indikatoren lyser eller blinker, skal du trykke på  (tilstand) for at skifte tilstanden til SOLO.

BEMÆRK

For andre årsager end dem ovenfor henvises til Brugervejledning til de trådløse højttalere.

Der høres afbrudte, forvrængede eller unormale lyde

Hvis lyd kvaliteten på de trådløse højttalere er markant forringet, kan følgende være årsagen.

- **Lydstyrken er for høj.**

Ret soundbarens fjernbetjening mod soundbaren og tryk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-tasterne på soundbarens fjernbetjening for at justere lydstyrken for hver enkelt af de trådløse højttalere.

- **Tilstanden for tilslutningen mellem soundbaren og de trådløse højttalere er dårlig.**

Kontroller, at der ikke er nogen enhed, der udsender kraftige radiobølger eller forstyrrende radiobølger, placeret mellem soundbaren og de trådløse højttalere. Installer de trådløse højttalere inden for 10 m af soundbaren.

Soundbaren og subwooferen tilsluttes ikke automatisk

- **Der kan være opstået en midlertidig kommunikationsfejl.**

Normalt parres og tilsluttes soundbaren og subwooferen automatisk, men hvis de ikke er parret ordentligt pga. en midlertidig kommunikationsfejl, skal du tilslutte dem manuelt.

- **Soundbaren blev initialiseret, eller subwooferregistreringen blev annulleret.**

Når først subwooferen er registreret, vil subwooferen ikke automatisk tilslutte, hvis soundbaren initialiseres, eller højttalerregistreringen annulleres. Tilslut enhederne manuelt.

Relaterede links

"Manuel tilslutning af en subwoofer" (s.192)

Sådan initialiseres (nulstilles)/genstartes soundbaren

For at initialisere (nulstille) soundbaren

Se følgende instruktioner angående nulstilling af indstillingerne.

■ For at betjene Setup-menuen (tv-skærmen)

1 Tryk på  (Setup)-tasten.

2 Vælg "Function" > "Initialization" > "All" fra menuen "Setup".

Vælg "Network" for kun at nulstille netværksindstillingerne.

3 Følg instruktionerne på skærmen .

Når den initialiseres, genstarter soundbaren automatisk.

Når der vælges "Network", vises der en meddelelse, som indikerer, at initialiseringen er blevet gennemført, men soundbaren genstartes ikke.

Dette afslutter indstillingerne.

■ Brug af frontdisplaymenuen

1 Tryk på  (Frontdisplaymenu)-tasten.

2 Vælg "Initialization" > "All Initialization" fra frontdisplaymenuen.

Når den initialiseres, genstarter soundbaren automatisk.

Når der vælges "Network Initialization", vises der en meddelelse, som indikerer, at initialiseringen er blevet gennemført, men soundbaren genstartes ikke.

Dette afslutter indstillingerne.

Tving soundbaren til at genstarte

Tryk på strømknappen på soundbaren i mindst 10 sekunder. Genstart soundbaren.

"Internal Error" (intern fejl) vises på frontdisplayet

● Der er opstået en funktionsfejl på soundbaren

Tryk på strømknapen på soundbaren i mindst 10 sekunder for at tvinge soundbaren til at slukke. Kobl strømledningen på subwooferen fra stikkontakten. Sørg for, at strømindikatoren er slukket, inden du sætter strømledningen til subwooferen i, og tænder for soundbaren igen.

Hvis disse procedurer ikke hjælper, skal du kontakte den nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer

Produktets specifikationer er som følger.

■ Soundbar

Forstærkerdel (Maksimal nominel udgangseffekt)

Front L/R	100 W × 2
Center	100 W
Højde L/R	2,5 W × 12

Højttalerdel

Front L/R	
• Type	Lukket type (ikke-magnetisk afskærmning)
• Driver	11 × 5,3 cm kegle × 2
• Frekvensrespons	120 Hz til 3,2 kHz
• Impedans	6 Ω
• Type	Lukket type (magnetisk afskærmning)
• Driver	2,5 cm kuppel × 2
• Frekvensrespons	3,2 kHz til 20 kHz
• Impedans	6 Ω
Center	
• Type	Lukket type (ikke-magnetisk afskærmning)
• Driver	11 × 5,3 cm kegle × 2
• Frekvensrespons	120 Hz til 3,2 kHz
• Impedans	12 Ω (parallel 6 Ω)
• Type	Lukket type (magnetisk afskærmning)
• Driver	2,5 cm kuppel × 1
• Frekvensrespons	3,2 kHz til 20 kHz
• Impedans	6 Ω
Højde	
• Type	Lukket type (magnetisk afskærmning)
• Driver	2,8 cm kegle × 12
• Frekvensrespons	500 Hz til 20 kHz
• Impedans	4 Ω

Inputstik

Digital optisk	1 (OPTICAL)
HDMI	1 (HDMI IN)

Outputstik

HDMI	1 (HDMI OUT/TV (eARC))
------	------------------------

Andre jackstik

USB	1 (UPDATE ONLY)
Netværk (100BASE-TX/10BASE-T)	1 (NETWORK)

Bluetooth

Sink-funktion	Modtager signaler fra en Bluetooth-enhed (som fx en smartphone eller tablet)
Kildefunktion	Transmitterer signaler til en Bluetooth-enhed (som fx Bluetooth-hovedtelefoner)
Bluetooth-version	Ver. 4.2
Understøttede profiler	Sink-funktion: A2DP, AVRCP Kildefunktion: A2DP, AVRCP
Understøttede codecs	Sink-funktion: SBC, AAC Kildefunktion: SBC
Bluetooth-klasse	Bluetooth klasse 1
Område (inden for synsvidde)	Ca. 10 m (uden hindringer)
Understøttede indholdsbeskyttelsesmetoder	SCMS-T-metode (ved modtagelse)

Trådløst netværk

- Trådløse LAN-standarder - Radiofrekvensbånd - Maksimal kommunikationsafstand - Tilgængelige sikkerhedsmetoder	IEEE802.11 a/b/g/n/ac* *Kun 20 MHz kanalbåndvidde 2,4 GHz/5 GHz Ca. 10m (uden hindringer) WPA, WPA2
---	---

Netværkslydfunktion

Understøttede codecs	WAV (kun PCM-format)/FLAC/AIFF/Ogg Vorbis: op til 384 kHz ALAC: op til 96 kHz MP3/WMA/Ogg Opus: op til 48 kHz
----------------------	---

Generelt

Strømforsyning	100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	54 W
Standbystrømforbrug	
HDMI Control, Pass Through, Network Standby (kablet, trådløs), Bluetooth: Slukket	0,5 W
- HDMI Control, Pass Through: Tændt - Network Standby (kablet, trådløs), Bluetooth: Slukket	2,0 W
- HDMI Control, Pass Through, Network Standby (trådløs), Bluetooth: Slukket - Network Standby (kablet): Tændt	2,0 W
- HDMI Control, Pass Through, Network Standby (kablet), Bluetooth: Slukket - Network Standby (trådløs): Tændt	2,0 W
- HDMI Control, Pass Through, Network Standby (kablet, trådløs): Slukket - Bluetooth: Tændt	2,0 W
Mål (B × H × D)	
Installeret foran et tv osv.	1180 × 85 × 143 mm
Monteret på en væg, inklusive monteringsbeslagene	1180 × 76 × 155 mm
Vægt	11 kg

■ Subwoofer**Forstærkerdel**

Maksimal nominel udgangseffekt	100 W
--------------------------------	-------

Højttalerdel

Type	Basrefleks (ikke-magnetisk afskærmning)
Driver	17 cm kegle × 1
Frekvensrespons	33 Hz til 120 Hz
Impedans	3 Ω

Kommunikation mellem soundbaren og subwooferen

Radiofrekvensbånd	5 GHz
Maksimal kommunikationsafstand	Ca. 10 m (uden hindringer)

Generelt

Strømforsyning	100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	24 W
Standbystrømforbrug	2,0 W

Mål (B × H × D)	241 × 378 × 414 mm
Vægt	12,7 kg

BEMÆRK

Indholdet i denne brugervejledning gælder for de seneste specifikationer i henhold til udgivelsesdatoen. Den seneste version af brugervejledningen er til rådighed for download fra Yamaha-websitet.

Understøttede HDMI-videosignalformater

Følgende HDMI-videosignaler understøttes af dette produkt.

Følgende videosignaler understøttes.

- Deep Color
- x.v.Color
- 3D-videosignaler
- Højt dynamikområde (HDR)-videosignaler
- HDR10
- HLG
- Dolby Vision
- HDR10+

Følgende opløsninger understøttes.

- VGA
- 480i / 60 Hz
- 480p / 60 Hz
- 576i / 50 Hz
- 576p / 50 Hz
- 720p / 60 Hz, 50 Hz
- 1080i / 60 Hz, 50 Hz
- 1080p / 120 Hz, 100 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
- 4K / 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

Følgende funktioner er understøttet.

- ALLM (Auto Low Latency Mode)

■ Kopibeskyttelsesstandarder

HDCP 2.3, HDCP1.4

BEMÆRK

- Se også den brugsanvisning, der fulgte med AV-enheden, for detaljer om hvordan den tilsluttes til soundbaren.
- Visse DVD-afspillere afspiller muligvis ikke lyd- eller videosignaler ved afspilning af en kopibeskyttet DVD.
- Soundbaren understøtter ikke tv'er eller projektorer udstyret med HDMI- eller DVI-stik, som ikke er HDCP-kompatible. Se den brugsanvisning, der fulgte med HDMI- eller DVI-enheden, for at kontrollere om den er HDCP-kompatibel.
- Den opløsning, som videosignaler transmitteres ved, varierer afhængigt af specifikationerne for det tilsluttede tv.
- Indholdet i denne brugervejledning gælder for de seneste specifikationer i henhold til udgivelsesdatoen. Den seneste version af brugervejledningen er til rådighed for download fra Yamaha-websitet.

Understøttede digitale lydsignalformater

Følgende digitale lydsignaler understøttes af dette produkt.

■ Lydindgangssignaler for HDMI IN-stikket

Følgende lydsignaler kan afspilles på dette produkt, når de indsendes fra HDMI-udgangsstikket på en AV-enhed til HDMI IN-stikket på soundbaren:

Lydformater	Detaljer
2-kanal lineært PCM	2ch, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bit
Multikanal PCM	8ch, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bit
Bitstream	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby TrueHD / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS / DTS Express / DTS-HD High Resolution / DTS-HD Master Audio / DTS:X / AURO-3D

■ Lydindgangssignaler for HDMI OUT/TV (eARC)-stikket

Følgende digitale lydsignaler kan afspilles på dette produkt, når de indsendes fra det ARC-kompatible HDMI-indgangsstik på tv'et til HDMI OUT/TV (eARC)-stikket på soundbaren:

Signaler fra et tv's eARC-kompatible HDMI-indgangsstik

Lydformater	Detaljer
2-kanal lineært PCM	2ch, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bit
Multikanal PCM	8ch, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bit
Bitstream	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby TrueHD / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS / DTS Express / DTS-HD High Resolution / DTS-HD Master Audio / DTS:X / AURO-3D

Signaler fra et tv's ARC-kompatible HDMI-indgangsstik

Lydformater	Detaljer
2-kanal lineært PCM	2ch, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bit
Bitstream	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS

■ Lydindgangssignaler for OPTICAL-stikket

Følgende digitale lydsignaler kan afspilles på dette produkt, når de indsendes fra det digitale optiske udgangsstik på tv'et til OPTICAL-stikket på soundbaren:

Lydformater	Detaljer
2-kanal lineært PCM	2ch, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 kHz, 16 / 20 / 24 bit
Bitstream	Dolby Digital / DTS / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1

BEMÆRK

- Indholdet i denne brugervejledning gælder for de seneste specifikationer i henhold til udgivelsesdatoen. Den seneste version af brugervejledningen er til rådighed for download fra Yamaha-websitet.
- Se også den brugsanvisning, der fulgte med AV-enheden, for detaljer om hvordan den tilsluttes til soundbaren.
- Visse DVD-afspillere afspiller muligvis ikke lyd- eller videosignaler ved afspilning af en kopibeskyttet DVD.
- Soundbaren understøtter ikke tv'er eller projektorer udstyret med HDMI- eller DVI-stik, som ikke er HDCP-kompatible. Se den brugsanvisning, der fulgte med HDMI- eller DVI-enheden, for at kontrollere om den er HDCP-kompatibel.
- For at dekode Bitstream-lydsignaler skal du ændre indstillingerne på AV-enheden, så AV-enheden udsender Bitstream-signaler direkte. Se den brugsanvisning, der fulgte med AV-enheden, angående mere information.
- Afspilning af DVD-Audio og SACD er ikke understøttet.

TILLÆG

Oprettelse af en trådløs tilslutning til et netværk

Valg af en trådløs tilslutningsmetode for et netværk

Når først soundbaren er registreret til MusicCast-netværket, kan de trådløse (Wi-Fi) indstillinger udføres på samme tid vha. MusicCast Controller.

Hvis du ikke anvender en MusicCast Controller, skal du vælge den tilslutningsmetode, som passer til dit netværksmiljø.

1 Tryk på  (Setup)-tasten på fjernbetjeningen.

2 Vælg "Network".

3 Vælg "Network Connection".

4 Vælg "Wireless(Wi-Fi)".

Brug linket nedenfor til at vælge en trådløs tilslutningsmetode.

BEMÆRK

Det er muligvis ikke muligt at tilslutte soundbaren til en trådløs LAN-router (et adgangspunkt), hvis de er langt fra hinanden. I sådan et tilfælde skal du installere soundbaren og den trådløse LAN-router (adgangspunkt) tæt på hinanden.

Relaterede links

- "Registrering til et MusicCast-netværk" (s.54)
- "Brug af WPS-knappen til at udføre trådløse tilslutninger" (s.187)
- "Brug af iPhone til at udføre trådløse tilslutninger" (s.188)
- "Trådløs tilslutning fra en liste af adgangspunkter" (s.189)
- "Manuel udførelse af en trådløs tilslutning" (s.190)
- "Trådløs tilslutning med PIN-kodetype WPS" (s.191)

Brug af WPS-knappen til at udføre trådløse tilslutninger

Tryk på WPS-knappen på en trådløs LAN-router for nemt at udføre en trådløs tilslutning.

Setup-menu

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Vælg "WPS Button".

2 Følg instruktionerne på tv-skærmen for at udføre en trådløs tilslutning.

Når tilslutningen er gennemført, vil "Completed" blive vist.

Hvis der vises "Not connected", skal du starte forfra fra trin 1 eller forsøge en anden tilslutningsmetode.

Dette gennemfører den trådløse tilslutning.

BEMÆRK

Kan ikke tilslutte til trådløse LAN-routere, som anvender WEP som krypteringsmetoden. Hvis dette er tilfældet, skal du prøve en anden tilslutningsmetode.

■ Hvad er WPS?

WPS (Wi-Fi protected setup) er en Wi-Fi Alliance-standard. WPS gør det nemt at konfigurere et trådløst netværk.

Brug af iPhone til at udføre trådløse tilslutninger

Brug din iPhone-netværksindstilling til din soundbar for at udføre en trådløs indstilling.

Inden du starter indstillingerne, skal du bekræfte, at din iPhone er tilsluttet til din trådløse LAN-router.

BEMÆRK

Du behøver en iPhone, som anvender iOS7 eller senere.

Setup-menu

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Vælg "WAC(iOS)".

2 Følg instruktionerne på tv-skærmen for at udføre en trådløs tilslutning.

Når først delebetjeningen er fuldført, vil soundbaren automatisk tilslutte til den valgte trådløse LAN-router.

Dette gennemfører den trådløse tilslutning.

BEMÆRK

- Indstillingerne for soundbaren initialiseres.
 - Network
 - Bluetooth
 - Indhold registreret til Favoritter i MusicCast Controller
 - NET RADIO-radiostationer du har tilføjet til dine Favoritter
 - Kontooplysninger for hver musiktjeneste
- Kan ikke tilslutte til trådløse LAN-routere, som anvender WEP som krypteringsmetoden. Hvis dette er tilfældet, skal du prøve en anden tilslutningsmetode.
- Hvis der tilsluttes et netværkskabel til soundbaren, vises der en advarselsmeddelelse. Frakobl netværkskablet inden betjening.

Trådløs tilslutning fra en liste af adgangspunkter

Vælg et tilslutningspunkt fra en liste af trådløse LAN-routere søgt efter af soundbaren, og opsæt en trådløs tilslutning.

Der skal indstilles en sikkerhedsnøgle manuelt.

Setup-menu

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Vælg "Access Point Scan".

2 Følg instruktionerne på tv-skærmen for at udføre en trådløs tilslutning.

Når tilslutningen er gennemført, vil "Completed" blive vist.

Hvis der vises "Not connected", skal du starte forfra fra trin 1 eller forsøge en anden tilslutningsmetode.

Dette gennemfører den trådløse tilslutning.

Manuel udførelse af en trådløs tilslutning

Indtast den nødvendige information for udførelse af en trådløs tilslutning. Du er muligvis nødt til manuelt at indtaste SSID'et (netværksnavn), krypteringsmetoden og sikkerhedsnøglen.

Setup-menu

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Vælg "Manual Setting".

2 Følg instruktionerne på tv-skærmen for at udføre en trådløs tilslutning.

Når tilslutningen er gennemført, vil "Completed" blive vist.

Hvis du modtager en "Not connected"-meddelelse, skal du prøve igen eller prøve en anden tilslutningsmetode.

Dette gennemfører den trådløse tilslutning.

Trådløs tilslutning med PIN-kodetype WPS

Indtast PIN-koden på en trådløs LAN-router for at udføre en trådløs tilslutning. Denne tjeneste er til rådighed, når den trådløse LAN-router understøtter PIN-kodetype WPS.

Setup-menu

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Vælg "PIN Code".

2 Følg instruktionerne på tv-skærmen for at udføre en trådløs tilslutning.

Når tilslutningen er gennemført, vil "Completed" blive vist.

Hvis der vises "Not connected", skal du starte forfra fra trin 1 eller forsøge en anden tilslutningsmetode.


Dette gennemfører den trådløse tilslutning.

Manuel tilslutning af en subwoofer

Tilslut manuelt subwooferen til soundbaren som beskrevet nedenfor.

- 1 Hold ned på SETUP-knappen på bagsiden af subwooferen i mindst fem sekunder.**
- 2 Tænd for soundbaren.**
- 3 Tryk på  (Setup)-tasten og vælg "Speaker" for at vælge "Registration" på "Registration"-skærmen.**

Når tilslutningen er oprettet, lyser CONNECT-indikatoren på bagsiden af subwooferen.



Hvis CONNECT-indikatoren på subwooferen ikke lyser, efter du har fulgt proceduren ovenfor, skal du gøre følgende og derefter tilslutte subwooferen manuelt igen.

- Flyt subwooferen og/eller soundbaren, så de er tættere på hinanden.
- Installer soundbaren og subwooferen på positioner, hvor de ikke er afskåret fra hinanden af metalmøbler.
- Hvis en enhed udsender elektromagnetiske bølger (som fx en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed) er placeret i nærheden, skal du placere subwooferen og soundbaren længere væk fra sådan en enhed.

BEMÆRK

- Kontroller tilslutningsstatussen for subwooferen med indikatorerne på frontdisplayet af soundbaren.



Lyser: Tilsluttet
Fra: Ikke registreret eller ikke
tilsluttet

- For at afbryde soundbaren fra subwooferen skal du vælge "Clear" på "Speaker" > "Registration"-skærmen fra Setup-menuen. Valg af "Clear" vil slette alle højttalerregistreringer, der er udført på soundbaren.

Relaterede links

"Konfigurering af højttalerne" (s.110)

Varemærker

Følgende varemærker anvendes i denne vejledning.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Produceret under licens fra Dolby Laboratories.

Fortrolige ikke-offentliggjorte værker. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdt.



SE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/) ANGÅENDE DTS-PATENTER.

FREMSTILLET UNDER LICENS FRA DTS, INC. OG DETS PARTNERE.

DTS, DTS:X OG DTS:X LOGO'ET ER REGISTREREDE VAREMÆRKER ELLER VAREMÆRKER TILHØRENDE DTS, INC. OG DETS PARTNERE I USA OG/ELLER ANDRE LANDE.

© DTS, INC. OG DETS PARTNERE. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT.



AURO-3D® er et registreret varemærke tilhørende GOER DYNAMICS, BV. AURO, AURO-3D, Auro-Codec og Auro-Matic er varemærker tilhørende GOER DYNAMICS, BV.



For at anvende AirPlay med Front Surround System anbefales den seneste version af iOS, iPadOS eller macOS.

Brug af arbejderne med Apple AirPlay-mærkat betyder, at et tilbehør er blevet designet til at fungere specifikt med teknologien angivet på mærkatet, og at det er blevet certificeret af udviklerne til at leve op til ydelsesstandarderne fra Apple.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande og regioner.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Yamaha Corporation er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem, som tilhører deres respektive ejere.



Wi-Fi CERTIFIED™-logoet og Wi-Fi Protected Setup-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup og WPA2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

x.v.Color™

"x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

App Store

App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Android Google Play

Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.



MusicCast er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Yamaha Corporation.

Google Noto skrifttyper

Dette produkt bruger følgende skrifttyper.

Copyright © June 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc>), with Reserved Font Name Noto Sans.

Copyright © June 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/help/cjk/>), with Reserved Font Name Noto Sans CJK.

Denne skrifttypesoftware er licenseret under SIL Open Font License, Version 1.1. Denne licens er tilgængelig med en FAQ på: <http://scripts.sil.org/OFL>

GPL/LGPL

Dette produkt anvender GPL/LGPL open-source-software i visse sektioner. Du har kun ret til at indhente, duplikere, modificere og viderefordre denne open-source kode. For information om GPL/LGPL open-source-software, hvordan du indhenter den og GPL/LGPL-licensen skal du se Yamaha Corporation-websitet

(<https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

Licenser

For oplysninger om licenser til tredjeparts software i dette produkt se følgende.

[http://\(IP address of this product*\)/licenses.html](http://(IP address of this product*)/licenses.html)

* IP-adresse for dette produkt kontrolleres med MusicCast Controller, Setup-menuen eller frontdisplaymenuen.

Liste over supportcentre

Hvis problemet stadig ikke kan afhjælpes, skal du kontakte os angående produktsupport som forklaret nedenfor:

For kunder i Japan

Kontakt den butik, hvor du anskaffede dette produkt, eller det produktsupportcenter, som er på listen i den "Hurtigguide", der er inkluderet med dette produkt.

For kunder uden for Japan

Kontakt din nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter.

https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 08/2025 NV-A0

AV24-0040