



YAMAHA YHT-2910 Hjemmebiografpakke

Tilslutningsvejledning

Dansk


YAMAHA CORPORATION
© 2014 Yamaha Corporation
Printed in China ZK47330

Yamaha YHT-2910 hjemmebiografpakken indeholder alt det, du har brug for til at give din hjemmebiograf den helt rigtige og fyldige lyd. Ved at følge trinnene i denne tilslutningsvejledning er din hjemmebiograf sat op og klar til brug på næsten ingen tid, og du kan nu nyde musik og film på en helt ny og spændende måde. I afsnit A forklares, hvordan du tilslutter højttalerne og antenner. I afsnit B forklares, hvordan du tilslutter forskellige AV-komponenter. Se en komplet vejledning samt sikkerhedsforanstaltningerne i den relevante brugervejledning.

Forsigtig: Træk alle komponenter ud af stikkontakten, før du fortsætter.

Afsnit A: Højttalere og antenner


1 Kontrol af pakkens indhold

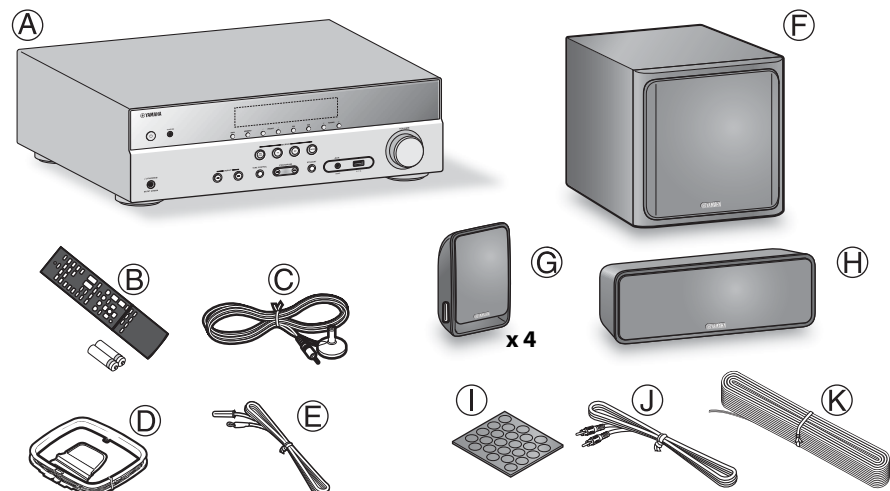

Pak ud og kontroller pakkens indhold. Du skal bruge følgende komponenter for at kunne gennemføre denne tilslutningsguide. Se en komplet liste med det medfølgende indhold i brugervejledningen.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ● AV-modtager (HTR-3067) | ● Subwoofer (NS-SW20) |
| ● Fjernbetjening og to batterier (AAA, R03, UM-4) | ● Front-/surround-højttaler (NS-B20) |
| ● YPAO-mikrofon | ● Centerhøjttaler (NS-C20) |
| ● AM-antenne | ● Skridsikker pude |
| ● FM-antenne (FM-antennetypen er landespecifik) | ● Subwoofer-kabel |
| | ● Højttalerkabel |


2 Placering af højttalerne

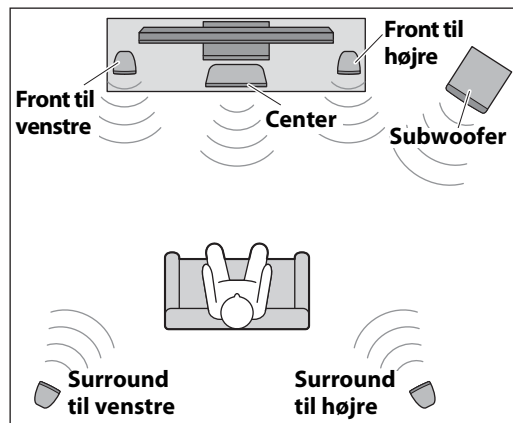

De fire front- og surround-højttalere er identiske, så du kan placere dem frit efter eget valg.


Placering, som højttalerne vises i. I brugervejledningen kan du se yderligere oplysninger om, hvordan højttalerne installeres.

3 Klargøring af kabler og højttalere

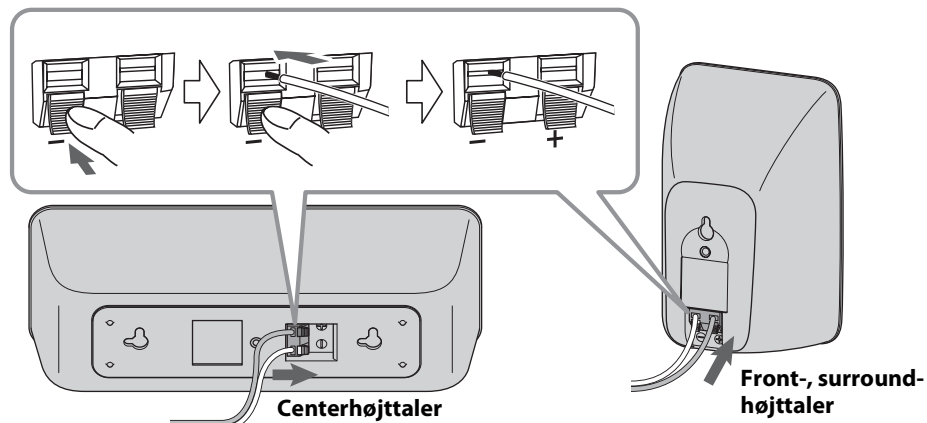


- Skær det medfølgende højttalerkabel i passende længder til front-, center- og surround-højttalerne. Du skal lave i alt fem kabler. Fjern ca. 10 mm af isoleringen fra højttalerkablets ender, og sno de afisolerede ender fast sammen.
- Slut højttalerkablerne til fronthøjttalerne (G), surround-højttalerne (G) og centerhøjttaleren (H). Sørg for, at højttalerne tilsluttes med den korrekte polaritet – positive (+) stik til positive (+) stik, og negative (–) stik til negative (–) stik.

4 Tilslutning af fronthøjttalere

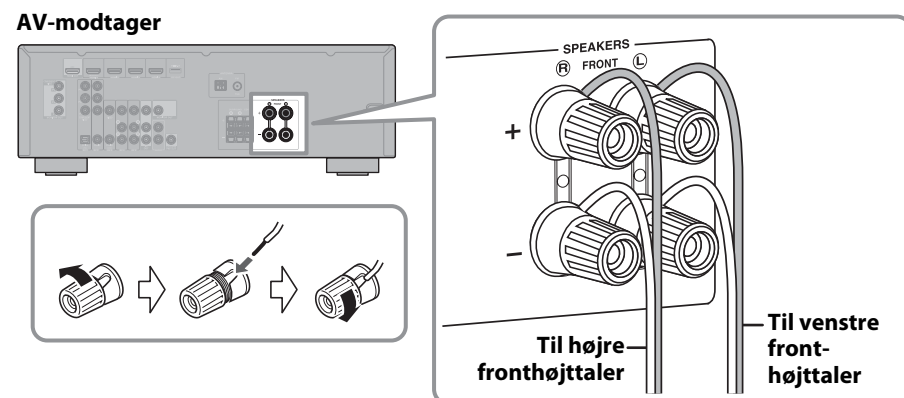


Tilslut fronthøjttaler (G) kabler til AV-modtageren. Sørg for, at højttalerne tilsluttes med den korrekte polaritet – positive (+) stik til positive (+) stik, og negative (–) stik til negative (–) stik.

5 Tilslutning af center- og surround-højttalere

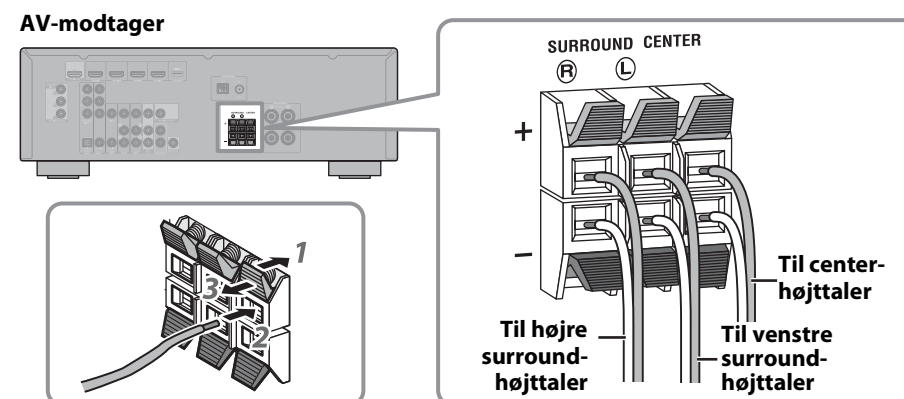


Slut kablerne til centerhøjttaleren (H) og surround-højttaleren (G) til AV-modtageren. Sørg for, at højttalerne tilsluttes med den korrekte polaritet – positive (+) stik til positive (+) stik, og negative (–) stik til negative (–) stik.

6 Tilslutning af subwooferen

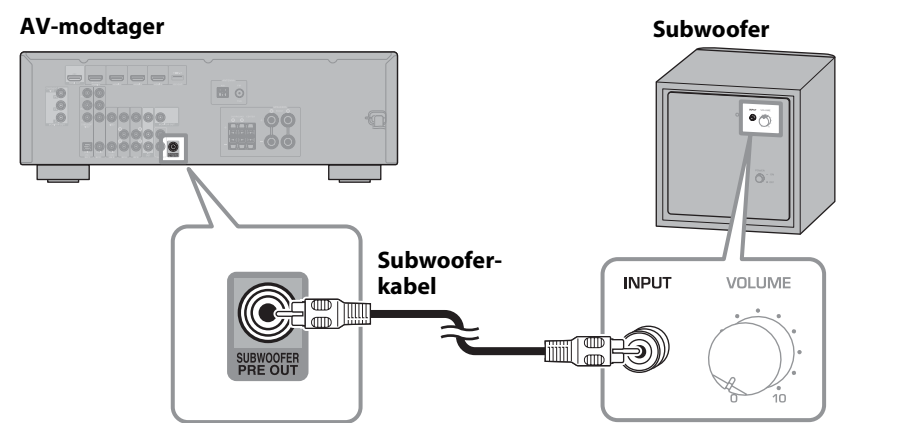

Brug det medfølgende subwoofer-kabel (J) til at forbinde subwoofers INPUT-stik med AV-modtagerens SUBWOOFER PRE OUT-stik.

7 Tilslutning af antenner

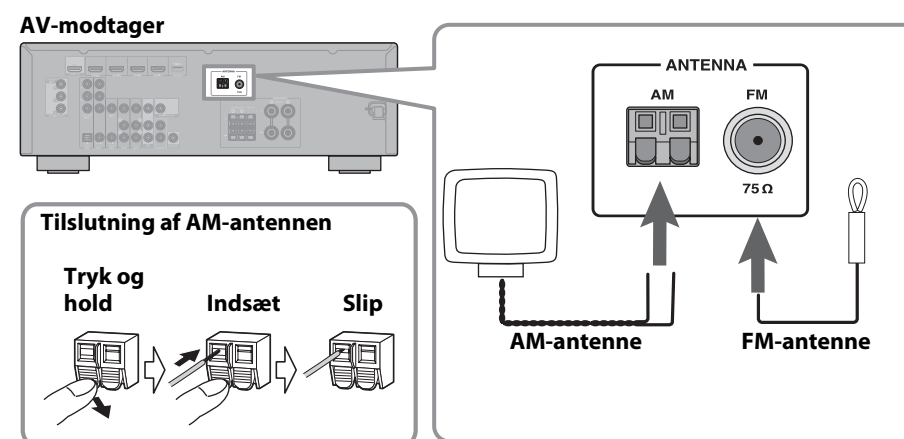

Tilslut AM-antennen (D) og FM-antennen (E) til AV-modtageren som vist. Du finder yderligere oplysninger om tilslutning af antenner i brugervejledningen.


Afsnit B: AV-komponenter

Forsigtig: Træk alle komponenter ud af stikkontakten, før du fortsætter.


1 Tilslutning af HDMI-kompatible komponenter

Hvis dit tv og dine BD/DVD-afspillere eller -optagere eller digitale satellit-/kabel-tv-modtagerbokse er udstyret med HDMI-stik, kan du tilslutte dem via AV-modtageren. Med HDMI-kabler (medfølger ikke) tilslutter du AV-modtageren HDMI-OUT-stik til en HDMI-indgang på dit tv og tilslutter dine BD/DVD-afspillere eller -optagere eller digitale satellit-/kabel-tv-modtagerbokse til AV-modtagerens HDMI 1 (BD/DVD) og HDMI 2-stik som vist. Du finder yderligere oplysninger HDMI i brugervejledningen.

● Tilslutning af dit tv

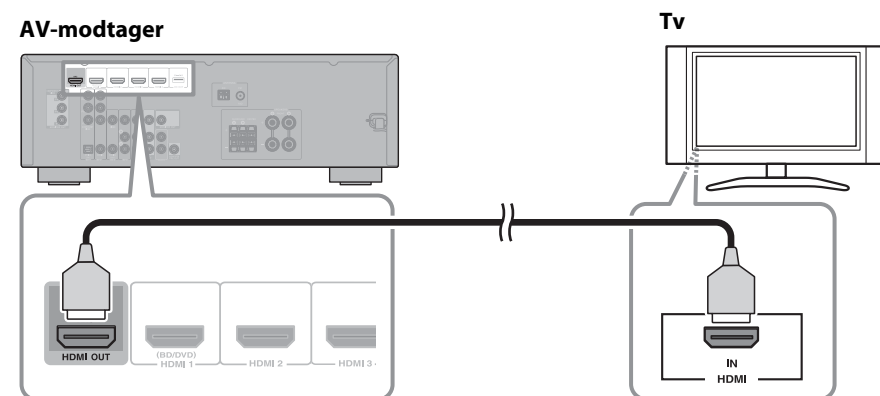


● Tilslutning af dine BD/DVD-afspillere eller -optagere, digital satellit-/kabel-tv-modtagerboks

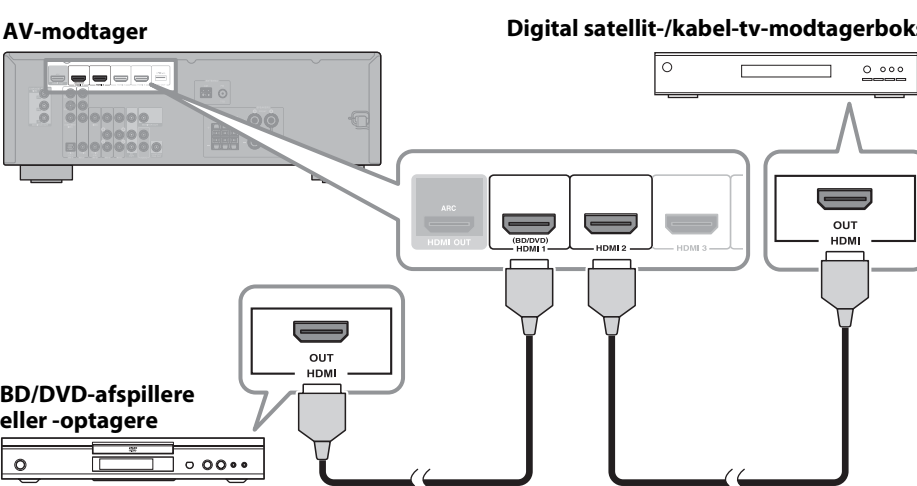

2 Tilslutning af dit tv til lydudgang

Du kan lytte til tv-lyd via din AV-modtager og nogle højttalere ved at forbinde en lydudgang på dit tv og en lydindgang på din AV-modtager med eksempelvis et digitalt optisk lydkabel (medfølger ikke), som vist.


Hvis du vil lytte til tv-lyd, skal du vælge den relevante indgangskilde på din AV-modtager.

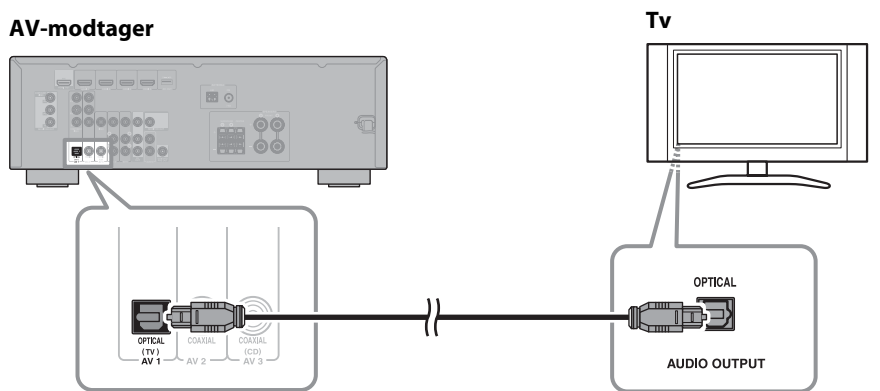

Dit tv understøtter funktionerne Audio Return Channel

- Hvis tv'et understøtter ARC (Audio Return Channel), er denne tilslutning ikke nødvendig.
- Audio Return Channel kræver indstilling af funktionen HDMI på AV-modtageren for brug. For yderligere oplysninger, se "Information on HDMI" i "HTR-3067 Owner's Manual (Brugervejledning)".


3 Tilslutning af din digitale videooptager/videooptager

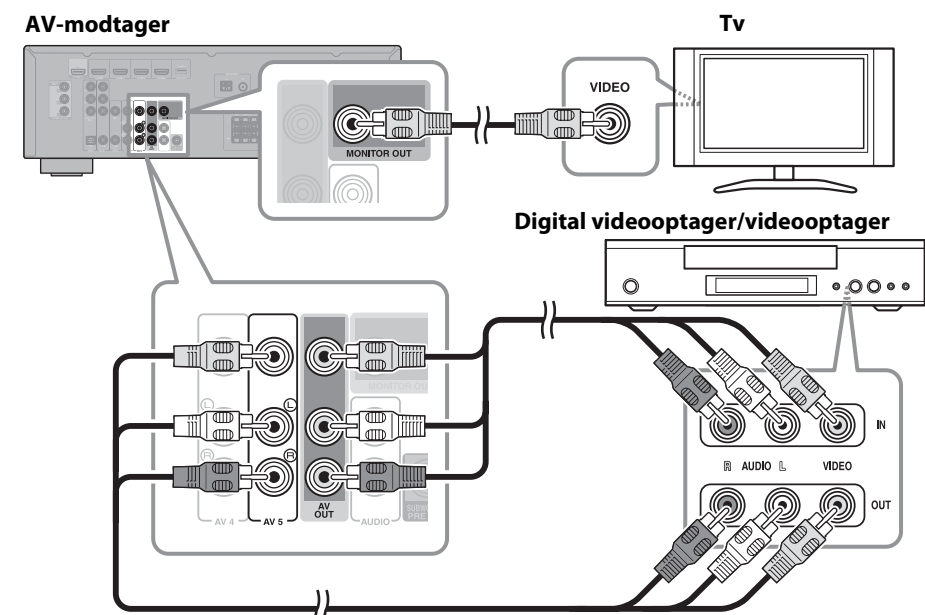

Brug et videokabel (medfølger ikke) til at forbinde AV-modtagerens MONITOR OUT-stik til en composite video-indgang på dit tv, som vist.


Brug AV-kabler (medfølger ikke) til at forbinde din DVR (digital videooptager) eller videooptager til AV-modtagerens AV 5- og AV OUT-stik, som vist.

4 Tilslutning af din CD-afspiller

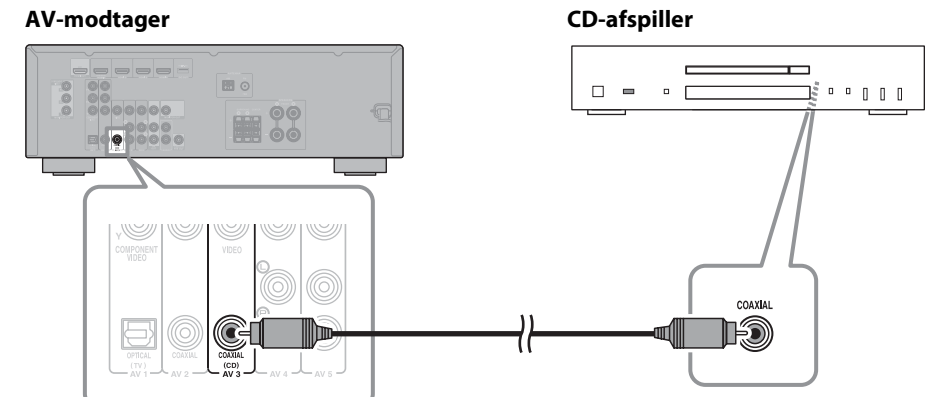

Brug et digitalt, koaksialt kabel (medfølger ikke) til at forbinde din CD-afspiller til AV-modtagerens AV 3 COAXIAL(CD)-stik, som vist.

5 Tilslutning af din USB-lagerenhed eller iPod

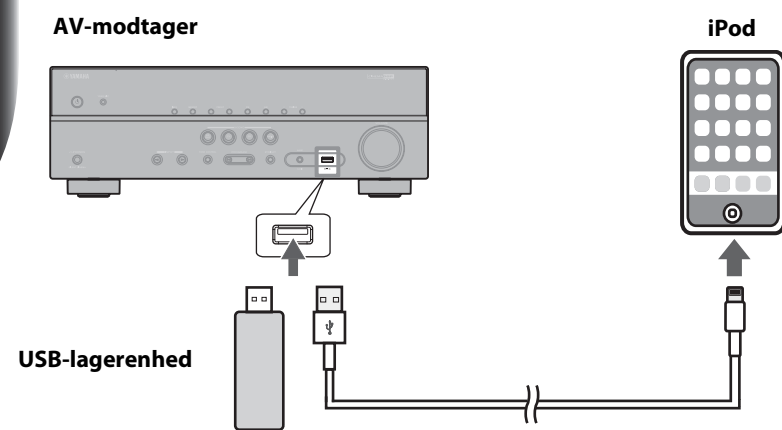

Tilslut en USB-lagerenhed eller det USB-kabel, der følger med dit iPod, til AV-modtagerens USB-stik (på frontpanelet), som vist.

Næsten færdig

- Tilslut AV-modtager, subwoofer og dine andre AV-komponenter til en egnet stikkontakt.
- Tænd først for din AV-modtager og derefter subwooferen og dine andre AV-komponenter.
- Sæt batterierne i AV-modtagerens fjernbetjening.
- AV-modtagerens optimale krydsfrekvensindstilling er 150–160 Hz.
- Se en komplet vejledning i den relevante brugervejledning.

Nu er det tid til at nyde din Yamaha hjemmebiografpakke!

Læn dig tilbage, og nyd den lækre lyd fra din Yamaha hjemmebiografpakke.



YAMAHA YHT-2910 Hjemmekinopakke

Norsk


Tilkoblingsveiledning

Hjemmekinopakken Yamaha YHT-2910 inneholder alt du trenger for å få fantastisk lyd i hjemmekinoanlegget ditt. Hvis du følger fremgangsmåten i denne tilkoblingsveiledningen, vil hjemmekinoanlegget være på plass på null komma niks, og du kan nyte musikk og filmer som aldri før. Del A forklarer hvordan du kobler sammen høyttalere og antenner. Del B forklarer hvordan du kobler til de ulike AV-komponentene. Se den relevante brukerhåndboken for å få fullstendige instruksjoner og forholdsregler.

Obs! Koble fra strømmen til alle komponenter før du fortsetter.

Del A: Høyttalere og antenner


1 Kontrollere innholdet i esken

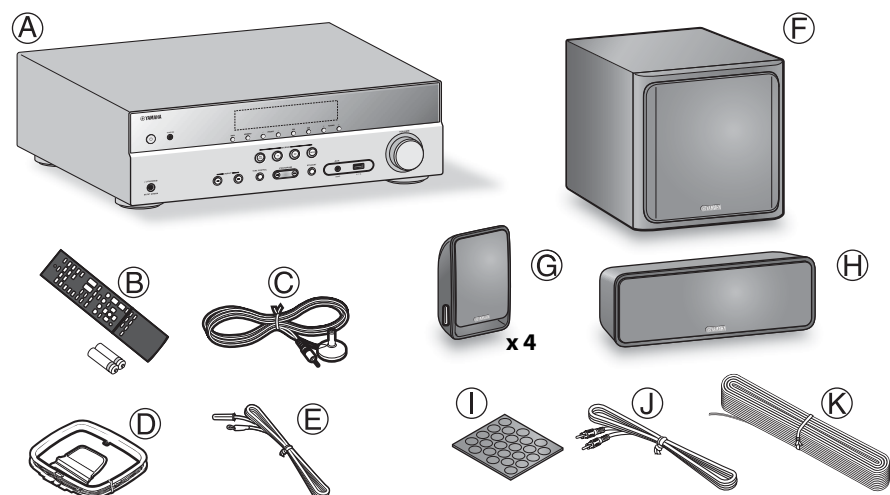

Pakk ut innholdet i esken og kontroller at alt er der. Følgende deler er nødvendige for å fullføre dette oppsettet. Se i brukerhåndboken for en fullstendig liste over medfølgende deler.

- | | |
|--|------------------------------------|
| Ⓐ AV-mottaker (HTR-3067) | Ⓕ Subwoofer (NS-SW20) |
| Ⓑ Fjernkontroll og to batterier (AAA, R03, UM-4) | Ⓖ Front/surroundhøyttaler (NS-B20) |
| Ⓒ YPAO-mikrofon | Ⓗ Senterhøyttaler (NS-C20) |
| Ⓓ AM-antenne | Ⓘ Antisklimatte |
| Ⓔ FM-antenne (FM-antennen avhenger av destinasjonsland.) | Ⓙ Subwooferkabel |
| | Ⓚ Høyttalerkabel |


2 Plassere høyttalerne

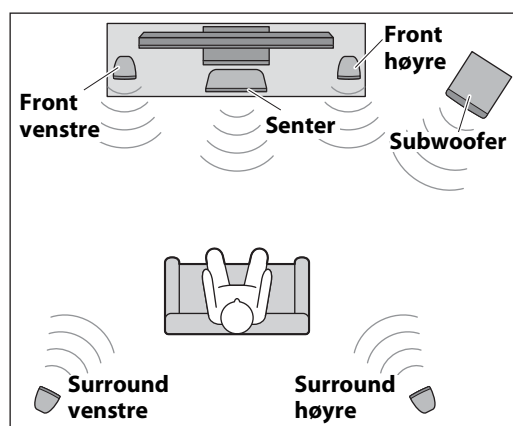

De fire front- og surround-høyttalerne er identiske, så det har ingenting å si hvilken som benyttes til hvilken posisjon.


Plasser høyttalerne som vist. Se i brukerhåndboken for mer informasjon om installering av høyttalerne.

3 Gjøre klar kablene og høyttalerne

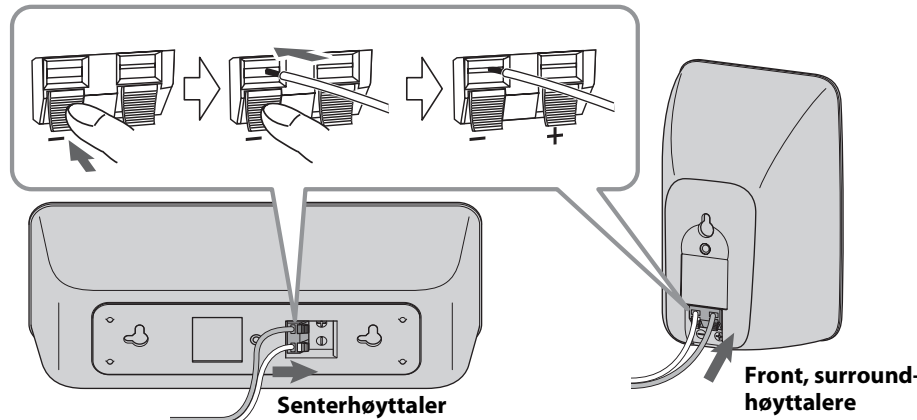


- Kutt den medfølgende høyttalerkabelen i passende lengder for front-, senter- og surroundhøyttalerne. Du må lage fem kabler til sammen. Fjern ca. 10 mm isolasjon fra endene av hver kabel, og vri trådene i enden til en fast kabel.
- Koble høyttalerkablene til fronthøyttalerne (Ⓒ), surroundhøyttalerne (Ⓒ) og senterhøyttaleren (Ⓗ). Sørg for at du kobler høyttalere med riktig polaritet, positiv (+)-poler til positiv (+)-poler og negativ (-)-poler til negativ (-)-poler.

4 Koble til fronthøyttalere

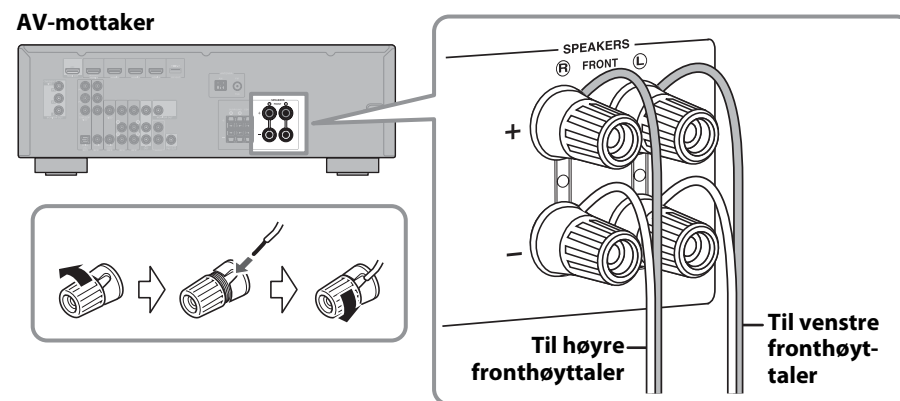


Koble til fronthøyttaleren (Ⓒ) kabler til AV-mottakeren. Sørg for at du kobler høyttalere med riktig polaritet, positiv (+)-poler til positiv (+)-poler og negativ (-)-poler til negativ (-)-poler.

5 Koble til senterhøyttaler og subwoofer

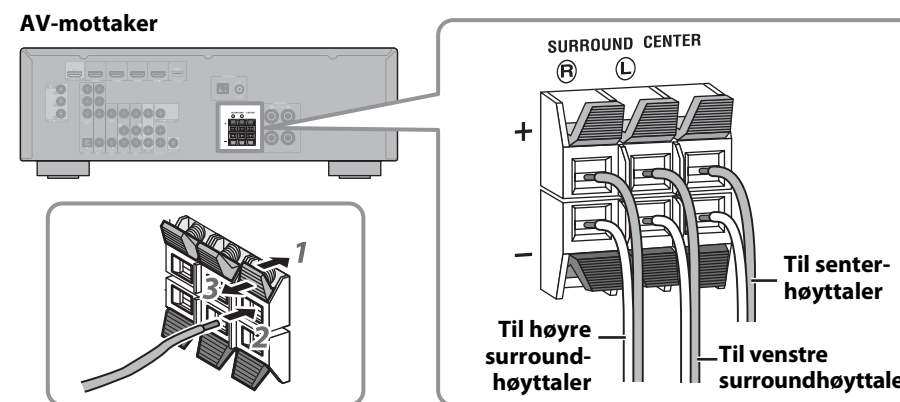


Koble ledningene for senterhøyttaleren (Ⓗ) og surroundhøyttaleren (Ⓒ) til AV-mottakeren. Sørg for at du kobler høyttalere med riktig polaritet, positiv (+)-poler til positiv (+)-poler og negativ (-)-poler til negativ (-)-poler.

6 Koble til subwooferen

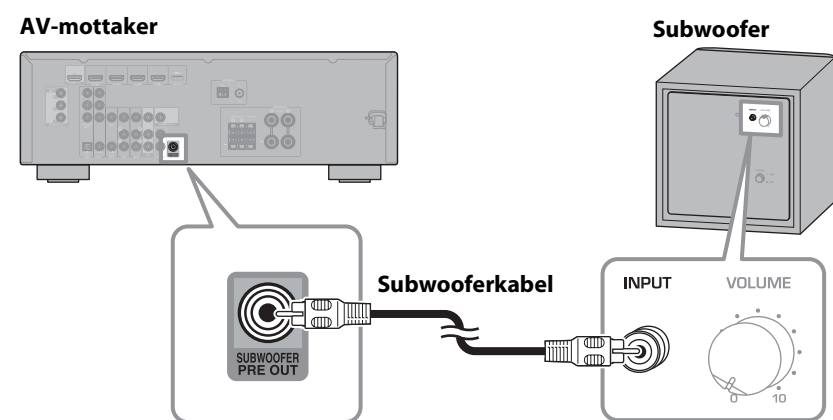

Bruk den medfølgende subwooferkabelen (Ⓙ) til å koble subwoofers INPUT-kontakt til AV-mottakerens SUBWOOFER PRE OUT-kontakt.

7 Koble til antennene

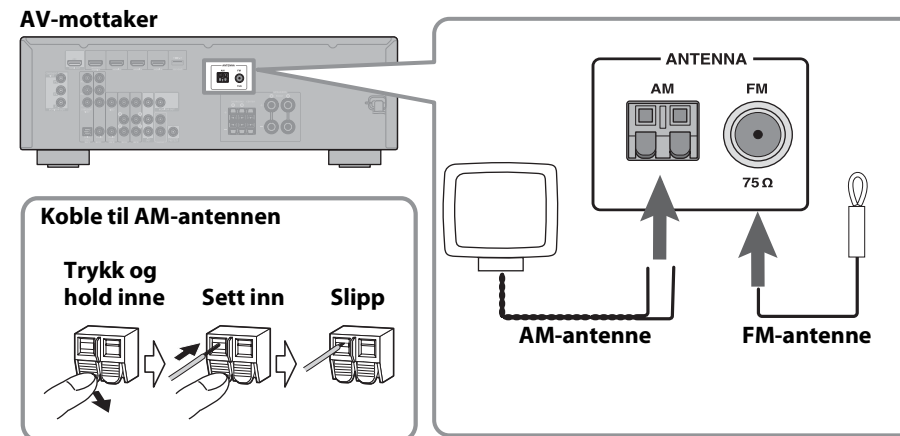

Koble AM-antennen (Ⓓ) og FM-antennen (Ⓔ) til AV-mottakeren, som vist. Du finner mer informasjon om tilkobling av antenner i brukerhåndbøkene.


Del B: AV-komponenter

Obs! Koble fra strømmen til komponenter før du fortsetter.


1 Koble sammen HDMI-kompatible komponenter

Hvis TV-en og BD/DVD-spillere eller -opptakere eller dekodere har HDMI-kontakter, kan du koble dem sammen med AV-mottakeren. Med HDMI-kabler (medfølger ikke) kan du koble AV-mottakerens HDMI OUT-kontakt til en HDMI-inngang på TV-en og koble BD/DVD-spillere eller -opptakere og dekodere til henholdsvis AV-mottakerens HDMI 1 (BD/DVD)- og HDMI 2-kontakter, som vist. Du finner mer informasjon om HDMI i brukerhåndbøkene.

● Koble til en TV

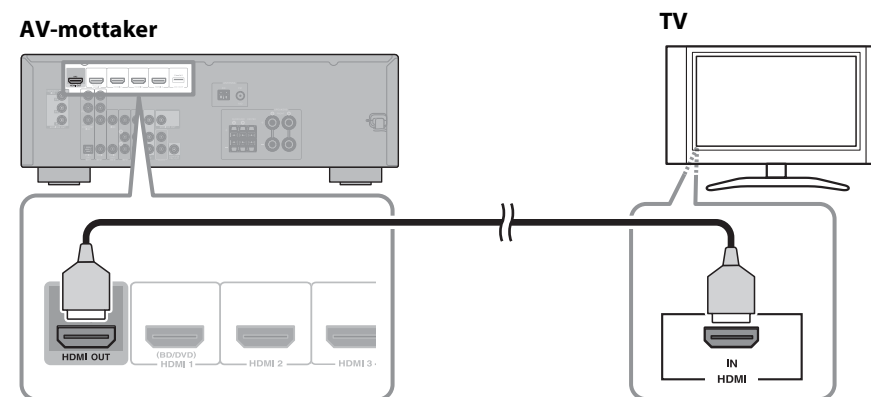


● Koble til BD/DVD-spillere eller -opptakere, dekodere

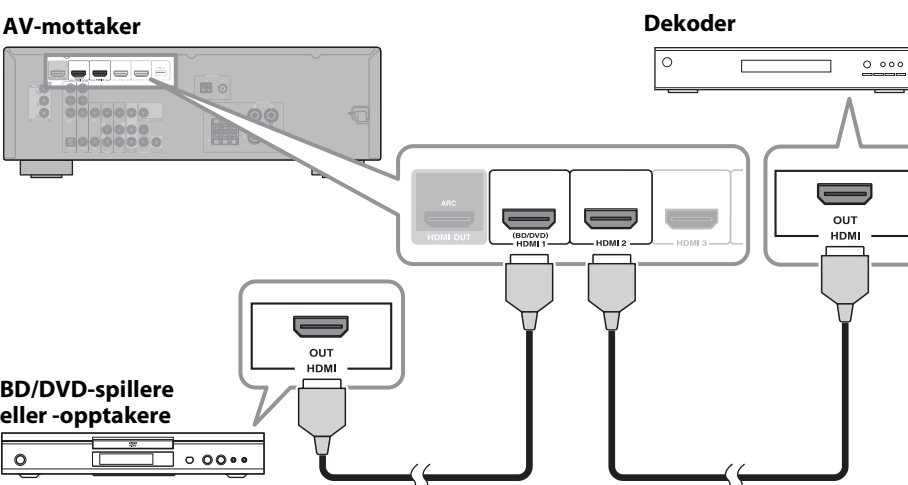

2 Koble til en TV for lydavspilling

Du kan lytte til TV-lyd via AV-mottakeren og høyttalere ved å koble en lydutgang på TV-en til en lydinngang på AV-mottakeren med, for eksempel, en optisk digital lydkabel (medfølger ikke), som vist.


Hvis du vil lytte til TV-lyd, velger du riktig inngangskilde på AV-mottakeren.

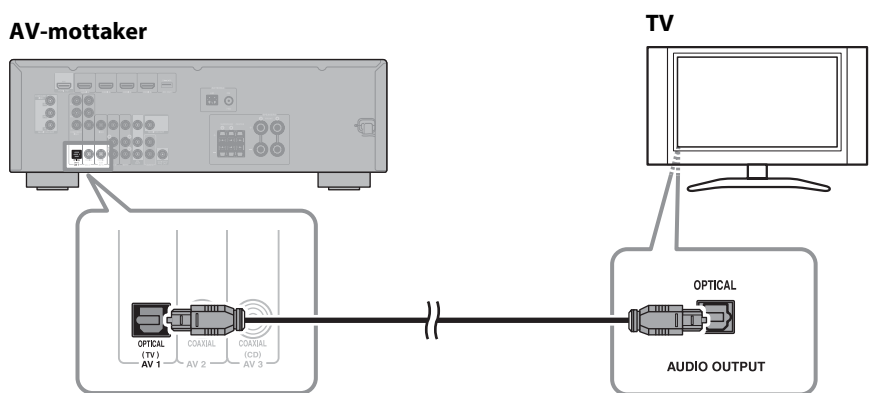

TV-en støtter ARC-funksjonen

- Hvis TV-en støtter ARC (Audio Return Channel), er ikke denne tilkoblingen nødvendig.
- ARC (Audio Return Channel) krever at HDMI-funksjonen innstilles på AV-mottakeren for bruk. For detaljert informasjon kan du se "Information on HDMI" i "HTR-3067 Owner's Manual (Brukerhåndbok)".


3 Koble til en digital videoopptaker / VHS-spiller

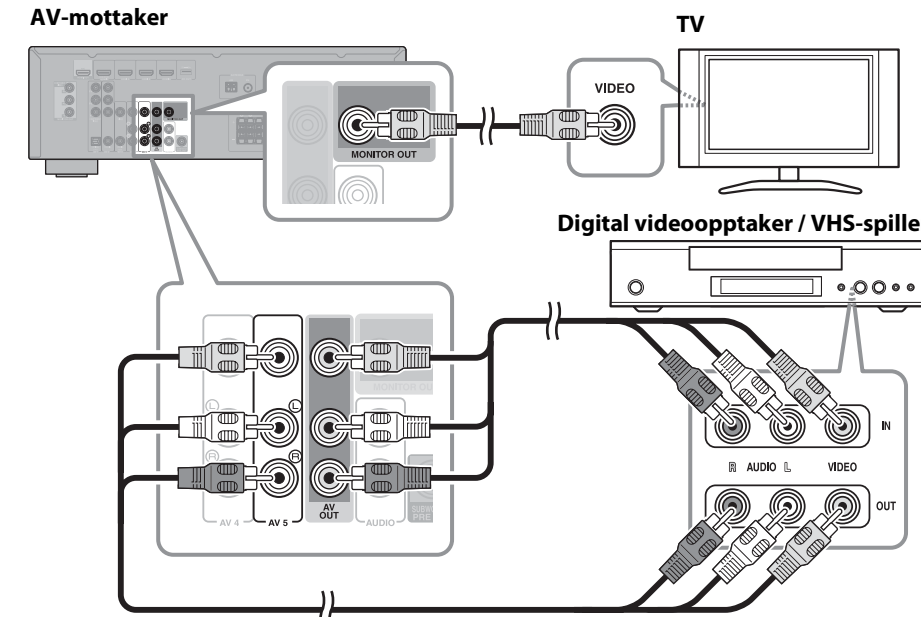

Bruk en pin-videokabel (medfølger ikke) for å koble AV-mottakerens MONITOR OUT-kontakt til en komposittvideoinngang på TV-en, som vist.


Bruk AV-pin-kabler (medfølger ikke) for å koble en digital videoopptaker eller VHS-spiller til AV-mottakerens AV 5- og AV OUT-kontakter, som vist.

4 Koble til en CD-spiller

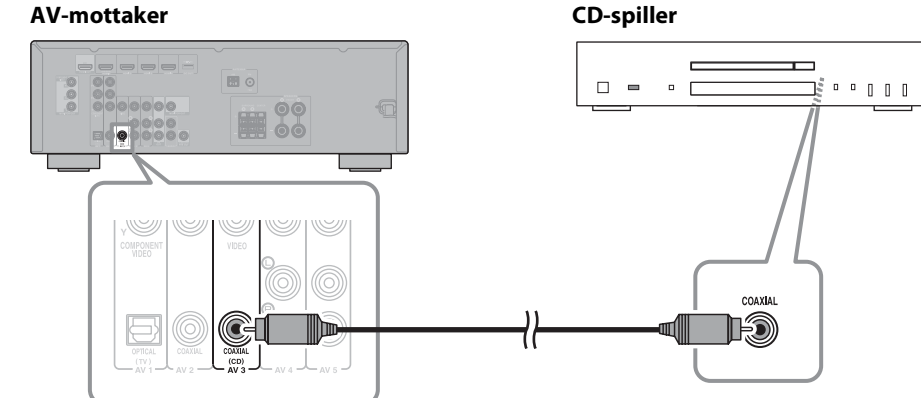

Bruk en digital koaksialkabel (medfølger ikke) for å koble CD-spilleren til AV-mottakerens AV 3 COAXIAL (CD)-kontakt, som vist.

5 Koble til en USB-lagringseenhet eller en iPod

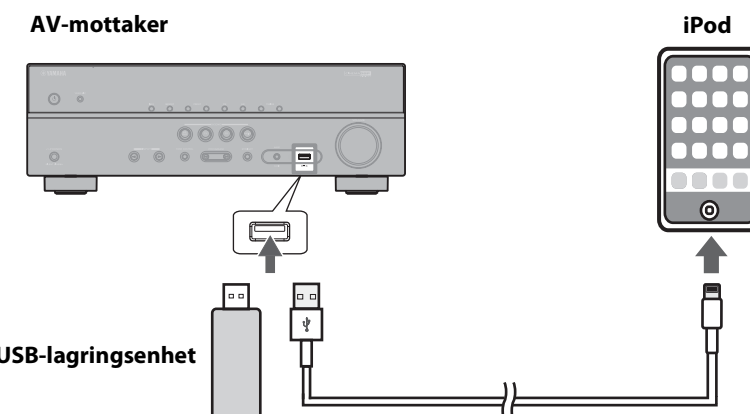

Koble en USB-lagringseenhet eller en iPod-kabel som leveres med iPod-en, til AV-mottakerens USB-inngang (på frontpanelet), som vist.

Nesten ferdig

- Koble AV-mottakeren, subwoofer og andre AV-komponenter til passende veggkontakter.
- Slå først på AV-mottakeren, deretter subwoofer og andre AV-komponenter.
- Sett inn batteriene i fjernkontrollen på AV-mottakeren.
- Den optimale kryssfrekvensinnstillingen på AV-mottakerens er 150–160 Hz.
- Se den relevante brukerhåndboken for å få fullstendige betjeningsinstruksjoner.

På tide å nyte hjemmekinopakken fra Yamaha!

Sett deg ned og nyt den fantastiske lyden fra hjemmekinopakken fra Yamaha.